



Philips Саундбар

Звук 3.1, беспроводной
сабвуфер

Google Cast и Spotify Connect
Bluetooth и NFC
1 входной и выходной разъем
HDMI ARC

HTL5160B

Непревзойденная четкость голоса благодаря 3.1-канальному звуку

с Google Cast и Spotify Connect

Смотрите фильмы на телевизоре, наслаждаясь повышенной четкостью голоса и виртуальным объемным звучанием. Саундбар с поддержкой Google Cast обеспечивает высокое качество звука и безупречное воспроизведение музыки из ваших любимых приложений.

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Подключение к HDMI для превосходного качества изображения и звука
- Максимальное удобство с приложением Spotify Connect
- Удобная передача музыки с телефона на AC с помощью Google Cast

Создано для вашего удобства

- Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором
- Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью
- Приложение Philips упрощает настройку сети

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Выделенная AC центрального канала для непревзойденной четкости речи

PHILIPS

Саундбар

Звук 3.1, беспроводной сабвуфер Google Cast и Spotify Connect, Bluetooth и NFC, 1 входной и выходной разъем HDMI ARC


Особенности

АС центрального канала




АС центрального канала настроена на частоту воспроизведения голоса и направляет звук ближе к центру экрана. Она гарантирует чистое звучание, позволяя полностью погрузиться в просмотр кинофильма.

Dolby Digital и Pro Logic II

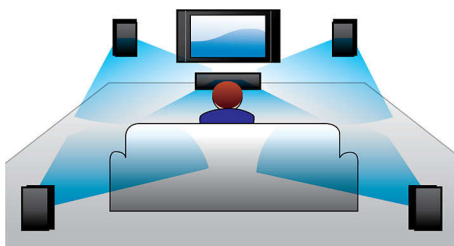

Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Virtual Surround Sound

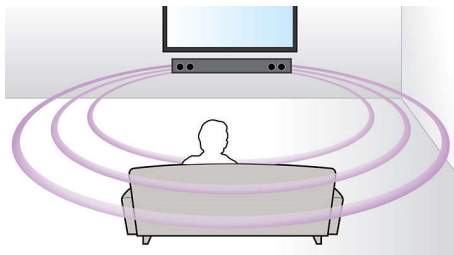

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических

систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

Удобное подключение через NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth® одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к звуковой подставке и коснитесь поля NFC, чтобы включить АС. Установите Bluetooth®-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Вход HDMI

Насладитесь превосходным объемным воспроизведением и кристально чистым 5.1- или 7.1-канальным звуком, просто подключив аудиовход HDMI к разъему A/B-ресивера без поддержки 3D.

HTL5160B/12

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Низкий профиль корпуса



Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором

Беспроводной сабвуфер



Беспроводной сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ, Virtual Surround Sound, Синхронизация аудиопотока, Фильм, Музыка, Голос, Автоматическая регулировка громкости
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Выходная мощность сабвуфера: 200 Вт
- Выходная мощность АС: 40 Вт x 3
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 320 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 45–200 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-динамик 8" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер
- Полное сопротивление сабвуфера: 2 ohm
- Излучатели саундбара: НЧ-динамики с овальным диффузором — 5 шт., ВЧ-динамики — 3 шт.

Подключения

- Встроенные разъемы: Bluetooth, NFC
- Разъемы на задней панели: Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, Ethernet
- iPod/iPhone: через аудиовход 3,5 мм, по Bluetooth
- Интернет-службы: Google Cast™, Spotify Connect
- Разъемы на верхней панели: Аудиовход (3,5 мм), Порт USB 2.0

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Автоматическое назначение аудиовходов, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Режим ожидания системы, Канал возврата аудиосигнала

Питание

- Потребляемая мощность сабвуфера: 30 Вт

- Питание сабвуфера: 100–240 В~, 50/60 Гц
- Параметры питания основного устройства: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Основное устройство: Энергопотребление в режиме ожидания при подключении к сети: < 6 Вт; энергопотребление в режиме ожидания ECO: < 0,5 W
- Сабвуфер: Энергопотребление в режиме ожидания при подключении к сети: < 6 Вт; энергопотребление в режиме ожидания ECO: < 0,5 W

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Адаптер переменного тока, Шнур питания — 2 шт., Батарея типа AAA — 2 шт., Винты (6 шт.), Оптический аудиокабель, Инструкция по эксплуатации на CD-ROM

Дизайн

- Крепление на стене

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 1100 x 51 x 69 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 12,2 кг
- Вес основного устройства: 2,2 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 475 x 355 x 373 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 205 x 316 x 401 миллиметра
- Вес сабвуфера: 7 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3

Приложение для смартфонов/планшетных ПК

- Название приложения: Philips HCWeSet, бесплатная загрузка через магазины Apple App Store и Google Play



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 9.6.4

EAN: 48 95185 61034 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Возможности доступа к музыкальным сервисам зависят от страны. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт соответствующего музыкального сервиса.

* Для использования этой АС требуется учетная запись Spotify Premium.