

Philips 3000 series
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

DivX Plus HD

WiFi-förberedd BD-Live

BDP3250



Få en Blu-ray-bioupplevelse hemma

Ta hem filmmagi i Full HD med Blu-ray och DivX Plus HD på den här läckra spelaren. Njut av dina favoritvideo- och musikfiler direkt från USB-flashenheter eller bärbara hårddiskar med USB 2.0 Media Link.

Se mer

- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- Titta på YouTube-videor direkt på din storbilds-TV*
- 1080p vid 24 fps för bilder som på bio
- Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-liknande bilder
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas

Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD


Engagera dig mer

- WiFi-n-förberedd* för snabbare, vidare trådlösa prestanda
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- Njut av filmer och musik från CD och DVD
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

PHILIPS
sense and simplicity


Funktioner

Blu-ray Disc-uppspelning

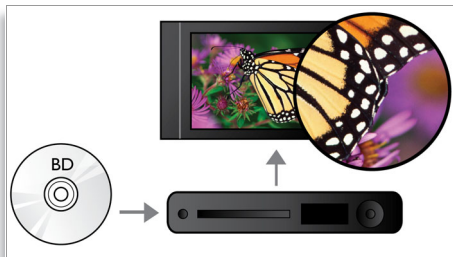

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud - så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.

Dolby TrueHD och DTS-HD MA

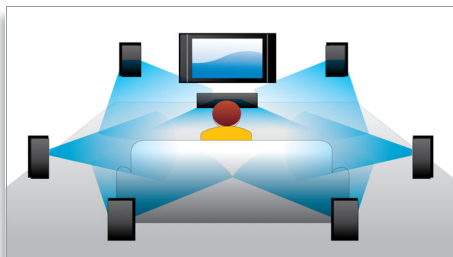

Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD får du den senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-video och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filbehållare) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

YouTube-videor



Se YouTube-videor på din TV nu. Ta del av den enorma samling videor som finns online på en stor bildskärm utan att ens behöva starta datorn. Se helt enkelt till att din Blu-ray-spelare eller ditt hemmabiosystem är anslutet till internet, antingen trådlöst* eller via kabel – luta dig sedan tillbaka och njut av det bästa YouTube har att erbjuda.

WiFi-n-förberedd



WiFi-n-förberedd* för snabbare, vidare trådlösa prestanda

USB 2.0

Universal Serial Bus eller USB är en branschstandard som möjliggör en snabb och enkel anslutning av kringutrustning till datorer, konsumentelektronik och bärbara produkter. USB 2.0 ger bättre och snabbare prestanda - upp till 40 gånger snabbare än USB 1.0 och med en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s jämfört med ursprungliga 12 Mbit/s. När den är ansluten konfigureras allt automatiskt. Med USB 2.0, ansluter du bara dina bärbara USB-enheter eller hårddiskenheter, väljer film och kör igång.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live

1080p vid 24 fps



Få en riktig bioupplevelse hemma i vardagsrummet med video i 24 bilder per sekund. Originalfilmer spelas alltid in med den här bildhastigheten som ger helt unik stämning och bildkvalitet. Philips Blu-ray Disc-spelare är utrustade för att ge dig 24 bildrutor per sekund direkt från Blu-ray Disc-skivor – och ger dig därmed sensationella biolika högupplösta bilder som kommer att slå dig med häpnad.-

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, CD, USB-flashminne, DivX
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVCHD
- Skivuppspelningslägen: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A–B, Zoom, Vinkel
- Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color, Förbättrad videoupplösning, Progressive Scan
- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2

Ljud

- Ljudsystem: Dolby True HD, DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio
- Signal/brusförhållande: 105 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Dynamiskt omfång (1kHz): 92 dB
- Frekvensåtergivning: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 kan., DVD) Hz

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (flera kanaler), MP3, PCM, WMA

Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Roter, Bildspel, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet, USB: uppgradering av fast programvara och BD-Live, USB: endast Philips Wi-Fi-adapter
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- Nätverksanslutningar: Wi-Fi-förberedd (802.11 g/n)*

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Danska, Finska, Polska, Svenska, Turkiska, Norska, Tjeckiska, Ryska
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Produktregistreringskort, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bruksanvisning
- Bruksanvisning: Engelska

Effekt

- Strömförsörjning: 230-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning: 18 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,3 W

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,40 kg
- Produktens mått (B x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produktvikt: 1,65 kg



Publiceringsdatum
2012-07-27

Version: 1.1.5

12 NC: 8670 000 78396
EAN: 87 12581 60849 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Uppgradera till YouTube-åtkomst genom att besöka www.philips.com/support

* Den medföljande adaptern behövs för alla länder i Latinamerika, förutom i Brasilien.