



Philips
Pravá bezdrátová sluchátka


Hybridní tech. aktiv. potlačení

hluku

2x2 mikrofony pro čisté hlasové hovory

Nabíjecí pouzdro kapesních rozměrů

Odolnost proti vodě a potu IPX4

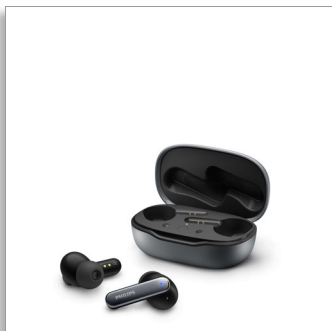

TAT4507SL

Nezmeškáte jediný tón.

Tato skutečně bezdrátová sluchátka s 10mm reproduktory a hybridní technologií aktivního potlačení hluku vám umožní slyšet důležité zvuky. Nabízí tvar hokejové hole, krytí IPX4 proti stříkající vodě a potu a 24 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdrům kapesních rozměrů.

Pohodlí a praktické využití

- Bezpečné a pohodlné do uší
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4
- Dotykové ovládání
- Včetně 3 velikostí krytů koncovek sluchátek

Nabíjecí pouzdro kapesních rozměrů

- Přenosné nabíjecí pouzdro
- 6 + 20 hodin přehrávání pro celodenní poslech
- Rychle nabíjete 15 minut a získáte hodinu navíc
- Rozměry nabíjecího pouzdra: 62 x 38 x 29 mm

Skvělý zvuk. Elegantní vzhled.

- 10mm neodymové reproduktory se skvělým zvukem
- Hybridní technologie aktivního potlačení hluku
- Tvar hokejové hole
- 2x2 mikrofony pro křišťálově čisté hlasové hovory

PHILIPS

Pravá bezdrátová sluchátka

Hybridní tech. aktiv. potlačení hluku 2x2 mikrofony pro čisté hlasové hovory, Nabíjecí pouzdro kapesních rozměrů, Odolnost proti vodě a potu IPX4


Přednosti

Aktivní potlačení šumu



Tato sluchátka jsou vybavena hybridní technologií aktivního potlačení hluku, která filtruje rušení, které nechcete slyšet. Režim Awareness znamená, že můžete pustit svět zpět dovnitř, když potřebujete. Dokonalý způsob, jak vzdát hold svým oblíbeným zvukům!


2x2 mikrofony pro čisté hovory

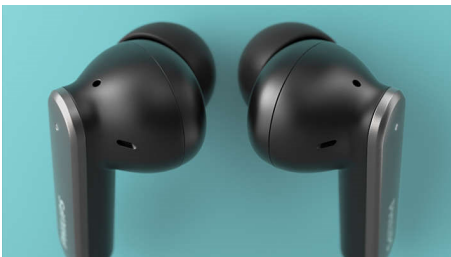

Tato sluchátka jsou vybavena dvěma mikrofony s algoritmem potlačení hluku, který vám zajistí fantastickou čistotu hovorů. Dva mikrofony tvořící paprsky v každém sluchátku redukuje

okolní hluk, takže se zřetelně uslyšíte. Komunikujte vždy jasně!

Bezpečně a pohodlně padnou

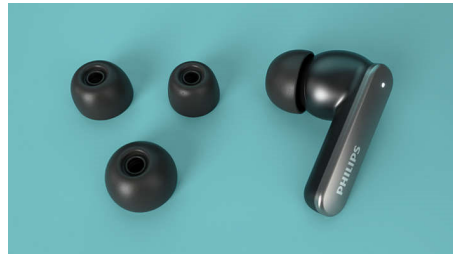

Tato pohodlná sluchátka pevně zapadnou do ušního kanálu, čímž vytvářejí dokonalé utěsnění, které snižuje vnější hluk. Neunikne vám jediná nota ani slovo! Vychutnejte si skutečné pohodlí díky třem velikostem měkkého, vyměnitelného silikonového krytu koncovek sluchátek.

Odolnost proti vodě a potu IPX4

Díky hodnocení IPX4 a výkonným 10mm reproduktorům si s těmito sluchátky vychutnáte skvělý zvuk za každého počasí. Jsou plně odolná proti stříkající vodě, nevadí jim ani trocha deště nebo potu a nemusíte se tak bát, když začne pršet.

Pouzdro kapesních rozměrů

Toto nabíjecí pouzdro USB-C vám nabízí skutečný výkon v malém balení. Pouzdro, které

TAT4507SL/00

se vejde i do té nejmenší kapsy, zajistí poslech po celý den. Díky tomu jsou tato sluchátka ideální pro ty, kteří jsou celý den na cestách.

26 hodin přehrávání

Bez ohledu na to, jak dlouhý je váš den, tato sluchátka se o vás postarají. Z páru plně nabitých sluchátek získáte 6, resp. 5 hodin přehrávání s vypnutým, resp. zapnutým ANC. S plně nabitým pouzdem získáte dalších 20 nebo 16 hodin.

10mm neodymové reproduktory

10mm neodymové reproduktory se skvělým zvukem

Rozměry nabíjecího pouzdra

Rozměry nabíjecího pouzdra: 62 x 38 x 29 mm

Tvar hokejové hole

Tvar hokejové hole

Včetně 3 velikostí krytů koncovek sluchátek

Včetně 3 velikostí krytů koncovek sluchátek

Rychle nabíjejte 15 minut

Rychle nabíjejte 15 minut a získáte hodinu navíc

Dotykové ovládání

Dotykové ovládání

Pravá bezdrátová sluchátka

Hybridní tech. aktiv. potlačení hluku 2x2 mikrofony pro čisté hlasové hovory, Nabíjecí pouzdro kapesních rozměrů, Odolnost proti vodě a potu IPX4

Specifikace

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 10 mm
- Impedance: 16 ohmů
- Maximální příkon: 10 mW
- Citlivost: 105 dB (1 kHz)
- Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.2
- Bezdrátové provedení
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximální dosah: Až 10 m
- Podporovaný kodek: AAC, SBC
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth

Vnější obal

- Délka: 33.8 cm
- Počet spotřebitelských balení: 24
- Šířka: 24.5 cm
- Hrubá hmotnost: 4.575 kg
- Výška: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12900 6
- Čistá hmotnost: 1.608 kg
- Hmotnost obalu: 2.967 kg

Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Režim Mono pro TVS
- Možnost aktualizace firmwaru
- Typ ovládání: Dotykový panel

Vnitřní krabice

- Délka: 16 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 11.5 cm
- Výška: 11 cm
- Čistá hmotnost: 0.201 kg
- Hrubá hmotnost: 0.516 kg
- Hmotnost obalu: 0.315 kg
- GTIN: 2 48 95229 12900 3

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 3 ks
- Doba nabíjení: 2 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 5 + 16 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 6 + 20 hodin
- Rychlé nabíjení: 15 mins for 1 hr

- Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (Built-in)
- Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (Built-in)
- Hmotnost baterie (celková): 10.26 g
- Kapacita baterie (pouzdro): 450 mAh
- Kapacita baterie (sluchátka): 40 mAh

Rozměry balení

- Výška: 17.2 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Šířka: 9.5 cm
- Hloubka: 3.5 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 12900 9
- Hrubá hmotnost: 0.125 kg
- Čistá hmotnost: 0.067 kg
- Hmotnost obalu: 0.058 kg

Příslušenství

- Stručný návod
- Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)
- Nabíjecí pouzdro
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm

Design

- Barva: Stříbrná
- Materiál náušníků: Silikon
- Padnou do uší: Do uší
- Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek

Rozměry

- Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 6.2 x 3.8 x 2.9 cm
- Rozměry sluchátka (Š x H x V): 3.3 x 2.1 x 2.3 cm
- Celková hmotnost: 0.043 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20265 8

Vlastnosti rozhraní ANC

- Technologie ANC: Hybridní
- Režim Awareness
- Mikrofon pro technologii ANC: 4 mikrofony
- ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální
- Podpora hlasového asistenta



Datum vydání 2024-03-02

Verze: 4.1.2

EAN: 48 95229 12900 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.