

Philips
Miniaturní DVD kino



MCD716

Vynikající zážitek z filmu a zvuku

a přehrávání USB Direct

Vysoce kvalitní komponentní systém se pyšní elegantním a atraktivním designem. Černé, vysoce lesklé reproduktory poskytují vysoce kvalitní zvuk a možnost přehrávání disků DVD nyní uspokojí vaše audio a video potřeby v jediném mikrosystému.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
- Pásový výškový reproduktor s neodymovým magnetem
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový výstupní výkon 100 W RMS
- Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií

Obohat'te svůj zážitek z filmu

- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD

Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně
- Černé vysoce lesklé reproduktory s prvotřídním vzhledem
- Špičkový design komponentů se stojanem

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání DVD, DivX a MP3/WMA-CD



DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než u disků VCD. Podpora kodeku DivX[®] zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX[®]. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

12bitové/108MHz zpracování videa




12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

Připojení USB Direct



Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a fotografie s rodinou a přáteli.

Dolby Digital

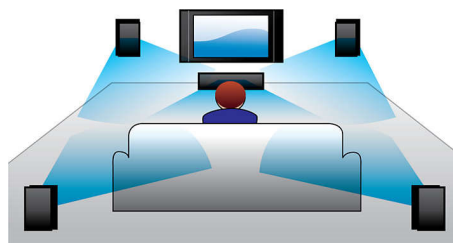

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Neodymové pásový výškový reproduktor



Pásový jednopólový výškový reproduktor s neodymovým magnetem vytváří dynamický a prokreslený zvuk. Reproduktory tohoto typu se běžně používají u audiosystémů nejvyšší třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s mimořádnou věrností. Narozdíl od

konvenčních reproduktorů s kuželovou a vrchlíkovou membránou, které pracují na principu směrového pohybu kmitací cívky, pásový výškový reproduktor vyzařuje vysoké kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně tak rozšiřuje zvukové spektrum vysokých tónů a prostor optimálního poslechu s širokým, krystalicky čistým a přirozeným zvukem i u kompaktních audiosystémů.

Zesilovač třídy D

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Černé vysoce lesklé reproduktory

Černé vysoce lesklé reproduktory s prvotřídním vzhledem

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 2 x 50 W RMS / Maximální hudební výkon PMPO: 1800 W
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost, Zdůraznění basů
- Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, Odnímatelné mřížky reproduktorů, 5" basový reproduktor, Pásový výškový reproduktor

Možnosti připojení

- Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/pravý), Analogový výstup audio (levý/pravý)
- USB: Port USB
- Další připojení: Dig. koax. audio výstup, Anténa FM
- Výstup video - analogový: Komponentní video Y Pb Pr (cinch), Kompozitní CVBS (žlutý cinch), S-Video (Hosiden)
- Sluchátka: 3,5 mm

Tuner/přijem/vysílání

- Automatické digitální ladění
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Pásmo tuneru: FM stereo
- Předvolby stanic: 20

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Typ displeje: Displej VFD
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Čeština, Ruština
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Indikátory: Režim DIM

Napájení

- Napájení: 230 V, 50/60 Hz

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa (Y), Ovládací kabel, Napájecí kabel, Anténa FM
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina,

ruština

- Dálkový ovladač: 47 tlačítek a 2x baterie AAA
- Uživatelská příručka: Čeština, Ruština

Rozměry

- Hloubka balení: 330 mm
- Šířka přístroje: 240 mm
- Hmotnost včetně balení: 12,5 kg
- Výška balení: 375 mm
- Výška přístroje: 160 mm
- Šířka balení: 525 mm
- Hloubka přístroje: 230 mm
- Hloubka hlavního reproduktoru: 220 mm
- Šířka hlavního reproduktoru: 160 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 270 mm

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Přehrávání náhodného výběru
- Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Programované přehrávání, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, Funkce stop
- Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním formátu MP3

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, PBC, Zvětšení, Rodičovský zámek, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Zpomalený chod
- Vylepšení videa: Progressive Scan
- Region DVD: 5



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 1.0.7

EAN: 87 12581 40816 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com