

Philips  
Lecteur DVD avec USB



DVP2320BL

## Style et performances

Compact, mais néanmoins performant, ce lecteur DVD a tout pour plaire ! Simple d'utilisation, il prend en charge n'importe quel format de disque, ainsi que les photos numériques, sans aucune perte de qualité de l'image.

### **Pour tous vos films et votre musique**

- Lit les MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Certifié DivX pour une lecture normale des vidéos DivX

### **Égayez vos contenus audio et vidéo**

- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique
- Sorties audio analogiques et numériques de haute qualité
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle

### **Connectez-vous à plusieurs sources**

- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB


### **Ultraplact, convient à tous les intérieurs**

- Design ultraplact qui s'intègre à tous les intérieurs

# PHILIPS

## Points forts

### Port USB 2.0 ultrarapide

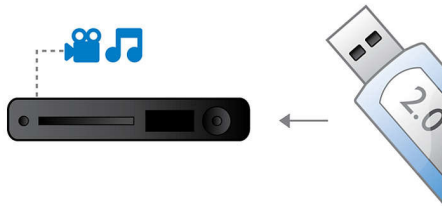


L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

### Design ultramince



Design ultraplat qui s'intègre à tous les intérieurs


### Certifié DivX

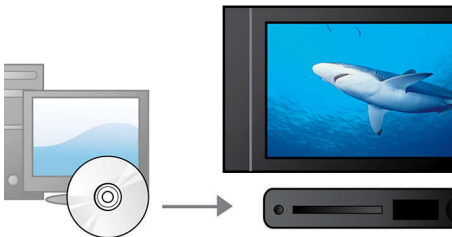

Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une

technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.

### Balayage progressif

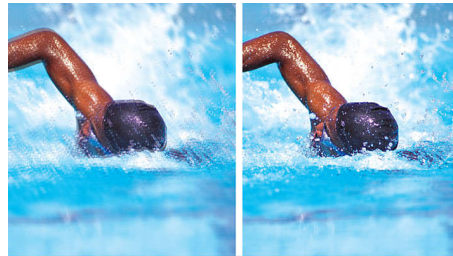


Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

### Traitement vidéo 12 bits/108 MHz



Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

### Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

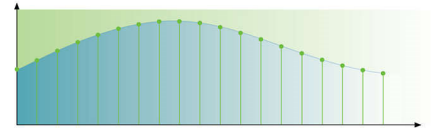


Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

### Sorties audio analogiques et numériques




Sorties audio analogiques et numériques de haute qualité

### Compatibilité

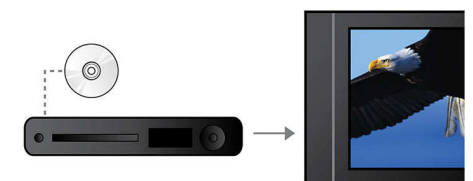

Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.



# Caractéristiques

## Son

- Diaphonie (1 kHz): 70 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 65 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
- Rapport signal sur bruit: 90

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions arrière: Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo progressive à composantes, Sorties CVBS et audio analogique gauche/droite, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB)

## Pratique

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant
- Menu multilingue à l'écran: Espagnol, Anglais, Danois, Néerlandais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Suédois, Turc

## Alimentation

- Consommation électrique: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: <math>\leq 1\text{ W}</math>

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Télécommande, Livret de garantie internationale, Cordon d'alimentation, Mode d'emploi

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 210 millimètre
- Largeur de l'appareil: 179 millimètre

- Hauteur de l'emballage: 70 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 49 millimètre
- Largeur de l'emballage: 260 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 179 millimètre

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA, CD-R/RW, CD audio
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, CD de photos
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Diaporama, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3, DivX

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD vidéo, DivX
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication  
2024-03-26

Version: 4.0.7

EAN: 87 12581 48504 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)