

Philips
dockningshögtalare



DS8550



Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud

Nu kan du få ut mer av musik, spel och video. Med den här smarta och snygga dockningshögtalaren får du ett fantastiskt ljud från iPod, iPhone eller iPad. Den är behändig och har ett inbyggt batteri samt en funktion för Bluetooth-strömning.

Exceptionella ljudprestanda

- Optimal akustisk volym som matchar högtalarkraven
- Exakt justerade baskanaler för djup, tajt basåtergivning
- Fantastiska spelljudeffekter via Bluetooth
- Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet

Snygg och stilig

- SoundCurve för ypperligt kristallklart ljud
- Snygg look med eller utan dockad iPhone/iPod

Avancerad flexibilitet och kontroll

- Inbyggt laddningsbart batteri för ännu bättre bärbarhet
- Lätt att flytta med bekvämt handtag
- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Videostativ för iPad-filmnjutning, hands-free
- Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner

PHILIPS

Funktioner

Äkta digitalt ljud




Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört med den traditionella analoga ljudbearbetningstekniken som finns i dockade spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala ljudutgångar och använda en digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett mycket högre signal/brusförhållande produceras. Resultatet är en överträffad ljudkvalitet i perfekt balans.

Inbyggt laddningsbart batteri

Inbyggt laddningsbart batteri för ännu bättre bärbarhet

SoundCurve

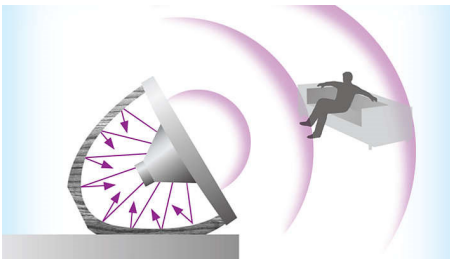

Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på den här dockningshögtalaren från Philips ger en mycket effektiv akustisk struktur för ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör högtalarkabinettet fastare, vilket minskar resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud från förbluffande snygga högtalare.

Handtag

Lätt att flytta med bekvämt handtag

Docka iPod/iPhone i fodralet



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapter. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.


Snygg look

Fidelio dockningshögtalare är snygg när din iPod eller iPhone är dockad, och den ser bra ut även när du tar bort enheten. Till skillnad från andra dockningsenheter är Fidelio designad så att den ser fantastisk ut oavsett om en enhet är dockad i den eller inte. Den här snyggingen är en prydnad i hyllan eller på skrivbordet.

Optimal akustisk volym

Med Smart Sound-designen får du den bästa möjliga basåtergivningen. Den akustiska volymen som fördelas till respektive mellanregisterelement matchar deras akustiska krav. De låga tonerna är djupa och tajta, vilket ger en stark och fyllig bas.

Baskanaler

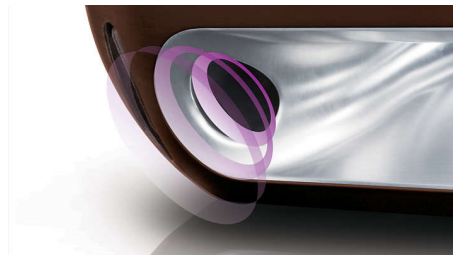

Den generösa akustiska 3L-volymen som tilldelas varje woofer är perfekt justerade med exakt inställda bakåtriktade baskanaler, vilket ger imponerande och tajta basprestanda för så

kompakta högtalare. Resultatet – exceptionellt naturtroget ljud och en uppslukande lyssnarupplevelse.

Fantastiska ljudeffekter när du spelar spel

Spelupplevelsen är aldrig komplett om den inte har fantastiska ljudeffekter. Nu kan dina spel bli ännu mer spännande, tack vare den här dockningshögtalaren från Philips som ger ljudet klang. Hör alla ljud högt och tydligt och höj din upplevelse till nya nivåer. Dessutom kan du göra detta med enastående bekvämlighet, via Bluetooth. Använd bara den trådlösa Bluetooth-anslutningen mellan din bärbara enhet och dockningshögtalaren, och spela direkt.

Videostativ för iPad

Videostativ för iPad-filmnjutning, hands-free

DockStudio-app på App Store



Med den kostnadsfria appen får du en mängd exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina favoritbilder som bakgrund. Med DockStudio kan du också lyssna på tusentals internationella webbradiokanaler. Fler uppdateringar om typer av skal och nya funktioner är på väg.

Specifikationer

Ljud

- Högtalartyper: Basreflexhögtalare
- Uteffekt (RMS): 2x15 W
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 3 tums fullregisterwoofer

Anslutningar

- Bluetooth
- Aux-in
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m

Bekvämlighet

- Bakgrundsbelysning
- Fjärrkontroll: Flerfunktionell

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, batteri
- Batterityp: Inbyggt batteri
- Drifttid för batteri: 5 timmar

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, Fjärrkontroll, 3,5 mm stereoanslutningskabel, Garantiercertifikat, Garantisedel för hela världen, Snabbinstallationsguide, Bruksanvisning

Mått

- Paketdjup: 158 mm
- Produktdjup: 139 mm
- Pakethöjd: 220 mm
- Paketbredd: 484 mm
- Produktbredd: 421 mm
- Produkthöjd: 158 mm

Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, Laddning av iPod, Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod med färgdisplay, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod Classic, iPod Touch, iPod nano, 1: generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad

iPod-/iPhone-/iPad-app

- Kompatibilitet: iOS 4.3 till iOS 10.3

iPod-/iPhone-app

- App-namn: DockStudio
- Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Larm: Flera larm, Insomningsfunktion, Vakna till musik, Vakna till naturljud, Vakna till foto
- Uppspelning: Album-/spårnavigering, Uppspelningskontroller
- Klocka: Analogt teckenfönster, Digitalt teckenfönster
- Ljudinställningar: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Batteristatus: Batteristatus för högtalare



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 7.1.7

EAN: 87 12581 55964 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com