

Philips CarStudio
Sistema de audio para el
automóvil

USB / SDHC
Bluetooth

CE135BT



Disfrutá de la música en vivo en el auto

Obsesionados por el sonido

Disfrutá de la música desde distintas fuentes en tu auto gracias a Philips CE135BT. Mediante el receptor Bluetooth® incorporado podés escuchar la música de tu teléfono móvil y atender llamadas importantes. Además, los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.

Diseño que se adapta a tu automóvil

- LCD de alto contraste para imágenes perfectas
- Panel frontal desmontable para más protección antirrobos

Fácil de usar

- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- Salida de audio para amplificadores adicionales
- Ranuras para tarjetas SDHC y USB para la reproducción de MP3/WMA


Disfruta de un sonido superior

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar la música en tu automóvil
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

PHILIPS

Destacados

Music Zone

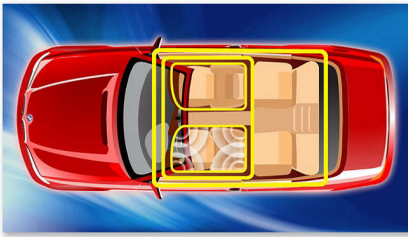

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

Protección contra descargas eléctricas

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Amplificadores de 50W x 4 incorporados




Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

LCD de alto contraste

LCD de alto contraste

Búsqueda por carpeta o por canción

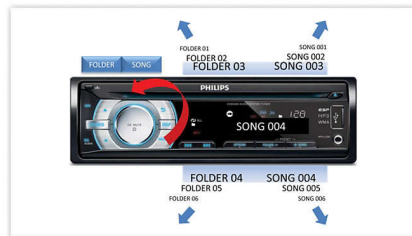

Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

Ecuador paramétrico de 2 bandas

Ecuador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías

Salida de audio para el amplificador


Salida de audio para amplificadores adicionales

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Ranuras para tarjetas SDHC y USB

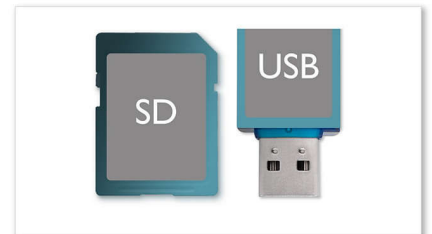

Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, podés disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través de las ranuras para tarjetas SDHC y USB incorporadas.



Especificaciones

Sonido

- Ecualizador: 2 bandas
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 50Wx4 canales

Conectividad

- Micrófono: Micrófono integrado
- Versión de Bluetooth: 2.0 + EDR
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- Salida del preamplificador: 1 par RCA trasero (I/D)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Energía

- Fuente de alimentación: CC de 12V
- Carga rápida mediante USB: 5 V, 1 A (máx.)

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Inglés, español
- Control remoto: No incluido
- Manual del usuario: Inglés, Español

Pantalla

- Tipo: LCD blanco y negro de alto contraste
- Iluminación: Roja

Dimensiones

- Profundidad del producto: 140 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- Modos USB/SDHC: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Repetir, Shuffle

Formato de reproducción

- Unidad flash USB
- Tarjeta SD/SDHC
- MP3 Link: para reproducción de música MP3 portátil
- Transmisión de música vía Bluetooth

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.3

EAN: 87 12581 71792 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com