




Philips
Digital PhotoFrame med
Bluetooth

20,3 cm (8")

Multimedie
4:3-billedformat

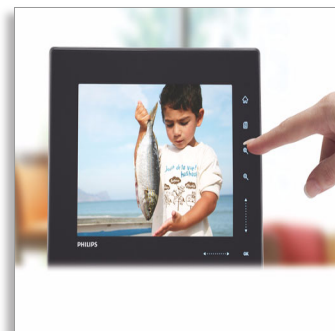

SPF7208

"..og jeg elsker dig endnu mere nu, end jeg gjorde dengang."

PhotoFrame med Bluetooth

Forbered jer på at blive forelskede igen! Denne uimodståelige PhotoFrame er smukt designet med finger-touch-kontrol og Bluetooth. Det er det uomgængelige køb, som holder alle de vigtige øjeblikke levende!

Skærm i topkvalitet giver en utrolig billedoplevelse

- imagen Pro for skarpe, levende og naturlige hudfarver
- 4:3 formatforhold giver optimal uforvrænget visning
- Føj ny glød til gamle minder med RadiantColor

Enkel, intuitiv betjening og fantastisk komfort

- Automatisk diasshow fra USB eller hukommelseskort
- Berøringsfølsomme knapper på PhotoFrame-rammen
- Overfør billeder fra din mobiltelefon via Bluetooth

Miljøvenligt design

- Strømbesparelse via automatisk dæmpning, der registrerer det omgivende lys
- Miljøvenlige Photoframe



Specifikationer

Billede/display

- Betragtningvinkel: @ C/R > 10, 130° (V)/110° (L)
- Levetid til 50 % lysstyrke: 20.000 t
- Billedformat: 4:3
- Panelopløsning: 800 × 600
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB 2.0-vært, USB 2.0-slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Klasse 2, Kun receiver

Lagringsmedie

- USB: USB-flash-drev
- Hukommelseskort: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediekort, xD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick Duo
- Indbygget hukommelseskapacitet: 1 GB (til 1000 High Definition-billeder)

Komfort

- Kortlæser: Indbygget (2×)
- Understøttet fotoformat: Op til 10 MB JPEG-filer, Op til 20 megapixel, JPEG-foto
- Understøttede videoformater: MPEG1 og 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Understøttet baggrundsmusik: MP3
- Knapper og reguleringer: finger-touch-kontrol på rammen, Tænd/sluk-knap
- Placering: Landskab, Portræt, Automatisk retning af foto
- Afspilningstilstand: Gennemse fuld skærm, Diasshow, Gennemse miniaturer
- Fotoredigering: Kopier, Slet, Rotér, Zoom og beskær
- Fotoeffekter: Sort og hvid, Rammer, RadiantColor, Sepia
- Indstillinger for diasshow: Tilfældig, Sekventiel, Overgangseffekt, Collage (flere billeder)
- Opsætningsfunktion: Automatisk lysstyrkeregulering, Sprog, Status, Bip til/fra, Angiv klokkeslæt og dato, Aktiver/deaktiver visning af ur, Automatisk til/fra, Event-påmindelse med slumre, Fotokilde, Diasshow
- Systemstatus: Firmwareversion, Resterende hukommelse
- Status for tilsluttede medier: Tilsluttet medie, Resterende hukommelse
- Myndighedsgodkendelser: CE, PSB, GOST, Schweiz
- Administration af album: Skab, Slet, Redigér, Omdøb
- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk,

- Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk
- Administration af diasshow: Opret diasshow, Slet diasshow, Omdøb diasshow
- Systemkompatibilitet: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, Lynhåndbog, Stander, USB-kabel, CD-ROM med software + manual
- Brugervejledning: Arabisk, Tjekkisk, Dansk/norsk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Italiensk, Malajisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk

Mål

- Vægt: 0,34 kg
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C
- Temperaturinterval (opbevaring): -10°C til 60°C
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Strømkilde: DC-udgang 9 V, 2 A
- Strømforbrug: (System tændt) 3,8 W
- Understøttet strømtilstand: Vekselstrøm

Ydereballage

- GTIN: 1 87 12581 49589 0
- Antal forbrugereballager: 2
- Bruttovægt: 2,593 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Nettovægt: 1,808 kg
- Taravægt: 0,785 kg
- Bruttovægt: 5,717 lb
- Ydre indpakning (L x B x H): 10,3 x 8,0 x 8,9 tommer
- Nettovægt: 3,986 lb
- Taravægt: 1,731 lb

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 49589 3
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Mål på emballage (B x H x D): 21,2 x 25 x 9,5 cm
- Bruttovægt: 1,176 kg
- Nettovægt: 0,904 kg
- Taravægt: 0,272 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 8,3 x 9,8 x 3,7 tommer
- Bruttovægt: 2,593 lb
- Nettovægt: 1,993 lb
- Taravægt: 0,600 lb

Vigtigste nyheder

imagen Pro for levende farver

Den unikke Philips imagEn-forbedringsteknologi analyserer automatisk dine fotos til den korrekte farve og justerer, så der opnås optimal kontrast. imagEn Pro er en mere avanceret billedforbedringsteknologi, der har de 3 essentielle elementer fra imagEn, så der opnås større farvenøjagtighed, farvedybde og stærk kontrast. Herudover tilbyder imagEn Pro forbedret hudfarve, skarpere billeder og flimrefri fotovisning, hvilket er meget vigtigt for stillbilleder.

4:3 perfekt rammeforhold

Philips digitale PhotoFrame™ sikrer, at dine fotos vises i forholdet 4:3, hvilket giver den bedste visning.

Automatisk diasshow

Automatisk diasshow starter fra alle USB-enheder eller hukommelseskort, så du ikke skal bruge tid på at kopiere billeder til PhotoFrame.

Finger-touch-kontrol på rammen

De berøringsfølsomme knapper på PhotoFrame oplyses øjeblikkeligt ved brug, hvilket gør det nemt at bladere gennem billeder, videoklip og musik. I billedvisningstilstand kan du trække en finger langs den vandrette berøringskant for at vælge et nyt billede fra miniaturerne på skærmen.

Overførsel af billeder via Bluetooth

Vi ved, at du tager billeder med din mobiltelefon. Nu kan du overføre disse billeder til din digitale Philips PhotoFrame via Bluetooth uden at skulle bruge dongler eller kabler.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til visning af mindre fotos i det optimale 4:3 billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af billedformatet fjernes.

Smart Power Pro

Smart Power Pro er en sensor, der tænder/slukker PhotoFrame ved at registrere de omgivende lysforhold, så energiforbruget reduceres af miljømæssige årsager – du sparer op til en tredjedel af dine PhotoFrame-energiomkostninger. Det bedste er, at det hele foregår automatisk!

Miljøvenlige Photoframe

Philips PhotoFrame er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores principper for EcoDesign for at minimere den samlede miljømæssige påvirkning via et sænket strømforbrug, fjernelse af farlige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og bedre mulighed for genanvendelse.



Udgivelsesdato
2017-04-05

Version: 2.4.3

12 NC: 8670 000 55205
EAN: 87 12581 49589 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com