



Philips
SoundBar-högtalare

2.0-kanaligt basreflexsystem

Bluetooth®
40 W

HTL1190B

Perfekt ljud för alla TV-modeller

Enkel anslutning med en enda kabel

Med den här SoundBar-högtalaren från Philips kan du få förbluffande virtuellt surroundljud från TV:n via en enda kabel. Förutom filmer kan du också strömma förstklassig musik trådlöst via Bluetooth.

Utformad för enkelhet

- Låg profil som passar perfekt framför din TV

Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Anslut och njut av all din underhållning

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare
- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare

PHILIPS

Funktioner

Virtual Surround Sound




Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

USB



Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Dolby Digital

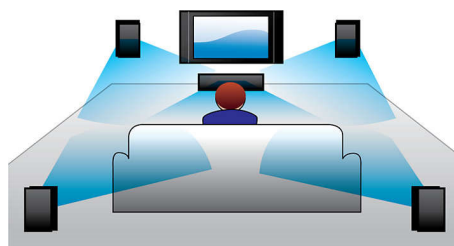

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människooörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

Bluetooth



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till andra Bluetooth-enheter, så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik från alla smartphones, surfplattor och bärbara datorer, inklusive iPod eller iPhone, via en Bluetooth-aktiverad högtalare.

Fungerar tillsammans med flera olika enheter

Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till ditt hemmabiosystem från Philips. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

Låg profil



Låg profil som passar perfekt framför din TV

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Virtual Surround Sound, Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Uteffekt för högtalare: 2 x 20 W
- Total effekt RMS vid 10 % THD: 40 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Högtalarelement per sida: 2 x 2-tums fullregisters baselement
- Omfång för högtalare: 20–20 k Hz
- Högtalarimpedans: 4 ohm

Anslutningar

- Integrerade anslutningar: Bluetooth
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång
- iPod/iPhone: via 3,5 mm-ljudingång, via Bluetooth
- Sidoanslutningar: Ljudingång (3,5 mm), USB

Yttre kartong

- EAN: 48 95185 60746 7
- Längd: 91.7 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 14.5 cm
- Bruttovikt: 2.96 kg
- Höjd: 15.5 cm
- Nettovikt: 2.03 kg
- Taravikt: 0.93 kg

Effekt

- Strömförbrukning: 25 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Förpackningens mått

- Höjd: 15.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 91.7 cm
- Djup: 14.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95185 60746 7
- Bruttovikt: 2.96 kg
- Nettovikt: 2.03 kg
- Taravikt: 0.93 kg

Produktstorlek

- Höjd: 12.35 cm
- Bredd: 18 cm
- Djup: 24.7 cm
- Vikt: 1.6 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen, AAA-batteri (x1)

Design

- Vägghängning

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 865 x 68 x 86 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,96 kg
- Huvudenhetens vikt: 1,9 kg
- Förpackning (B x H x D): 917 x 155 x 145 mm

Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Sojabaserat bläck

