

PHILIPS

Komponentni sistem hi-fi
z DVD-predvajalnikom

Heritage Audio

Hi-fi elektronika

Visokotonski zvočnik s svilen
kupolo

150 W

MCD909



Obsedeni z zvokom

Uživajte v toplém zvoku sistema hi-fi

Doživite pristen zvok s Philipsovimi komponentnim hi-fi sistemom z DVD-predvajalnikom, ki je izdelan iz vrhunskih materialov. Predojačevalniki z vakuumskimi cevmi zagotavljajo kristalno čist zvok. Vmesnik HDMI (Full High-Definition Multimedia Interface) prikazuje ostrejšje slike.

Obogatite svoje filmsko doživetje

- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- Predvaja formate DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) in slikovne CD-je
- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejšje prizore
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe in fotografij

Zvočno doživetje, ki zadovolji tudi avdiofile

- Neodimov tračni visokotonski zvočnik za natančno reprodukcijo zvoka
- Skupna izhodna moč 150 W RMS
- Pozlačen priključek zvočnika za najboljši prenos signala
- Vrhunske hi-fi elektronke za popolnoma čist in naraven zvok
- Regulacija visokih in nizkih tonov za enostavno nastavljanje

Vrhunska izdelava iz plemenitih materialov

- Daljinski upravljalnik z usnjenim hrbtnim delom in kovinskim sprednjim delom ter ploščatimi tipkami
- Kakovostno aluminijasto ohišje in zvočniki iz masivnega lesa


Značilnosti

Vrhunske hi-fi elektronke



Z vgrajenimi hi-fi elektronkami lahko doživite izjemno kakovosten zvok, ki je običajno mogoč le pri vrhunskih avdiofilnih sistemih. Analogna narava elektronk omogoča veliko prijetnejši zvok za naš nelinearen slušni sistem. Zvok iz elektronk je zelo malo popačen in je vedno dobrodošel zaradi svoje čiste in podrobne, tople in resnične zvočne kakovosti.

Neodimov tračni visokotonski zvočnik

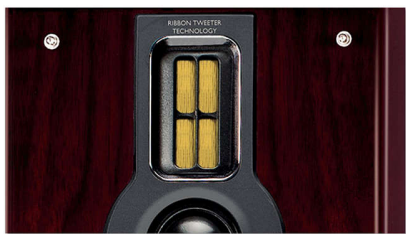

Neodimov tračni visokotonski zvočnik je monopolna enota, ki proizvaja dinamičen in čist zvok od spredaj. Običajen je pri uporabi z vrhunskimi zvočnimi sistemi, saj reproducira zvok z neprekosljivo natančnostjo. Običajni stožčasti in kupolasti visokotonski zvočniki delujejo po principu usmerjene premične tuljave, medtem ko monopolni neodimov tračni visokotonski zvočnik visoke frekvence širi v polnem 180-stopinjskem vzorcu. Tako se občutno poveča širina zvočnega spektra visokih tonov in razširi idealno območje poslušanja, kar zagotavlja širok, kristalno čist in naraven zvok – celo pri kompaktnih zvočnih sistemih.

Pozlačen priključek zvočnika



Pozlačen priključek zvočnika zagotavlja boljši prenos zvočnega signala kot običajna namestitve z zatičem. Poleg tega kar se da zmanjša izgubo električnega signala iz ojačevalnika v zvočnik, kar zagotavlja čim bolj resnično reprodukcijo zvoka.

150 W RMS

Sistem ima 150 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.


Predvajajte formate DVD, DivX in MP3/WMA-CD



Philipsov predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) in slikovni CD – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost plošče SVCD je veliko boljša od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko bolj ostra. S podporo DivX® lahko uživate ob gledanju posnetkov, kodiranih s kodekom DivX®. Format zapisa DivX je tehnologija stiskanja video posnetka, osnovana na MPEG4, s katero lahko velike datoteke, kot so filmi, napovedniki in


glasbeni videoposnetki, shranite na različne medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljivi DVD-ji.

Dolby Digital

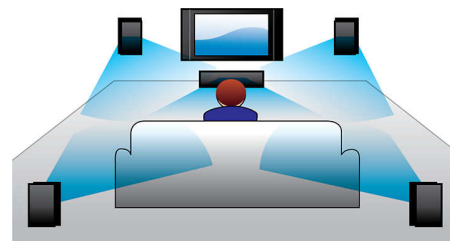

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

Kakovostno ohišje in zvočnik

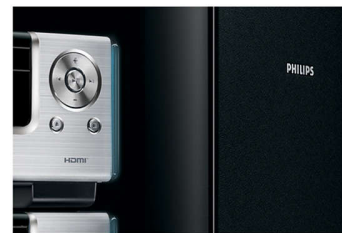

Kakovostno aluminijasto ohišje in zvočniki iz masivnega lesa

Dalj. upravl. z usnjenim hrbtnim delom



Ergonomsko oblikovani daljinski upravljalnik ima popolno uravnotežene tanke dimenzije in je udobno lahek ter pravo veselje za uporabnike. Sijajni kovinski sprednji del s ploščatimi tipkami je pravo privlačno nasprotje pristnega hrbtnega usnjenega pokrova. Hkrati stilsko oblikovana in natančno izdelana tipkovnica zagotavlja kakovostno upravljanje. Začutite razkošje izjemne oblike in upravljanja.

Značilnosti

regulacija visokih in nizkih tonov

Visoki in nizki toni sta funkciji izenačevalnika, ki upravljata z visokimi in nizkimi frekvencami zvočnih stopenj vašega avdia. Visoki toni (treble) uravnavajo ojačanje visokih tonov v glasbi, medtem ko nizki toni (bas) upravljajo s stopnjo ojačanja nizkih tonov. Z uporabo tipk gor in dol lahko poslušalec poudari nizke ali visoke tone, lahko pa jih pusti na prvotni vrednosti, s čemer doseže predvajanje glasbe s prvotnimi nastavitvami posnetka. Z regulacijo visokih in nizkih tonov bo glasba zvenela po vašem okusu.

Neposredna povezava USB



Preprosto priključite svojo napravo USB na sistem ter delite shranjeno digitalno glasbo in fotografije z družino in prijatelji.

HDMI 1080p

Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostri slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, popolnoma brez šumov.

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč: 2 x 75 W RMS/2 x 150 W glasbene moči

Izboljšava zvoka: vakuumski predojačevalnik s cevjo, digitalni ojačevalnik razreda "D", glasnost, regulacija visokih in nizkih tonov, Dolby Digital

Zvočniki

Akustične enote zvočnika: 3-sistemske, 12,7 cm nizkotonski zvočnik, membrana srednjega razpona, tračni tweeter

Izboljšava zvočnika: pozlačeni priključki za zvočnike, snemljiva mrežica zvočnika

Povezljivost

USB: Gostitelj USB

Audio/video izhod: 2 x RCA (audio), komponentni video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni audio koaksialni izhod, digitalni optični izhod, Izhod HDMI, Slušalke (6,3 mm), Izhod SCART, Izhod S-video

Aux vhod: 2 x RCA (audio)

Predvajanje zvočnih posnetkov

Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje

Predvajanje medijev: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

Antena: Antena FM

Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo

Prednastavljene postaje: 20

RDS: radio text, ura RDS, ime postaje, vrsta programa

Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Priročnost

Alarmi: CD alarm, radijski alarm, USB-alarm

Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik

Vrsta nalagalnika: motoriziran, pladenj

Vrsta zaslona: Zaslون VFD

Izboljšave zaslona: Način DIM

Jeziki prikaza na zaslonu: Nizozemščina, Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Portugalščina, Španščina, Švedščina, Turščina

Napajanje

Napajanje: 220–240 V

Napajanje: 50 Hz

Dodatna oprema

Daljski upravljalnik: 49 tipk in dve bateriji AAA

Uporabniški priročnik: v več jezikih

Drugo: Antena FM, vodnik za hiter začetek

Kabli/povezava: Kabel za kompozitni video (Y), kontrolni kabel, napajalni kabel

Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

Bruto teža: 22,5 kg

Globina glavnega zvočnika: 240 mm

Širina glavnega zvočnika: 205 mm

Globina glavne enote: 280 mm

Višina glavne enote: 180 mm

Širina glavne enote: 250 mm

Višina embalaže: 310 mm

Širina embalaže: 740 mm

Globina embalaže: 375 mm

Višina glavnega zvočnika: 330 mm

Slika/zaslون

Izboljšava slike: napredno vzorčenje videa, napredno skaliranje videa, visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p)

Predvajanje digitalnih fotografij

Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, slikovni CD

Format stiskanja slik: JPEG

Zelen

Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W

Predvajanje videa

Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, kot, PBC, počasen posnetek, Povečava, starševski nadzor, meni plošče, previjanje nazaj, previjanje naprej, Prikaz na zaslonu, nadaljuj s predvajanjem od ustavitve

Predvajanje medijev: DivX, DVD-Video, slikovni CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Regijska koda DVD-ja: 2

