

Philips
Minisistem Hi-Fi

Bluetooth® și NFC

FX55



Megasunetul devine wireless

Puterea totală imensă de 720 RMS a acestui minisistem Philips cu subwoofer te asigură că ascuți muzică așa cum nu ai mai făcut-o niciodată. Transmite prin Bluetooth® de pe dispozitive inteligente, cu sincronizare instantanee NFC, sau redă direct de pe un MP3 player.

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Subwoofer pentru bas puternic
- Putere de ieșire totală de 720 W RMS/ 9.500 W PMPO

Muzică în format MP3 din surse multiple

- Savurează muzica MP3 direct de pe dispozitive USB portabile
- Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- Compatibilă cu MP3-CD

Convenabil și ușor de utilizat

- Conexiune pentru TV sau DVD player
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth

PHILIPS

Repere

Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Savurați muzica MP3 direct

Savurează muzica MP3 direct de pe dispozitive USB portabile

MAX Sound



Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase, mărind la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni.




Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

Transmite muzică prin Bluetooth™



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Tehnologie NFC

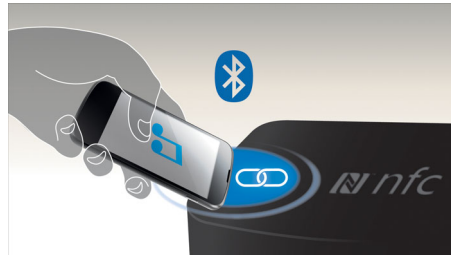

Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth și streamingul de muzică.

Specificații

Sunet

- Putere totală sunet (RMS): 720 W
- Caracteristici superioare sunet: MAX Sound

Difuzoare

- Difuzor principal: Tweeter de 2", Woofer de 5,25"
- Nr. de boxe: 2,1
- Difuzor subwoofer: Subwoofer de 8"

Redare audio

- Nr. de discuri: 1
- Tip încărcător: Tavă
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: Repetare piesă/disc/program, Redare aleatoare, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodii următoare/anterioară, Repetare redare, 20 de piese programabile
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Presetări de posturi: 20

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Timer Sleep, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: Afișaj VFD

Conectivitate

- Conexiuni audio: Intrare Aux RCA
- Profile Bluetooth: A2DP
- Intrare audio (3,5 mm)
- Tehnologie NFC

Accesorii

- Telecomandă: 21 taste
- Accesorii incluse: Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 467 x 140 x 320 mm
- Lățime boxă: 204 mm
- Înălțime boxă: 309 mm
- Adâncime boxă: 145 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 556 x 540 x 556 mm
- Greutate netă: 12,65 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 299 x 308 x 248 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V



Data apariției 2017-11-18

Versiune: 3.0.7

12 NC: 8670 001 13966
EAN: 08 71258 17189 09

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com