

Philips
DVD микросистема за
ДОМАШНО КИНО

HDMI 1080i

MCD288E



Тънка с-ма за домашно кино с HDMI 1080i подобряване на видеото

Чистата мощност се среща с най-финия шик в системата за домашно кино MCD288E с DVD, която ви дава наслаждението от вашата любима музика и филми с ненадминато качество на звука. Тази елегантна красота ще подобри всеки интериор, с настолно или стенно монтиране.

Обогатете своето звуково изживяване

- Цифров усилвател клас D за качествен звук
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Допълнително усилване на басите и високите
- Обща мощност 100W RMS
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки

Обогатете своето кино изживяване

- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- HDMI 1080i с подобряването на видеото с висока разделителна способност
- Възпроизвеждане на DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки

Дизайн, който се разтваря във вашия интериор

- Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането

PHILIPS

Акценти


HDMI 1080i



**HDMI™
1080i**


HDMI означава мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност. Това е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеално качество на картината и звука, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI (Интерфейс за цифрово видео).

Dolby Digital

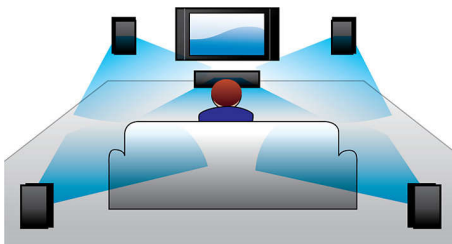

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистични пространствени линии.

Прогресивно сканиране

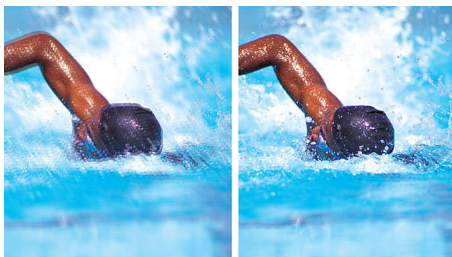

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на

изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Възпроизвеждане на DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD дискове – могат да се възпроизведат на плейъра. SVCD означава "Super VideoCD". Качеството на SVCD е много по-добро от това на VCD, особено видимо в по-рязката картина от тази на VCD, поради по-високата разделителна способност. С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Медийният формат DivX е базиран на MPEG4 технологията на видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални видеоклипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

USB Direct



Просто включете USB устройството си в системата и споделете съхранените си цифрова музика и снимки с приятелите и семейството.

Усилвател клас D

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналят постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2x20 W + 60 W
- Изходна мощност (RMS): Обща мощност 100W RMS
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усилване на басите, Усилване, Цифров усилвател клас "D"
- Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители

- Основен високоговорител: Система басрефлексни високоговорители, 3" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Активен

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Допълнителен вход (AUX): 3,5 мм
- Други връзки: FM антена, AV изход, Изход HDMI
- Видеоизход - аналогов: Компонентен Y Pb Pr (чинч)
- Слушалка: 3,5 мм

Тунер / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Име на станцията, Настройка на RDS часовника, Тип на програмата, Радиотекст

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, Радиобудилник, USB аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Езици на екранното меню: Английски, Португалски, Испански, Холандски, Френски, Немски, Италиански, Шведски, Турски
- Часовник: На основния дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват
- Индикации: DIM режим
- За монтиране на стена/таван: За монтиране на стена

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Аудио/видео кабел, FM антена, Адаптер SCART, Листовка с гаранция за цял свят, Захранващ кабел за променлив ток
- Ръководство за бърз старт: Немски, италиански
- Дистанционно управление: 40-бутонно с литиева батерия
- Ръководство за потребителя: 10 езика

Размери

- Дълбочина на опаковката: 224 мм
- Ширина на изделието: 200 мм
- Тегло с опаковката: 6,7 кг
- Височина на опаковката: 368 мм
- Височина на изделието: 250 мм
- Ширина на опаковката: 480 мм
- Дълбочина на изделието: 110 мм
- Дълбочина на основния говорител: 33 мм
- Ширина на основния високоговорител: 140 мм
- Височина на основния високоговорител: 220 мм
- Дълбочина на събуфъра: 302 мм
- Височина на събуфъра: 197 мм
- Ширина на събуфъра: 170 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 20 програмируеми песни
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Поддръжка на ID3 тагове
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: Слот

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: High Def (720p, 1080i), Пресемплиране на видео, Премащабиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD-видео, Video CD/SVCD, Picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, PBC, Родителски контрол, Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Мащаб, Подновяване след стоп, Забавен каданс
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране
- DVD регион: 2
- Тип устройство за зареждане: Слот



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 2.0.6

EAN: 87 12581 40231 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com