

Philips
SoundBar-Lautsprecher

2.1 CH Kabelloser, schlanker

Subwoofer

Bluetooth®, aptX, AAC und NFC
1 HDMI ARC-Ein- und -Ausgang
Nur 29,8 mm schlank

HTL6145C



Kräftiger Sound auf jedem Fernseher

mit schlankem, kabellosem Subwoofer

Die Philips HTL6145C SoundBar kombiniert ein hauchdünnes Profil mit qualitativ hochwertigem Sound und donnernden Bässen. Der ultraschlanke Subwoofer kann zur maximalen Wirkung beliebig im Raum aufgestellt werden.

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Schickes minimalistisches Design für eine moderne Einrichtung
- 2,98 cm schlank
- Schlanker kabelloser Subwoofer für vertikale und horizontale Positionierung

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Bluetooth® (aptX® und AAC) für kabelloses Musik-Streaming
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können
- Ein HDMI-Eingang für überragende Bild- und Tonqualität

Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Dual Reflex-System für satten Bass
- Dolby Digital und DTS für hervorragenden Surround Sound
- Hochwertige Soft-Kalotten-Hochtöner für Crystal Clear Sound
- Leistungsstarke 320 W Soundausgabe

PHILIPS

SoundBar-Lautsprecher

2.1 CH Kabelloser, schlanker Subwoofer Bluetooth®, aptX, AAC und NFC, 1 HDMI ARC-Ein- und -Ausgang, Nur 29,8 mm schlank

Besonderheiten


HTL6145C/12

Dual Reflex-System




Die meisten Subwoofer auf dem Markt verwenden eine einzelne Bassreflexröhre und einen einzigen Treiber, aber für stärkeren und klareren Bass sind zwei Bassröhren nötig. Die größere Lautstärke im offenen Raum, die durch zwei Bassröhren erzeugt wird, erhöht die Luftzirkulation, wodurch Verzerrungen minimiert und gleichzeitig mehr Bass erzeugt werden. Mit zwei 16,5 cm Treibern und zwei Bassröhren übersteigt der vom Dual Bass Reflex-System ausgegebene Bass den eines normalen Subwoofers bei Weitem.

Hochwertige Soft-Kalotten-Hochtöner

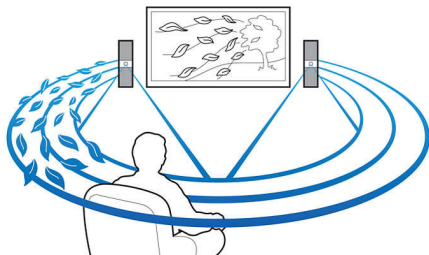

Dank des kristallklaren Sounds von Philips können Sie jedes Detail wiedergeben und genießen – so wie der Künstler oder Regisseur es beabsichtigte. Die Crystal Clear Sound-Technologie gibt die Soundquelle – ob Actionfilm, Musical oder Live-Aufnahme – realitätsgetreu, genau und ohne Verzerrungen wieder. Die Philips Home Entertainment-Systeme mit kristallklarem Sound halten die Audioverarbeitung so gering wie möglich und bewahren die Reinheit des Originalklangs. Das Ergebnis ist eine bessere Audiogenauigkeit.

Bluetooth® (aptX® und AAC)

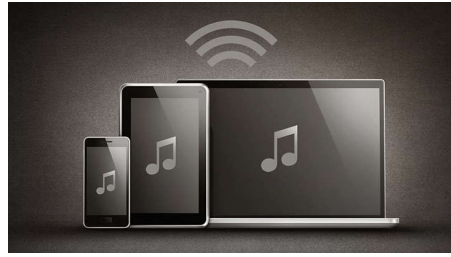

Bluetooth® (aptX® und AAC) für kabelloses Musik-Streaming

NFC-Technologie



Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

HDMI ARC

HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können


2,98 cm schlank

2,98 cm schlank

Ein HDMI-Eingang verfügbar


Genießen Sie 3D-Wiedergabe in Überlebensgröße und kristallklaren 5.1- oder 7.1-Sound, indem Sie einfach den Audio-HDMI-Anschluss des Players mit Ihrem nicht-3D-fähigen AV-Empfänger verbinden.

Virtual Surround Sound

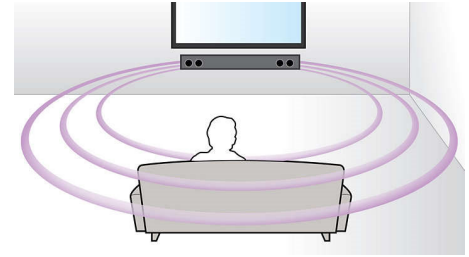

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Kabelloser Subwoofer

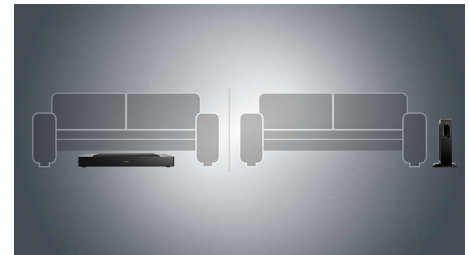

Schlanker kabelloser Subwoofer für vertikale und horizontale Positionierung

Leistungsstarke 320 W Soundausgabe

6 Neodym-Woofer und 2 hochwertige Soft-Kalotten-Hochtöner, die kristallklare Höhen liefern, stellen erstklassigen Sound sicher. Die Gesamtausgangsleistung beträgt 320 W und wird kombiniert mit einem leistungsstarken 8-Zoll-Subwoofer mit 220 W. Der HTL6140 ist nicht nur äußerst schlank, er klingt auch noch sehr gut.

SoundBar-Lautsprecher

2.1 CH Kabelloser, schlanker Subwoofer Bluetooth®, aptX, AAC und NFC, 1 HDMI ARC-Ein- und -Ausgang,
Nur 29,8 mm schlank

HTL6145C/12

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Audio-Sync, Automatischer Lautstärkepegel, Virtual Surround Sound, Nachtmodus
- Soundsystem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 220 W
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 100 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 10 % Klirrfaktor (THD): 320 W

Lautsprecher

- Subwoofer-Treiber: 2 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: kabelloser Subwoofer, Bassreflex-System
- Treiber pro Soundbar: 2 x 1" Soft-Kalotten-Hochtöner, 6 x 2" Neodym-Woofer

Anschlüsse

- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth APT-X, NFC
- Rückseitige Anschlüsse: Optischer Digital-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), HDMI-Eingang 1, Audio (3,5-mm-Buchse), USB
- Kabellose Verbindung: Bluetooth APT-X und AAC, kabelloser Subwoofer

Außenkarton

- EAN: 87 12581 72090 2
- Länge: 110 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 40 cm
- Bruttogewicht: 13.6 kg
- Höhe: 23 cm
- Nettogewicht: 9.6 kg
- Eigengewicht: 4 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge,

Weiterleitung der Fernbedienungssignale

- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp

Leistung

- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 23 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 110 cm
- Tiefe: 40 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 72090 2
- Bruttogewicht: 13.6 kg
- Nettogewicht: 9.6 kg
- Eigengewicht: 4 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 7.2 cm
- Breite: 104.6 cm
- Tiefe: 3 cm
- Gewicht: 1.47 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte, Wandhalterung

Design

- Wandmontage

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 1046 x 71,6 x 29,8 mm
- Subwoofer (B x H x T): 730 x 83 x 330 mm



Ausstellungsdatum
2024-04-13

Version: 3.2.5

EAN: 87 12581 72090 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com