




Philips
Bezdrátový telefon

25minutový záznamník
1,6" displej / oranžové podsvícení
Hlasitý telefon

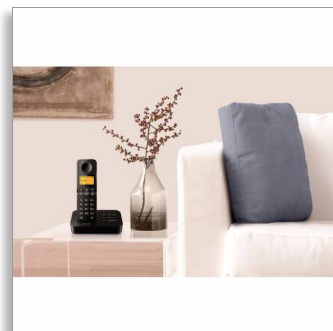

D2051B



Volejte handsfree

Skvělá reprodukce zvuku bez nutnosti držet sluchátko u ucha, abyste mohli volat naprosto handsfree. Skutečně plug & play zařízení s pohodlnou nabídkou – volání nikdy nebylo jednodušší.

Jednoduchost sama

- Volně stojící sluchátko s reproduktorem pro snadné volání handsfree
- Až 25 minut vzkazů v záznamníku
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Snadno čitelný grafický displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením
- Nabídka ve více místních jazycích
- Až 16 hodin hovoru na jedno nabití
- Programovatelné klávesové zkratky pro rychlé vytáčení
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá*

Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku

Ekologický výrobek

- Nízká úroveň vyzařování a spotřeby energie

PHILIPS

Přednosti

Pokročilé testování zvuku



Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zkreslení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu pro režim sluchátka i handsfree.

Parametrický ekvalizér



Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat

si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

Grafický displej 4,1 cm (1,6")

Snadno čitelný grafický displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením

Hlasitý telefon




V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

Nabídka v místních jazycích



Vychutnejte si snadné nastavení, navigaci a ovládání pomocí intuitivní nabídky, která je k dispozici v místních jazycích.

Programovatelné klávesové zkratky

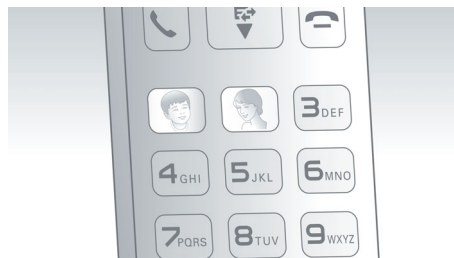

Svým nejmilejším se nyní dovoláte snáze než kdykoli dříve. Díky jednoduchému vytáčení


jedním dotykem už vůbec nemusíte hledat to správné číslo. Pro okamžité volání můžete naprogramovat až 2 klávesy.

Protiskluzová rukojeť



Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

Až 25minutový záznam

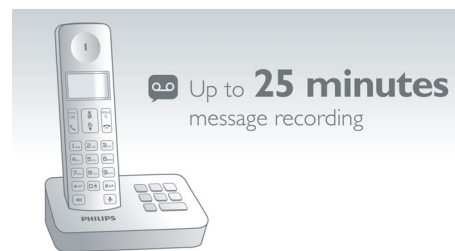

Až 25 minut vzkazů v záznamníku

Až 16 hodin hovoru



Až 16 hodin hovoru na jedno nabití

Specifikace

Obráz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvícení: Oranžová
- Typ obrazovky: jednořádkový maticový + 2 řádky ikon

Záznamník

- Časová kapacita nahrávání: Až 25 minut
- Předem nahraná odchozí zpráva: ano
- Počítadlo zpráv na základní stanici: LED (světle oranžová)
- Reproduktor na základně: Ano
- Ovládání záznamníku:: ze základny a ze sluchátka

Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor
- Zobrazení data / času: Ano
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Indikace nabíjení baterie: Ano
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Automatické zavěšení: Ano
- Možnost použití více zákl. stanic: 1
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
- Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Až 16 hodin hovoru: Ano
- Délka kabelu: 1,8 m

- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Protiskluzová rukojeť: Okrouhlá struktura
- Až 180 hodin pohotovostního režimu: Ano
- Zámek klávesnice: Ano

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 záznamů
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano

Spotřeba

- Kapacita baterie: 550 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,75 W

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- Eco+: Ano
- Plný ekologický režim (NEMO): Ano

Rozměry balení

- EAN: 87 12581 66498 5
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Dummy
- Typ umístění poličky: Dummy
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Hrubá hmotnost: 0,456 kg
- Čistá hmotnost: 0,353 kg
- Hmotnost obalu: 0,103 kg



Datum vydání 2015-01-30

Verze: 4.0.4

12 NC: 8670 000 96962
EAN: 08 71258 16649 85

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com