

Philips 3000 series
Blu-ray Disc-/DVD-Player

3D-Wiedergabe

DivX Plus HD
BD-Live



BDP3280

Entdecken Sie Film- und Musikgenuss in 3D

Erleben Sie mit 3D Blu-ray und DivX Plus HD auf diesem schlanken Player die magische Welt der Filme in Full HD. Genießen Sie ganz bequem Ihre liebsten Video- und Musikdateien direkt von USB-Flash-Laufwerken oder externen Festplatten mit USB 2.0.

Mehr sehen

- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Erleben Sie YouTube-Videos direkt auf Ihrem großen Fernsehbildschirm*
- 1080p bei 24 Bilder/Sek. für kinogleiche Bilder
- DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für Bilder in annähernder HD-Qualität
- Untertitelverschiebung für Breitbild ohne fehlende Untertitel
- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p

Mehr hören

- Dolby TrueHD und DTS-HD MA für HD 7.1 Surround Sound

Mehr genießen

- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken
- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- Genießen Sie all Ihre Filme und Ihre Musik von CDs und DVDs
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung



PHILIPS


Besonderheiten

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe



Full HD 3D vermittelt das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

Dolby TrueHD und DTS-HD MA

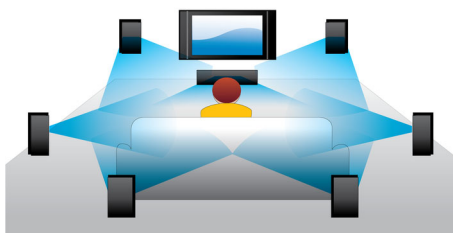

DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD liefern feinsten 7.1 Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. DTS-HD Master Audio und Dolby

TrueHD vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment.

Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

USB 2.0

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Industriestandard, der eine schnelle und einfache Verbindung von Peripheriegeräten und Computern, Unterhaltungselektronik und mobilen Produkten ermöglicht. USB 2.0 bietet eine bessere und schnellere Leistung – bis zu 40-mal schneller als USB 1.0 mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s im Vergleich zu den ursprünglichen 12 Mbit/s. Bei der ersten Verwendung werden alle Konfigurationen automatisch vorgenommen. Mit USB 2.0 können Sie Ihre tragbaren USB-Geräte oder Festplattenlaufwerke einfach

anschießen und Filme, Musik oder Bilder auswählen und sofort wiedergeben.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt des High Definition. Erhalten Sie aktuelle Inhalte, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

1080p bei 24 Bilder/Sek.



Bringen Sie echtes Kinoerlebnis in Ihr Wohnzimmer mit einer Videowiedergabe von 24 Bildern pro Sekunde. Originalfilme werden mit dieser Frame-Rate aufgenommen und liefern eine einzigartige Atmosphäre und Bildstruktur. Blu-ray Disc-Player von Philips können Ihnen 24 Frames pro Sekunde direkt von Blu-ray Discs bringen - und damit sensationelle High-Definition-Bilder wie im Kino, die Sie in Erstaunen versetzen werden.

Daten

Bild/Anzeige

- Bildformat: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz
- 3D Blu-ray: Full HD 1080p

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-Flashlaufwerk, DivX
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVC/HD
- Disc-Wiedergabemodi: Standard-Wiedergabe, Pause, Vorwärts/rückwärts suchen, Langsam vorwärts, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Skip, Discmenü, Repeat, A-B Wiederholen, Zoom, Winkel
- Video-Verbesserung: Deep Color, x.v. Color, Video Upscaling, Progressive Scan
- BD-Region-Code: B
- DVD-Region-Code: 2

Ton

- Sound System: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/Rausch-Verhältnis: 105 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 92 dB
- Frequenzgang: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz

Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-Flashlaufwerk
- Komprimierungsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (Mehrkanal), MP3, PCM, WMA

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Wiedergabemedien: USB-Flashlaufwerk, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Bildverbesserung: High Definition-Auflösung, Diashow, Drehen, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Analoger L/R Audioausgang, Ethernet
- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- Netzwerkverbindungen: WiFi-kompatibel (802.11 g/n)*

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Deutsch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Türkisch, Tschechisch, Russisch
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, CD-R (Bedienungsanleitung), Kurzanleitung, Produktregistrierungskarte, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung: Deutsch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Dänisch/Norwegisch, Finnisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch, Russisch

Leistung

- Stromversorgung: 220–230 V, 50 Hz
- Stromverbrauch: 18 W
- Standby-Stromverbrauch: 0,3 W

Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 495 x 99 x 303 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,40 kg
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produktgewicht: 1,65 kg



Ausstellungsdatum
2019-02-28

Version: 6.1.8

12 NC: 8670 000 77015
EAN: 87 12581 60510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Informationen zur Aktualisierung für den Zugriff auf YouTube finden Sie unter www.philips.com/support.

* Das mitgelieferte Netzteil wird für alle lateinamerikanischen Länder außer Brasilien benötigt.