

Philips
Soundbar hangsugárzó

Virtuális surround

Integrált mélynyomó
2 HDMI bemenet és HDMI
kimenet, ARC
Bluetooth®

HTL3120



Erőteljes hangzás bármilyen TV-hez

beépített mélynyomóval

Használja ki a médiaeszközeiben rejlő összes lehetőséget. A beépített mélynyomónak és az orientációs érzékelőnek köszönhetően a Soundbar tetszés szerint bárhová helyezhető.

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról
- Csatlakoztatás 2 db HDMI csatlakozóhoz a nagyszerű kép- és hangminőség érdekében
- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB eszközökről
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Egyszerűsége tervezve

- Rugalmas elhelyezés falon vagy asztalon
- Nagyszerű hangzás beépítve a valóban egyszerű használathoz, kábelrengeteg nélkül


Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor

- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
- A120 W RMS teljesítmény nagyszerű hangot biztosít filmekhez és zenéhez
- A Bass Reflex rendszerű hangsugárzók erőteljes, mélyebb basszusokat nyújtanak
- Dolby Digital és DTS a kiváló surround hangzáshoz
- Kettős, 3"-es meghajtó a mély basszushangzáshoz

PHILIPS

Fénypontok

Virtuális surround hangzás

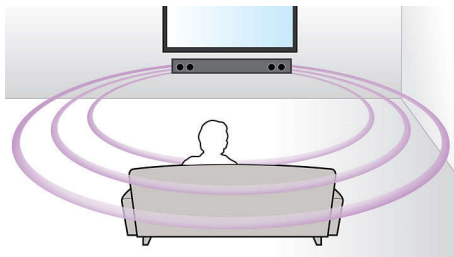


A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangsugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangsugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaint a házimozihoz történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

2 db HDMI

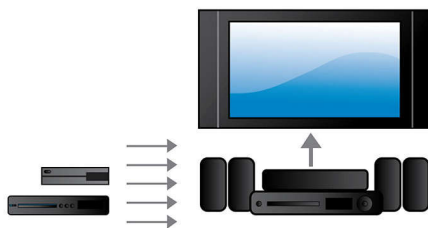

Ha csatlakoztatja a lejátszó 2 HDMI kimenetét a nem-3D AV receiverhez, élvezheti az élethű 3D lejátszást, és a kristálytisza 5.1-es vagy 7.1-es hangzást.

USB-vel



Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB eszközökről

Bluetooth




A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, így egyszerűen lejátszhatja bármely okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - beleértve az iPod és iPhone készüléket is - tárolt kedvenc zeneszámaint a Bluetooth-kompatibilis hangsórón.

120 W RMS teljesítmény


A120 W RMS teljesítmény nagyszerű hangot biztosít filmekhez és zenéhez

Bass Reflex rendszer

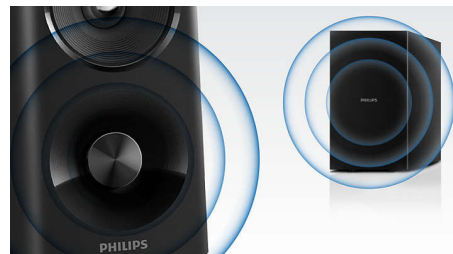


A hangszóró mögött található egy kamra, amely az akusztikus hangolású nyílások felé vezeti a levegőt, erőteljesebbé és valóságosabbá téve a mélyhangok megszólalását.

Dolby Digital és DTS

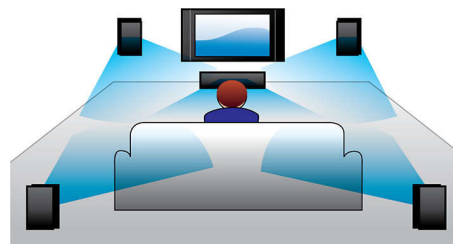

Váltson digitálisra, és hozza ki a lehető legtöbbet zenéjéből és filmjeiből. Még a sztereó zeneszámok is nagyszerűen hangzanak, mivel a Dolby Digital és DTS Digital Surround technológia a digitális zene és videók minőségét feljavítva, valóban felejthetetlen surround hangzást kínál az Ön számára.

Kettős, 3"-es meghajtó

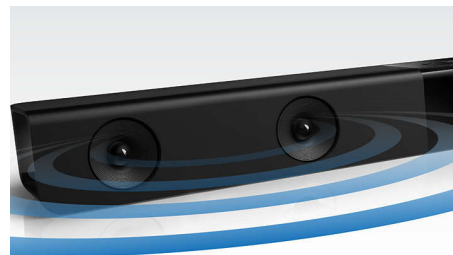

Kettős, 3"-es meghajtó a mély basszushangzáshoz

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Audioszinkron, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 60 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 120 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Hangsugárzó-meghajtók oldalanként: 2 db 2"-es szélessávú hangszóró
- Hangsugárzó frekvenciatartománya: 55 - 18 k Hz
- Hangszóró impedanciája: 3 ohm
- Magashangszóró impedanciája: 12 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audiobemenet, USB
- Integrált csatlakozások: Bluetooth
- Hátdali csatlakozók: AUX bemenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet
- iPod/iPhone: 3,5 mm-es audiobemeneten keresztül, Bluetooth segítségével

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 66795 5
- Hosszúság: 109 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 13.5 cm
- Bruttó tömeg: 5.1 kg
- Magasság: 18 cm
- Nettó tömeg: 3.9 kg
- Táratömeg: 1.2 kg

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távezérlő-áthurkolás, Rendszerkésznlét
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC),

A tartalom típusa

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 25 W
- Tápellátás: 110–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 18 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 109 cm
- Mélység: 13.5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 66795 5
- Bruttó tömeg: 5.1 kg
- Nettó tömeg: 3.9 kg
- Táratömeg: 1.2 kg

Termék méretei

- Magasság: 9.4 cm
- Szélesség: 99.5 cm
- Mélység: 10.25 cm
- Tömeg: 3.5 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Kialakítás

- Falra szerelhető

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 995 x 91 x 104 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 4 kg
- A főegység tömege: 3,5 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 1094 x 180 x 135 mm

Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 4.0.5

EAN: 87 12581 66795 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com