

Philips
SoundBar 喇叭

2.1 CH 有線重低音
Bluetooth®
HDMI ARC
120 瓦

HTL2163B



適用於所有電視的強勁音效

配備重低音喇叭

只要一條線纜，即可在觀看自己最喜愛的電影，和聆聽自己最喜愛的音樂時享受虛擬環迴音效和專屬重低音喇叭呈現的重低音！Philips Soundbar 的專用低音炮，可搭配電視、BD/DVD 播放機、遊戲主機和 MP3 播放機使用，還可讓家庭影院的效果更好。

簡約設計

- 低調設計，放在電視前方是完美之選
- 可靈活地安裝在牆壁、桌面或支架上

觀看電視和電影體驗更豐富的音效

- 虛擬環迴音效帶給您逼真的電影體驗
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- 雙高音喇叭帶來最佳清晰表現
- 外置重低音喇叭帶來震撼效果


連接並體驗一切娛樂

- 經藍牙無線音樂串流
- 透過便攜式 USB 裝置直接享受 MP3/WMA 音樂
- 對應電視、BD/DVD 播放機、遊戲主機、MP3 播放機
- 音訊輸入讓您享 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備

PHILIPS

產品特點

虛擬環迴音效

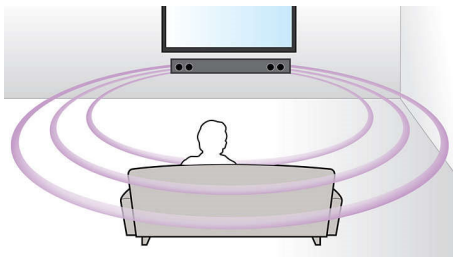

Philips 虛擬環迴音效以少於五個喇叭的系統呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

外置重低音喇叭




外置重低音喇叭帶來震撼效果

音訊輸入



音訊輸入讓您直接從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機，或透過簡單連接將筆記簿型電腦連接至家庭影院，輕鬆播放音樂。只需將音訊裝置連接至音訊輸入插孔，便可透過具有卓越音質的 Philips 家庭影院系統聆聽音樂。

杜比數碼解碼器

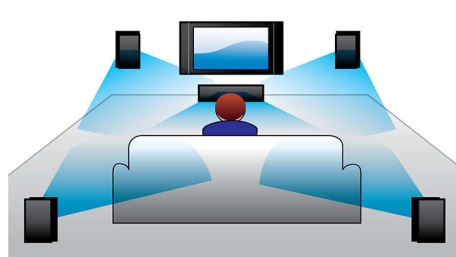

杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

USB



透過便攜式 USB 裝置直接享受 MP3/WMA 音樂

低調設計



低調設計，放在電視前方是完美之選


對應多個裝置

對應電視、BD/DVD 播放機、遊戲主機、MP3 播放機

雙高音喇叭 (HC 1012)

雙高音喇叭帶來最佳清晰表現

靈活放置

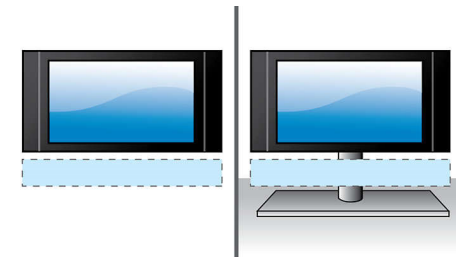

隨意擺放，盡情享受此家庭影院系統的豐富功能。不管是放在電視支架、桌面還是安裝在牆壁上，此產品都能夠展現出動人的外觀和可靠的性能。在隨心設計家居擺設的同時，又能夠享受難以置信的家庭影院體驗，雙得益彰。

EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

藍牙



藍牙就是一種短距離的無線通訊技術，強力又慳電。這種技術可與其他藍牙裝置輕鬆地無線連接，這樣您就可以從任何智能手機、直板手機或筆記簿型電腦，包括配備藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone，播放您最喜愛的音樂。

規格

聲音

- 音效增強：虛擬環迴音效，高、低音控制，夜間模式
- 音效系統：杜比數碼解碼器
- 重低音喇叭輸出功率：60 瓦
- 喇叭輸出功率：30 瓦 x 2
- 總功率 RMS（10% THD 狀態下）：120 瓦

喇叭

- 喇叭類型：與主機整合
- 重低音喇叭頻率範圍：45 - 200 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 5.25 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭阻抗：3.6 ohm
- 每邊的喇叭驅動器：1 個低音喇叭，1 個 Mylar 高音喇叭
- 喇叭阻抗：8 ohm
- 高音阻抗：16 ohm

連接

- 整合式連接：藍牙
- 後方連接：數碼同軸輸入，數碼光學輸入，超重低音輸出，輔助輸入，HDMI 1.4 輸出 (ARC)
- iPod/iPhone：透過 3.5 毫米音訊輸入，透過藍牙
- 頂級連接性：音訊輸入（3.5 毫米），USB 2.0

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC)：音訊回傳頻道，自動音效

輸入投射，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通，系統待機

電源

- 功率：30 瓦
- 電源：110-240V, 50/60 赫
- 備用模式耗電量：< 0.5 瓦

配件

- 附配件：電源線，快速入門指南，遙控器，安全及法律單張，商標單張，AAA 電池 (x1)，AC 變壓器

設計

- 可掛牆安裝：是

尺寸

- 主裝置（寬 x 高 x 厚）：843x 52x 60 毫米
- 重量（含包裝）：6.3 千克
- 主裝置重量：1.4 千克
- 包裝（寬 x 高 x 厚）：400 x 292 x 349 毫米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）：165 x 240 x 295 毫米
- 重低音喇叭重量：2.5 千克
- 重低音喇叭纜線長度：3 米

持續性

- 包裝：80% 循環再用波形板，大豆油墨



出版日期 2024-04-16

版本：4.0.8

EAN: 87 12581 71503 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com