

Philips Fidelio SoundHub
2.1-kanalno 3D Blu-ray
kućno kino s tehnologijom
Crystal Clear Sound

Visokotonci od titanija

CinemaPerfect HD
Ugrađeni Wi-Fi i Bluetooth®
500 W

SoundHub



HTB9245D

Jasnoća svih detalja zvuka koja oduzima dah

Opsesija zvukom

Upoznajte Crystal Clear Sound kod novog sustava kućnog kina SoundHub HTB9245D tvrtke Philips. Visokotonci od titanija pružaju zapanjujuću jasnoću svakog detalja zvuka. Počnite uživati u omiljenim filmovima i glazbi onako kako je to zamišljeno.

Upoznajte Crystal Clear Sound

- Crystal Clear zvuk za vrhunski čist i jasan zvuk
- Visokotonci od titanija za izuzetno jasan zvuk bez izobličenja
- Vrhunska pojačala klase D čuvaju svaki detalj zvuka
- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj

Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Jedinstveni zvučnici s izloženim visokotoncem za nesmetan zvuk
- Vrlo kvalitetan brušeni aluminij i staklo pružaju dizajn u skladu sa životnim stilom

Jednostavno uživajte u zabavi

- CinemaPerfect HD za izuzetno visoku rezoluciju videozapisa
- Ugrađeno HDMI čvorište omogućava praktično povezivanje uređaja s televizorom
- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Ugrađena Wi-Fi tehnologija omogućava uživanje u multimedijским sadržajima putem bežične veze
- Reprodukcijska glazbe s uređaja iPod/iPhone i punjenje

PHILIPS
Fidelio


Istaknute značajke

CinemaPerfect Quad Full HD



Nova tehnologija CinemaPerfect HD engine tvrtke Philips pruža quad full HD za najbolju reprodukciju videozapisa do sada. Ova pametna tehnologija omogućava izoštravanje slike i smanjenje šuma koji se stvara prilikom kompresije videozapisa u MPEG format. U kombinaciji s poboljšanom nadogradnjom rezolucije, tehnologija omogućava oštru i duboku sliku na zaslonu.

Ugrađeno HDMI čvorište

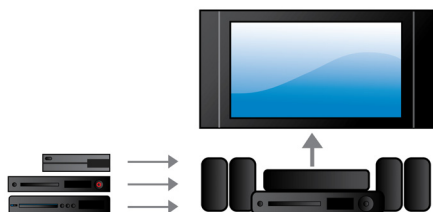

HDMI čvorište omogućava lako povezivanje svih uređaja s televizorom bez previše kabela.


Uz praktično povezivanje uživat ćete u najboljoj mogućoj kvaliteti zvuka prilikom gledanja raznih sadržaja na televizoru ravnog zaslona. Sve uređaje s HDMI priključkom možete izravno povezati s HDMI čvorištem sustava kućnog kina i koristiti jedan kabel za povezivanje s televizorom ravnog zaslona. Zahvaljujući ovoj mogućnosti povezivanja lako ćete uživati u filmovima ili televizijskim programima uz sliku i zvuk visoke rezolucije, a pritom se nećete morati opterećivati neurednim kabelima!

Bluetooth




Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je stabilna i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s drugim Bluetooth uređajima, tako da omiljenu glazbu možete jednostavno reproducirati na zvučniku s podrškom za Bluetooth s bilo kojeg pametnog telefona, tableta, čak i s prijenosnih računala, uključujući iPod ili iPhone.

Visokotonci od titanija

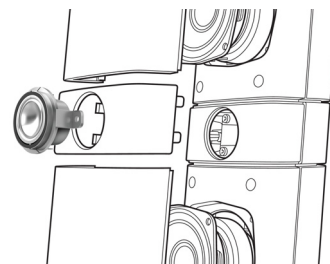

Visokotonci su izrađeni od titanija, vrlo su čvrsti i lagani te jamče zvuk bez izobličenja. Njihova nevjerojatna otpornost na izobličenje i rezonanciju kroz cijeli raspon čujnih frekvencija jamči vrhunsku jasnoću svih zvučnih detalja.

Vrhunska pojačala klase D

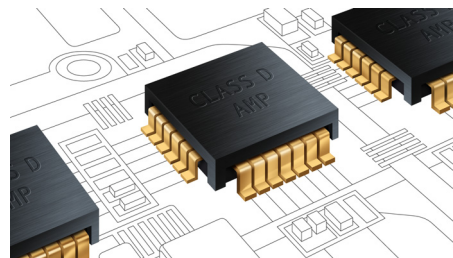

Vrhunska pojačala klase D koje je razvila tvrtka Philips dizajnirana su tako da čuvaju originalni izvor zvuka radi veće preciznosti zvučnog signala, što znači da će se akustički detalji u glazbi i filmovima reproducirati upravo onako kako je to zamislio izvođač ili redatelj.

Specifikacije

Zvuk

- Postavke ekvivalatora: Igranje, Filmovi, Glazba, Vijesti, Original
- Napredne značajke zvuka: Poboľšanje dijaloga, DoubleBass, FullSound, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova, srednjih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Izlazna snaga satelitskog zvučnika: 135 W x 2
- Izlazna snaga niskotonca: 230 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 500 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: 2 satelitska zvučnika
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 1 1-inčni visokotonac, 2 x 3-inčni širokopojasni woofer
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija satelitskog zvučnika: 5 om
- Vrsta niskotonca: Aktivno
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 3 om

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: USB, Audioulaz
- Integrirane veze: Wi-Fi
- Strážni priključci: HDMI 1.4 izlaz (ARC), HDMI ULAZ 3, AUX ulaz, Digitalni optički ulaz, Ethernet, Utičnica za FM antenu, Priključci za mini Easy-Fit zvučnike, Izlaz za niskotonac

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Dinamična sinkronizacija, Reprodukcija jednim dodirnom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirnom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja, Deep color

Tjuner / Prijem / Prijenos

- RDS: Naziv stanice
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wav, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, avi, MKV, WMV HD, XviD

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboľšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Slika/Prikaz

- Značajka marke Philips: CinemaPerfect HD
- Napredne značajke slike: Quad HD (3840 x 2160), Trenutno 2D u 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

Snaga

- Potrošnja energije: 135 W
- Napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 307 x 66 x 304 mm
- Masa glavne jedinice: 3,87 kg
- Satelitski zvučnik (Š x V x D): 131 x 334 x 99 mm
- Masa satelitskog zvučnika: 1,2 kg
- Duljina kabela satelitskog zvučnika: 3 m
- Niskotonac (Š x V x D): 196 x 397 x 342 mm
- Masa niskotonca: 5,3 kg
- Duljina kabela niskotonca: 3 m
- Ambalaža (Š x V x D): 570 x 413 x 400 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 16,6 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, FM antena, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Međunarodni jamstveni list

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 67896 8
- Bruto masa: 18,8 kg
- Outer carton (L x Š x V): 71 x 40,5 x 43 cm
- Neto masa: 12,8 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara: 6 kg

Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 67896 8
- Bruto masa: 18,8 kg
- Neto masa: 12,8 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 6 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeci položaj

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Masa: 2,2 kg



Datum izdavanja
2015-08-28

Versija: 6.2.9

12 NC: 8670 001 00541
EAN: 08 71258 16789 68

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.
* Dolby i simbol dvostrukog slova D registrirane su trgovačke marke tvrtke Dolby Laboratories Inc.