



Philips
Micro System Classic com
DVD

50 W

MCD135

Obcecados por som

Relaxe curtindo músicas e filmes

Compacto e potente, este aparelho produz um som incrível com 50 W RMS de potência. Também reproduz DVDs, músicas de dispositivos USB e rádio FM. O design compacto permite um posicionamento extremamente flexível, para que você curta uma qualidade de som excepcional em qualquer lugar da casa.

Enriqueça sua experiência de cinema

- Reproduz DVD, DivX®, (S)VCD, CD de MP3, CD(RW) e Foto CD
- Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica

Enriqueça sua experiência sonora

- Potência total de 2 x 25 W RMS/50 W
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos

Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens

- Curta músicas MP3/WMA diretamente em seus dispositivos USB
- MP3 Link para reprodução de músicas
- Sintonia digital FM com memórias


PHILIPS

Destques

Potência total de 2 x 25 W RMS/50 W

Potência total de 2 x 25 W RMS/50 W

Dolby Digital

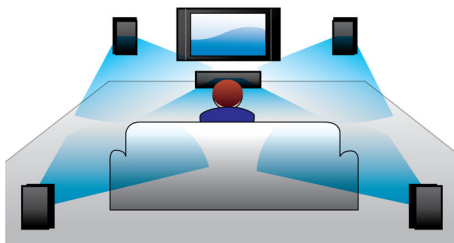

O Dolby Digital, padrão de áudio multicanal líder mundial, se vale da maneira como a audição humana processa o som; você ouve um som surround de altíssima qualidade e que o envolve por completo.

Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo

de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

MP3 Link



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

USB Direct para músicas MP3/WMA



Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com sua família e seus amigos.



Especificações

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD+RW, DVD-Vídeo, Foto CD, CD/SVCD de vídeo, DivX Ultra
- Modos de reprodução de discos: Ângulo, Câmera lenta, Zoom, Repetir A-B, PBC, Censura dos pais
- Região do DVD.: 4
- Reprodução via USB Direct: JPEG

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD de MP3, CD-RW, CD-R, CD, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Programação de 20 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- Tipo de carregador: Parte superior
- Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Repetir, Reprodução aleatória

Som

- -: 50 W RMS
- Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Caixas acústicas

- Caixa acústica principal: Caixas acústicas Bass Reflex, Woofer de 4 pol.

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo
- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 10
- Aprimoramentos do sintonizador: Gravação automática

Conectividade

- Saída de vídeo - Analógica: Composite CVBS (cinch amarelo), S-Vídeo (em Hosiden), Componente Y Pb Pr
- Outras conexões: Saída Line out, Antena FM
- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm

Praticidade

- Alarmes: Timer de desligamento automático, Alarme do CD, Rádio despertador
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: FTD branco
- Idiomas do OSD: Inglês, Português, Espanhol

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de vídeo composto (Y), Antena FM/MW, Livreto de garantia, Guia de Referência Rápida, Cabo MP3 LINK de 3,5mm
- Controle remoto: 40 teclas com baterias de lítio
- Manual do Usuário: Espanhol, Português do Brasil

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 152 x 170 x 210 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 152 x 170 x 210 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 535 x 265 x 252 mm
- Peso, incluindo embalagem: 3,52 kg



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 2.3.3

12 NC: 8670 000 70538
EAN: 08 71258 15776 74

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Música com gerenciamento de direitos digitais não suportada.
* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.