


Philips
Altoparlanti multimediali
2.1

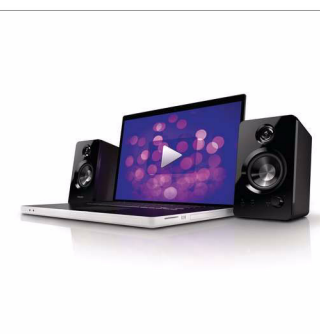

SPA7355

Altoparlante PC con audio potente e ricco

Esperienza audio senza precedenti

La potenza in uscita di 50 W supportata dalla tecnologia brevettata Bass Port SPD™ offre toni profondi con distorsione minima con l'altoparlante SPA7355/12. Il design tweeter + woofer bidirezionale riproduce sia le frequenze alte che medio-basse, ottimizzando la potenza in uscita.

Audio eccezionale

- Innovativa tecnologia Bass Port SPD™ per toni profondi
- Potenza totale in uscita 50 W RMS
- Design tweeter + woofer a 2 vie
- Tweeter in mylar per audio ad alta definizione
- Driver in PP
- Il driver perfettamente attenuato riduce le vibrazioni e la distorsione sonora

Design moderno

- Finiture lucide accattivanti

Semplicità

- Ingresso aux e uscita cuffia per la massima praticità nella parte frontale dell'altoparlante
- Semplice controllo del volume sul satellite
- Compatibile con tutti i file multimediali

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Tecnologia SPD™



La tecnologia Bass Port Sound Purification Duct (SPD) di Philips riproduce i toni profondi e nitidi del suono dei bassi originale. Utilizzando un materiale in schiuma SPD per trattare la superficie interna del bass pipe, la speciale tecnologia di attenuazione audio progettata da Philips riduce le distorsioni e stabilizza la frequenza di sintonizzazione. I test Philips condotti sul prodotto e presso i consumatori confermano che tale buffer offre una migliore riproduzione dei bassi, riducendo al minimo le interferenze.

Sistema di altoparlanti a 2 vie



Un'altoparlante bidirezionale con due driver riproduce le frequenze alte dal tweeter e le frequenze medio/basse dal woofer. Ciò consente di ottimizzare la potenza in uscita con un audio più bilanciato rispetto alla struttura unidirezionale comunemente utilizzata, in cui tutte le frequenze sono generate da un unico

driver. L'ultima gamma di altoparlanti Philips offre una migliore acustica con riproduzione chiara della voce e toni alti accompagnati da bassi potenti, il tutto a un prezzo davvero vantaggioso.

Tweeter in mylar



Il mylar utilizzato per la cupola dei tweeter garantisce un'incredibile definizione del suono. Grazie alla perfetta riproduzione dell'intera gamma delle alte frequenze, la musica prende vita e l'audio dei film viene riprodotto così come è stato concepito. Parte integrante della struttura bidirezionale assieme al woofer, il tweeter migliora le alte frequenze offrendo così un audio più chiaro, preciso e ampio. Grazie a un suono più nitido, è possibile identificare i vari elementi che compongono la musica. Isola ogni singolo strumento, ascolta le voci in modo più nitido e goditi la musica senza perderne neppure un dettaglio.

Driver in PP

I driver realizzati in morbido polipropilene consentono di ottenere un audio migliore alle alte frequenze. Consentono di produrre un audio più puro, chiaro ed equilibrato. Più semplice da integrare con il tweeter, l'utilizzo

di questo materiale leggero produce, inoltre, meno vibrazioni.

Ingresso aux e uscita cuffia



Ora puoi ascoltare la tua musica preferita in modo più semplice e pratico, mediante il jack per l'ingresso aux e l'uscita cuffia posizionati nella parte frontale degli altoparlanti. In genere, per collegare un altro dispositivo che non sia il tuo PC, devi scollegare il jack da 3,5 mm dal computer, una soluzione non troppo pratica. Ma con l'ingresso aux e l'uscita cuffia nella parte frontale, puoi ascoltare la musica in modo rapido e veloce praticamente da qualunque dispositivo.

Driver perfettamente attenuato

Generalmente, un driver dell'altoparlante presenta una vibrazione legata a un particolare intervallo di frequenze nella zona in prossimità della membrana, che spesso si traduce in una distorsione sonora. Per risolvere questo inconveniente, è stato realizzato il cono del driver in mylar, un monomero uniforme e un materiale più leggero usato con maggiore frequenza. Disposto ad anello perfettamente simmetrico attorno alla zona conica, genera un effetto di attenuazione che annulla la vibrazione asincrona per un audio più naturale e bilanciato.

Specifiche

Sistemi audio

- Potenza in uscita totale: 50 W
- Assorbimento: 220 V - 50 Hz
- Gamma di frequenza: 20 Hz - 20 kHz
- Impedenza ingresso: 20 Kohm
- Rapporto segnale/rumore: > 75 dB
- THD: < 1%

Canali L/R sistemi audio

- Potenza nominale in uscita: 2 x 12,5 W
- Amplificatore di potenza audio: Amplificatore classe AB
- Separazione dei canali: > 45 dB
- Sensibilità di ingresso: 320 mV

Sistemi audio subwoofer

- Potenza nominale in uscita: 25 W
- Amplificatore di potenza audio: Amplificatore classe AB (BTL)
- Sensibilità di ingresso: 110 mV

Altoparlante destro/sinistro

- Driver dell'altoparlante: Full range da 2,75" + tweeter in mylar da 1"
- Portata della potenza del driver: 1-30 W x 2
- Gamma di frequenza: 80 Hz-20 kHz
- Impedenza nominale: 4 ohm
- Sensibilità: 86 dB (2,83 V/1 m)

Altoparlante subwoofer

- Driver dell'altoparlante: 5,25"
- Portata della potenza del driver: 2-120 W
- Gamma di frequenza: 45 Hz-200 Hz
- Impedenza nominale: 4 ohm
- Sensibilità: 88 dB (2,83 V/1 m)

Connettività

- Lunghezza cavo: Cavo di alimentazione, cavo audio,

- cavo satellite: 1,3 m
- Connettore: 3,5 mm stereo

Assorbimento

- Indicatore (LED) alimentazione: Arancione

Contenuto dell'imballo

- Subwoofer
- Guida d'installazione rapida
- Telecomando: Cablato
- Cavo stereo da 3,5 mm: Fisso
- Numero di satelliti: 2

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 39,3 x 26,5 x 28,3 cm
- EAN: 87 12581 64433 8
- Peso lordo: 4,2 Kg
- Peso netto: 3,9 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,3 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 21,7 x 22,5 x 22,5 cm
- Peso: 2,924 Kg

Scatola esterna

- Peso lordo: 9 Kg
- GTIN: 1 87 12581 64433 5
- Scatola esterna (L x L x A): 39,5 x 29,5 x 54,6 cm
- Peso netto: 7,8 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Tara: 1,2 Kg



Data di rilascio
2013-01-20

Versione: 3.1.4

12 NC: 8670 000 90227
EAN: 87 12581 64433 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com