

Philips
2.1 Hjemmebiograf med
krystalklar lyd

3D Blu-ray
Dockingstation til iPod/iPhone

HTS7202



Krystalklar lyd til film og musik

Besat af lyd

Philips nye HTS7202-SoundHub hjemmebiografssystem med 3D Blu-ray leverer fremragende, klar lyd og en intens surround-lydoplevelse. Nu kan du nyde hver en lyddetalje i dine yndlingsfilm og din yndlingsmusik.

Opdag krystalklar lyd

- Crystal Clear Sound giver fantastisk klar og detaljeret lyd
- Soft Dome-diskant-højtalere til ren lyd og tydelig tale
- Premium-forstærkere i Klasse-D bevarer alle lydets detaljer
- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Elegante højttalere i aluminium og glas sikrer robust lyd

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- Dock til praktisk afspilning fra din iPod/iPhone
- Wi-Fi-tilbehør medfølger, så du nemt kan nyde tilsluttede medier
- Smart TV, så du kan nyde onlinetjenester og multimedier på TV



PHILIPS


Vigtigste nyheder

Soft Dome-diskanthøjtalere




Soft Dome-diskanthøjtalere gengiver klare høj- og mellemfrekvenser, der forbedrer højtalerlydens klarhed generelt.

Premium-forstærkere i Klasse-D

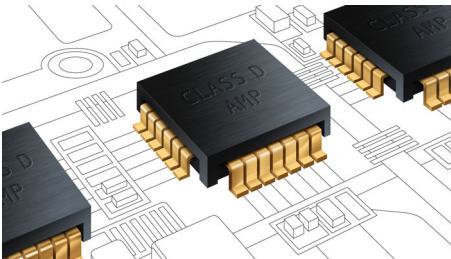

Philips' egne Premium-forstærkere i Klasse-D er designet til at bevare den originale lydkilde og give større nøjagtighed i lydsignalet. På den måde leveres akustiske detaljer i musik og film præcis som kunstneren eller instruktøren havde tiltænkt det.

Virtual Surround Sound

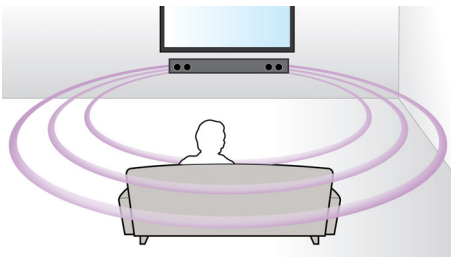

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der

er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højtalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.


Smart TV



Philips hjemmebiografssystemer med Smart TV giver dig et stort udvalg af forbedrede funktioner, herunder Net TV, DLNA og MyRemote. Net TV giver dig et stort udvalg af online-oplysninger og underholdning til dit TV. Vælg bare Net TV i startmenuen, og begynd at søge efter tjenester som video-on-demand-butikker* for at finde de nyeste udgivelser i HD og TV-arkiver. Med DLNA kan du få adgang til

fotos, musik og film, der er gemt på PC'en, direkte fra sofaen? Kan du ikke lige finde fjernbetjeningen? Så brug din smartphone eller din tablet PC til at styre din hjemmebiograf via Philips MyRemote-applikationen.

Dock til iPod/iPhone medfølger

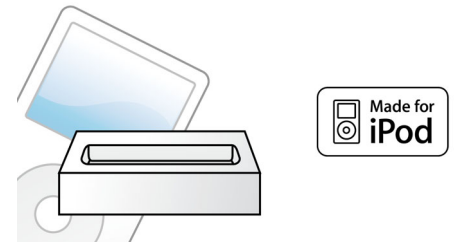

Brug dockingstationen til din iPod og iPhone, og nyd musik fra din iPod og iPhone på hjemmebiografssystemet.



Perfekt match til TV* i Philips 7000-serien

Perfekt match til TV i Philips 7000-serien Gør din biografoplevelse derhjemme mere intens med et matchende TV fra Philips 7000-serien 2011. 3D-TV kombinerer kraftfulde LED-billeder og Ambilight for at levere en overvældende filmoplevelse i 3D. Både TV og hjemmebiograf kan betjenes med bare én fjernbetjening, og kombinationen sikrer den bedste billed- og lyddelse med Philips Easylink via HDMI. Derudover er de begge designet med samme materialer og finish, der giver et perfekt visuelt match!

Specifikationer

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS9501 Højtalerstandere, STS9510 Vægbeslag
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, DCK3060 Dockingstation til iPod/iPhone, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis, WUB1110 Wi-Fi USB Adapter

Matchende Philips-TV*

- 7000-serie 2D: 32PFL7406, 42PFL7406
- 7000-serie 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma, wav
- Billeder: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Tilslutningsmuligheder

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK, USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, AUX IN 2, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), Dockingstation iPod/iPhone, Mini Easy-Fit højtalerstik, Stik til SD/SDHC, Wi-Fi USB

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel

(ARC), Indholdstype, Deep Color

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 360 x 70 x 345 mm
- Vægt for hovedenhed: 4,36 kg
- Satellithøjtaler (B x H x D): 97 x 301 x 120 mm
- Satellithøjtalervægt: 1,5 kg
- Længde på satellithøjtalerkabel: 4 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofers vægt: 5,3 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3 m
- Emballage (B x H x D): 564 x 389 x 400 mm
- Vægt inkl. emballage: 15 kg

Højtalere

- Højtalertyper: 2 x satellithøjtalere
- Enheder pr. satellithøjtaler: 1 diskantenhed, 2 x 3" basenheder
- Frekvensområde for satellithøjtaler: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjtaler-impedans: 5 ohm
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Strøm

- Strømforbrug: 85 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Lydforbedring: Dialogforbedring, DoubleBass, FullSound, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Satellithøjtaleroutput: 120 W x 2
- Subwooferoutput: 200 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 440 W

Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Elektronisk brugervejledning

Tuner/modtagelse/transmission

- RDS: Stationsnavn
- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40



Udgivelsesdato
2017-03-06

Version: 9.2.10

12 NC: 8670 000 75144
EAN: 87 12581 59811 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Hjemmebiografen kan også sættes sammen med alle andre TV fra Philips.
* Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land ved at besøge www.philips.com/blu-ray.