

Philips  
Domácí kino 5.1

**DoubleBASS**  
3D Blu-ray  
iPod/iPhone ready



**HTS4561**



## Vychutnejte si skvělé domácí kino s reproduktory DoubleBass

### Posedlost zvukem

Dopřejte si maximální zvuk domácího kina díky reproduktorům s dynamickými dvojitými basovými proudy. Užijte si svoji oblíbenou zábavu, i ze 3D Blu-ray disků, na inovativním systému domácího kina Philips HTS4561.

#### **Skvělý zážitek z poslechu**

- Výkonné reproduktory s technologií double basspipes zajišťují skvělý zvuk
- Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

#### **Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina**

- Unikátní dotykové ovládací prvky usnadňují přístup k přehrávanému obsahu
- Volitelné bezdrátové zadní reproduktory pro připojení bez změní kabelů

#### **Prostě si vychutnejte veškerou zábavu**


- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Funkce Smart TV umožňující využívat online služby a poskytující přístup k multimédiím na televizoru



# PHILIPS

## Přednosti

### Volitelné bezdrátové zadní reproduktory

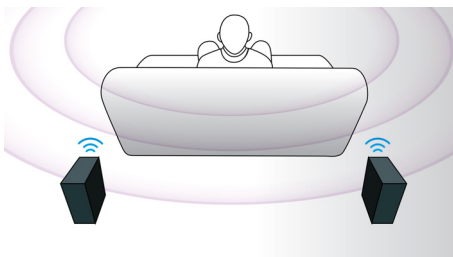

Bezdrátové zadní reproduktory umožňují pružně měnit umístění reproduktorů. Použitá technologie s vysokou odolností proti rušení zajišťuje plně prostorový zvuk bez nevzhledných kabelových propojení.

### Full HD Blu-ray 3D




Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

### Smart TV



Systémy domácího kina Philips s technologií Smart TV nabízejí velké množství pokročilých funkcí včetně Net TV, DLNA a MyRemote. Díky funkci Net TV máte v televizoru velké množství online informací a zábavy. Stačí ve výchozí nabídce vybrat Net TV a začít s procházením služeb, např. obchodů s videi na požádání\*, kde lze získat novinky v HD, a služby Catch-up TV. Díky funkci DLNA máte přístup k fotografiím, hudbě a filmům uloženým v PC z pohodlí pohovky. Nemůžete najít dálkový ovladač? Díky aplikaci Philips MyRemote stačí k ovládání domácího kina chytrý telefon nebo tablet PC.

### Dolby TrueHD a DTS-HD

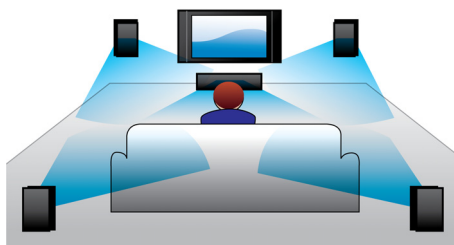

Standards Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standarty DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

### Výkon 1 000 W RMS



Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

### Technologie DoubleBASS



Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte dokonce i ty nejhlubší basové tóny ze subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje nízké frekvence a znovu je vytváří ve slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje plný poslechový zážitek bez kompromisů.

### Ladí s televizory řad 3000 a 4000\*



Ladí s televizory řad 3000 a 4000

Díky společnosti Philips si dnes i zítřka vychutnáte

skvělý výkon televizoru za tu správnou cenu. Dokonale ladící LCD televizory Philips řad 3000 a 4000 roku 2011 nabízejí obraz s rozlišením Full HD, snadno použitelné konektory a elegantní design. Televizor i domácí kino lze ovládat jediným dálkovým ovladačem a kombinovaná sestava těchto dvou přístrojů zaručuje nejlepší obraz a zvukový výkon díky připojení Philips Easylink přes rozhraní HDMI. Navíc mají obě zařízení stejný design a jsou vyrobená ze stejných materiálů se stejnou povrchovou úpravou pro skvělý společný vzhled.

# Specifikace

## Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro iPod/iPhone, Bezdrátové zadní audiozařízení RWSS5510, STS1300 Podstavec, WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list

## Vhodné televizory Philips\*

- Řady 3000: 32PFL3606, 42PFL3606
- Řady 4000: 32PFL4606, 37PFL4606, 42PFL4606, 47PFL4606

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA, AAC, WAV
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

## Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

## Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

## Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WAV, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV

## Možnosti připojení

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Čelní / boční přípojky: Music iLink, Slot USB / Wi-Fi
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Vstup AUX 2, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Reproduktorové konektory Mini Easy-Fit, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, Bezdrátové zadní audiozařízení

## Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color

## Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 435 x 57 x 357 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 3,7 kg
- Středový reproduktor (Š x V x H): 161 x 92 x 95 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,8 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 87 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0,6 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 4 m
- Zadní reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 87 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 0,6 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 123 x 309 x 369 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,6 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 400 x 440 x 520 mm
- Hmotnost včetně balení: 14,2 kg

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x satelitní reproduktor
- Vinutí středového reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 5 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

## Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 105 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

## Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Zlepšení reprodukce dialogů, Systém Dolby Digital Pro Logic II, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 230 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 4 x 135 W
- Výstupní výkon subwooferu: 230 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém

harmonickém zkreslení (THD): 1000 W

## Podpora udržitelného rozvoje

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Bez pěných plastů, Elektronická uživatelská příručka, Sojový inkoust

## Tuner/přijem/vysílání

- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40



Datum vydání 2014-08-28

Verze: 7.3.6

12 NC: 8670 000 75219  
EAN: 87 12581 59852 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Domácí kino lze připojit ke všem dalším televizorům Philips.  
\* Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových stránkách [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).