


Philips  
Kablosuz HiFi Kulaklık

FM yayınları

Rahatça uyum  
14 saate kadar oynatma süresi

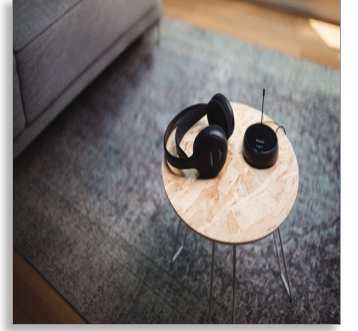

SHC5200



## Kablosuz özgürlük

Tamamen şarj edilebilir kablosuz kulaklık

Kablolarla uğraşmaya son; kulaklıkla müzik dinlerken evde serbestçe dolaşabilirsiniz. Bu Philips SHC5200/10 kulaklığın şarj edilebilir olması ve hafif tasarımı sayesinde kulaklığı uzun süre konforlu bir şekilde üzerinizde taşıyabilirsiniz.

### Mükemmel kablosuz dinleme deneyimi

- 32mm hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar
- Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi

### Uzun süreli kullanımda konforludur

- Kendinden ayarlı iç baş bandı
- Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

### Kullanılabilirlik

- Tamamen şarj edilebilir
- Parazitleri en aza indirmek için, 2 kanal arasından seçim yapın

**PHILIPS**

# Teknik Özellikler

## Ses

- Empedans: 24 Ohm
- Hoparlör çapı: 32 mm
- Hassasiyet: 96 dB (1K Hz)
- Frekans aralığı: 10 - 20.000 Hz
- Sinyal/gürültü oranı: 55 dB
- Bozulma (THD): < %2
- Sürücü tipi: Dinamik

## Bağlantı

- Maksimum kapsama alanı: 100'e kadar m
- Kablosuz iletim türü: FM
- Kulaklık soketi: 3,5 mm
- Kablosuz

## Kullanılabilirlik

- Otomatik kapatma

## Tasarım

- Renk: Siyah
- Kullanım şekli: Kafa bandı
- Kulak kaplini malzemesi: Kumaş
- Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
- Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

## Güç

- Müzik çalma süresi: 14 saat
- Pil tipi (Kulaklık): NiMH şarj edilebilir piller

- Pil sayısı: 2 x AAA 1,5 V
- Şarj edilebilir

## Aksesuarlar

- Bağlantı istasyonu (verici)
- Birlikte verilen adaptörler: AC/DC adaptörü
- Diğerleri: Anten tüpü, 2 AAA NiMh pil

## Dış Karton

- Brüt ağırlık: 2,87 kg
- GTIN: 1 69 23410 73294 5
- Dış karton (L x G x Y): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Net ağırlık: 1,26 kg
- Ambalaj sayısı: 3
- Dara ağırlığı: 1,61 kg

## Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 19,5 x 22 x 8,5 cm
- Ağırlık: 0,178 kg

## Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 24 x 32 x 10 cm
- EAN: 69 23410 73294 8
- Brüt ağırlık: 0,754 kg
- Net ağırlık: 0,42 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Kutu
- Dara ağırlığı: 0,334 kg
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir

# Özellikler

## 32 mm hoparlör sürücüsü

32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.

## Kendinden ayarlı iç baş bandı

Dış mekanda kullanılan tipik kulaklıkları ayarlamak için ayarlı baş bandını uygun şekilde ayarlamaz gerekir. Her seferinde yapmanız gerektiğinden, bu sıkıntı verecek bir iş haline gelebilir. Bu kulaklıkların esnek, kendinden ayarlanır iç baş bandı sayesinde müziğinize daha hızlı ve daha kolay ulaşın. Başınızın biçim ve boyutuna otomatik olarak uyacaktır.

## Hafif tasarım

Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.

## Kablosuz FM iletimi

Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.

## Tamamen şarj edilebilir

Kulaklık, şarj edilebilir pillerle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Artık maliyet endişesi olmadan istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

## 2 iletim kanalı

İki iletim kanalı arasından seçim yapma olanağı sayesinde dinleme keyfiniz korunur, çünkü en iyi sinyal alımı için kolayca kanal değiştirebilirsiniz.



Yayın tarihi 2022-08-25

Sürüm: 5.2.5

12 NC: 8670 001 18828  
EAN: 69 23410 73294 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)