



Philips Harmony  
Hi-Fi-system med  
komponent

Docka för iPod/iPhone/iPad  
DAB+

**Harmony**

**DCB8000**



## Naturligt och verklighetstroget ljud

### Besatt av ljud

Med en toppmonterad tweeter spelas dina favoriter upp med ett naturligt ljud. Oavsett om du spelar upp och laddar en iPod/iPhone/iPad eller lyssnar på DAB+-radio bjuder det här Philips DCB8000/10 Hi-Fi-systemet i aluminium på en fantastisk upplevelse.

#### Berika din ljudupplevelse

- ClariSound för kristallklart ljud med verklighetstroga detaljer
- Toppmonterad tweeter för detaljerat och naturligt ljud
- Glasfiberwoofer för naturlig ljudåtergivning
- Innovativ basport för ren och fyllig bas
- Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
- Total uteffekt på 160 W RMS

#### Lyssna på musik från olika källor

- Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
- Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik


#### Förstklassig finish med ädla material

- Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet

**PHILIPS**

## Funktioner

### ClariSound

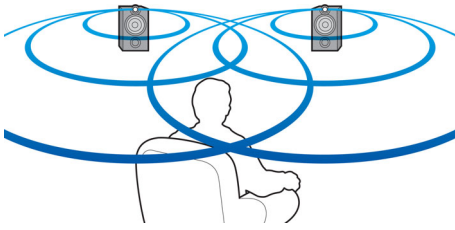

ClariSound ger din favoritmusik nytt liv med kristallklart och detaljerat ljud som har både värme och struktur. En toppmonterad tweeter ger ljud med briljant klarhet, och en supereffektiv wooferkon i glasfiber garanterar en bred ljudbild som fyller vilket rum som helst. Ljudets rena prestanda balanseras med djup och väldefinierad bas tack vare Philips basportsteknik. En mjuk dome-högtalare återger röst- och instrumentdetaljer på ett naturligt sätt så att du kan få all den dynamik och de emotiva nyanser som finns i originalet.

### Guldpläterad högtalaranslutning



Den guldpläterade högtalaranslutningen ger bättre ljudsignalöverföring jämfört med traditionella click-fit-anslutningar. Den minimerar dessutom den elektriska signalförlusten från förstärkaren till

högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som är så realistisk som möjligt.

### Kompatibel med DAB och FM



Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan sändaren anknäta till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

### MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet.

Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

### Spela och ladda iPod/iPhone/iPad



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.

### USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 80 W
- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Loudness, Digital klass D-förstärkare

## Högtalare

- Högtalartyper: Dome tweeter
- Huvudhögtalare: 5,25 tums woofer, 2-vägs, Basreflexhögtalare, Löstagbara högtalargaller
- Högtalarförbättring: guldpläterade högtalaranslutningar

## Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för dockning: spela upp och pausa, snabbspolning framåt och bakåt, meny, upp och ned, nästa och föregående spår
- Uppspelningslägen för USB Direct: spela upp/paus, snabbspolning bakåt/framåt, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp
- Övrigt: ID3 Tag Support

## Mottagare/mottagning/sändning

- DAB/DAB+: Information, Meny, Smart Scan
- Radioband: FM-stereo, FM mono
- Kanalförinställningar: 20
- RDS: stationsnamn, programtyp, radio-text, RDS-klocka
- Mottagarförbättring: Enkel installation (Plug & Play), automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

## Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- Hörlur: 6,3 mm
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Vänster och höger högtalare, Linjeutgång, MP3 Link, DAB-antenn

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm, iPod-larm

- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: VFD-display
- Indikationer: DIM-läge
- Laddningsenhet: iPad, iPhone, iPod
- typ av laddare: släde

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, 3,5 mm stereoanslutningskabel, DAB-antenn, Snabbguide
- Fjärrkontroll: 44-knappars fjärrkontroll med 2xAAA-batterier
- Bruksanvisning: Engelska, tyska, franska, danska, norska, italienska

## Mått

- Huvudenhet, bredd: 270 mm
- Huvudenhet, höjd: 146 mm
- Huvudenhet, djup: 295 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 180 x 282 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 325 mm
- Paketbredd: 750 mm
- Paketbredd: 350 mm
- Pakethöjd: 340 mm
- Bruttovikt: 16,5 kg
- Nettovikt: 14,5 kg

## Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen, iPod, 5:e generationen, iPod Classic, iPod Mini

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2



Publiceringsdatum  
2014-07-15

Version: 1.1.9

12 NC: 8670 000 80471  
EAN: 87 12581 61647 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)