



Philips
Radio réveil avec tuner
numérique

CD

AJ130

Un design épuré pour tous les styles de vie

Réveillez-vous au son de votre musique ou radio préférée

Bénéficiez d'un son superbe en écoutant la musique de votre baladeur sur ce radio-réveil CD Philips avec entrée AUX. Élégant et compact, il intègre un grand écran LCD rétroéclairé. Vous pouvez choisir un réveil au son de votre CD préféré, de votre musique numérique favorite ou de l'alarme.

Commencez la journée à votre manière

- Double heure d'alarme
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Réveillez-vous au son d'un CD, d'une radio ou d'un buzzer

Design élégant et compact

- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
- Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3
- Compatible avec les CD-R et les CD-RW

Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- L'affichage de l'heure de l'alarme indique l'heure de réveil

PHILIPS

Points forts

Compatible CD-R/RW

Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles. Le phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus spécialement pour lire les couches d'enregistrement à changement de phase CD-RW audio pour que vous puissiez toujours lire les disques que vous enregistrez.

Connexion auxiliaire



Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3

Grand écran LCD rétroéclairé



L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

Tuner numérique avec présélections




Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Réveil avec CD, radio ou buzzer


Réveillez-vous au son d'un CD, d'une radio ou d'un buzzer

Double heure d'alarme

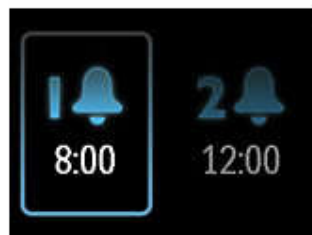

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Répétition de l'alarme

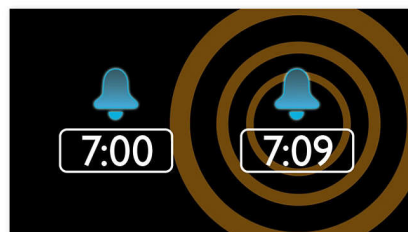


Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de

l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Affichage de l'heure de l'alarme

Grâce à l'affichage de l'heure de l'alarme, vous êtes toujours informé de l'heure courante en même temps que de l'heure programmée pour le réveil.

Mise en veille programmable

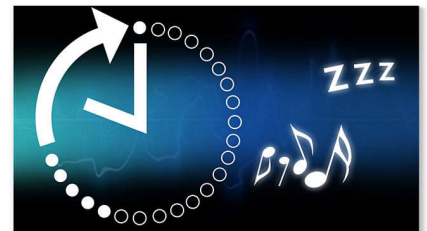

Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 0,5 W RMS
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM

Pratique

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme par buzzer, alarme CD, alarme radio, répétition de

l'alarme

- Couleur du rétroéclairage: bleu
- Horloge: Numérique, mise en veille programmable
- Chiffres affichés: 4
- Type d'affichage: Écran ACL
- Fonctions avancées de l'horloge: réveil avec votre morceau favori

Alimentation

- Type de pile: AAA (LR3)
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Nombre de piles: 2
- Type d'alimentation: Entrée CA

Dimensions

- Poids brut: 1,59 kg
- Profondeur de l'unité principale: 155 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 134 millimètre
- Poids: 1.3 kg
- Largeur de l'unité principale: 165 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 207 millimètre
- Largeur de l'emballage: 185 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 171 millimètre



Date de publication
2024-03-20

Version: 3.0.16

EAN: 87 12581 31564 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com