




Philips
Cuffie over ear wireless

Cancellazione del rumore Pro
Chiamate nitide. Microfono collegabile
Bluetooth multipoint
Fino a 55 ore di riproduzione

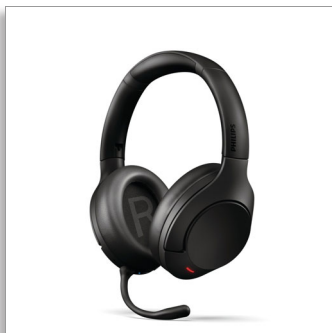

TAH8507BK

Chiamate nitide. Audio eccellente.

In ufficio, a casa o durante gli spostamenti tra i due, le cuffie over-ear wireless con microfono collegabile sono perfette per il lavoro. La cancellazione avanzata del rumore elimina le distrazioni ambientali e consente di ricevere chiamate nitide per ogni riunione.

Audio eccellente, look elegante

- Design elegante con cancellazione del rumore Pro
- Driver da 40 mm per un audio eccezionale
- Chiarezza vocale cristallina
- Fino a 55 ore di riproduzione*

Collegamento semplice. Ideate per il business

- Bluetooth multipoint. Collegamento a due dispositivi contemporaneamente
- Microfono con asta collegabile per una nitidezza delle chiamate straordinaria
- Chiave hardware Bluetooth plug-in per una connessione rapida
- La modalità Busy si accende per mostrare gli altri utenti che stai effettuando una chiamata

Realizzate pensando a te

- App Philips Headphones. Audio personalizzato e non solo
- Comandi tattili. Scorri, tocca e premi per controllare
- Leggere e comode da indossare
- L'elegante custodia protegge le cuffie

PHILIPS

Cuffie over ear wireless

Cancellazione del rumore Pro Chiamate nitide. Microfono collegabile, Bluetooth multipoint, Fino a 55 ore di riproduzione

In evidenza

Cancellazione del rumore Pro




Queste cuffie wireless leggere non solo hanno un aspetto straordinario, ma ti consentono anche di concentrarti su ciò che vuoi ascoltare. La cancellazione avanzata del rumore filtra i suoni indesiderati attorno a te, mentre la Modalità di avviso ti aiuta a sentire i suoni dell'ambiente circostante.

Audio superiore



Driver da 40 mm perfettamente sintonizzati per dettagli e bassi perfetti per ogni canzone o podcast. Utilizza il cavo audio in dotazione per collegare l'audio ad alta risoluzione del tuo servizio di streaming preferito. Quando hai finito, la custodia rigida protegge le cuffie.

Bluetooth multipoint

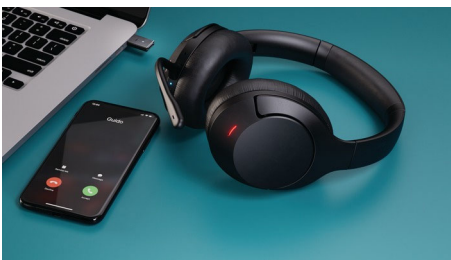

Guarda un film sul tuo tablet. Rispondi a una chiamata dal telefono. Grazie alla connettività

Bluetooth multipoint, puoi collegare contemporaneamente fino a due dispositivi smart e passare dall'uno all'altro in base alle tue esigenze.

Fino a 55 ore di riproduzione*



Con la cancellazione del rumore disattivata, avrai fino a 55 ore di autonomia per ascoltare musica, podcast e molto altro ancora. Con la cancellazione del rumore attivata hai un'autonomia fino a 45 ore. Una ricarica completa richiede due ore e, se hai bisogno di ricaricare al volo, puoi ottenere quattro ore in più con una ricarica rapida di 15 minuti.

Microfono con asta collegabile



Queste fantastiche cuffie sono dotate di un innovativo microfono ad asta. Quando devi effettuare una chiamata, basta collegare il microfono per ottenere una nitidezza vocale cristallina. Quando hai finito, scollega il microfono e continua ad ascoltare.

TAH8507BK/00

Chiave hardware BT plug-in



Ottieni una connessione stabile allo smartphone e al computer portatile. Utilizza le cuffie per rispondere alle chiamate su entrambi i dispositivi e passare da un dispositivo all'altro in base alle tue esigenze. Basta collegare la chiave hardware inclusa nella presa USB-C del computer o alle prese USB-A tramite l'adattatore in dotazione.

App Philips Headphones



Controlla tutta la musica che ascolti dall'app Philips Headphones. Regola le impostazioni a piacere o scegli uno stile audio predefinito. Puoi anche utilizzare l'app per cambiare le modalità di cancellazione del rumore preimpostate.



Cuffie over ear wireless

Cancellazione del rumore Pro Chiamate nitide. Microfono collegabile, Bluetooth multipoint, Fino a 55 ore di riproduzione

Specifiche

Audio

- Impedenza: 32 Ohm
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Sensibilità: 96 dB (1 kHz)
- Gamma di frequenza: 7 - 40.000 Hz
- Potenza in ingresso massima: 30 mW
- Audio ad alta risoluzione
- Tipo di driver: Dinamico

Funzioni ANC

- ANC (cancellazione attiva del rumore)
- Tecnologia ANC: Hybrid
- Microfono per ANC: 4 microfoni
- Modalità di avviso

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 1 microfono

Connettività

- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth
- Senza fili
- Versione Bluetooth: 5,0
- Codec supportati: AAC, SBC
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Connessione multipoint
- Cavo rimovibile
- Presa per cuffie stereo: 2,5 mm

Funzioni utili

- Supporto dell'app Philips Headphones
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: Contatto
- Controllo del volume
- Spegnimento automatico

Design

- Colore: Black
- Design pieghevole: Piatto/interno
- Utilizzo: Fascia
- Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica
- Tipologia auricolare: Cuffie over ear
- Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Assorbimento

- Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 55 ore*
- Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 45 ore*
- Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio

(integrata)

- Capacità delle batterie (cuffie): 800 mAh
- Tempo di carica: 2 ora
- Tempo di ricarica rapido: 15 minuti per 4 ore
- Numero di batterie: 1 pz.
- Peso della batteria (totale): 14,936 g
- Ricaricabile

Assistente vocale

- Supporto dell'assistente vocale
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google

Accessori

- Cavo audio: Cavo stereo da 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm
- Adattatori inclusi: Adattatore per aereo, Chiave hardware Bluetooth
- Altre: 1 custodia rigida per il trasporto, 1 microfono con asta collegabile
- Guida rapida

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 3
- GTIN: 1 48 95229 12630 2
- Peso lordo: 2,231 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 23,1 x 21,1 x 26 cm
- Peso netto: 1,584 Kg
- Tara: 0,647 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Confezione
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- EAN: 48 95229 12630 5
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,8 x 25,1 x 6,8 cm
- Peso lordo: 0,667 Kg
- Peso netto: 0,528 Kg
- Tara: 0,139 Kg

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 18,5 x 20,5 x 4,5 cm
- Peso: 0,282 Kg

UPC

- UPC: 8 40063 20231 3



Data di rilascio
2023-11-13

Versione: 6.0.3

12 NC: 8670 001 82076
EAN: 48 95229 12630 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.