

Philips
CD Soundmachine

Hõbedane

AZ102S



Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.

Hõlpsalt kasutatav

- CD juhusliku muusikapala valik/programmeerimine/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- Muu seadme sisend kaasaskantavas mängijas oleva muusika esitamiseks

Nautige muusikat mitmest allikast

- CD, CD-R ja CD-RW esitamine
- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

Külluslik ja selge heli

- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

PHILIPS
sense and simplicity


Esiletõstetud tooted

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Madala helitugevuse puhul kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

CD juhulik pala / progr. / kordus

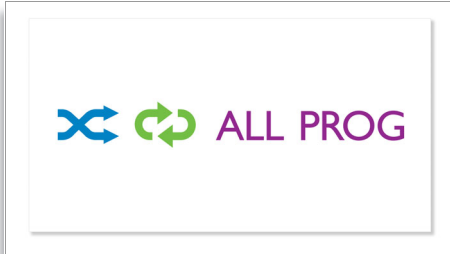


Juhusliku muusikapala valiku/programmeerimise/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuslikult valitud pala, programmeerimise või korduse –, et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

CD, CD-R ja CD-RW esitamine



Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua palju saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. Ühele CD-le mahub kuni 10 tundi muusikat. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.

FM-/MW-tuuner

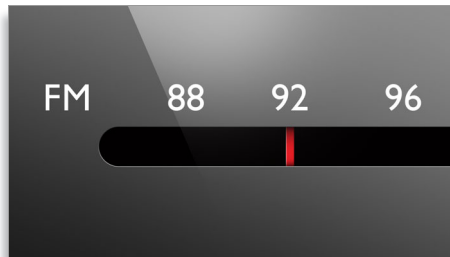

FM-/MW-stereotuuner

Muu seadme sisend

MP3-seadme sisendi ühendamisel saate helisüsteemi kaudu esitada oma MP3-faile. Ühendades kaasaskantava MP3-mängija helipistikuga kaudu helisüsteemiga saate nautida suurepäraselt helikvaliteeti kaasaskantavast MP3-mängijast lemmikmuusika kuulamisel.

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordamine / juhusliku pala esitamine / programmeerimine

Tuuner/vastuvõtja/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM, MW
- Antenn: FM antenn

Heli

- Helivõimendus: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regul.: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Ühenduvus

- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Võimsus

- Aku tüüp: C-mõõt (LR14)
- Aku ping: 1,5 V
- Akupatareide hulk: 6
- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Muu: Kasutusjuhend
- Garantii: Garantiitunnistus

Mugavus

- Laadija tüüp: Ülal

Mõõtmed

- Kogukaal: 2,1 kg
- Pakendi sügavus: 264 mm
- Pakendi kõrgus: 155 mm
- Pakendi laius: 284 mm
- Kaal: 1,7 kg
- Peaseadme sügavus: 245 mm
- Peaseadme kõrgus: 123 mm
- Peaseadme laius: 262 mm



Väljalaske kuupäev
2011-07-21

Version: 1.0.11

12 NC: 8670 000 37846
EAN: 87 12581 40254 9

© 2011 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com