

Philips
Blu-ray-mängija



BDP2500



Avastage Blu-ray

Tõelise HD-video nautimine pole kunagi nii lihtne olnud kui Philipsi kompaktse Blu-ray-plaadimängijaga BDP2500. Nautige kvaliteetset Dolby TrueHD 7.1 ruumilist heli ja DivX Ultra funktsiooni, mis täiustab DivX-video taasesitust.

Vaadake veel

- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks
- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- 1080p kiirusel 24 fps kinolaadse pildi esitamiseks
- Täis-HD 1080p erakordselt terava pildi jaoks
- DivX Ultra DivX-meediafailide täiustatud esitamiseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD kvaliteetse 7.1 ruumilise heli jaoks

Laske end kaasa haarata

- Bonus View koos pilt pildis funktsiooniga heli ja video valikuteks
- Nautige kõiki CD-l ja DVD-l olevaid filme ja muusikat
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Subtitle Shift




Subtitle Shift on täiendav funktsioon, millega kasutajad saavad subtiitrite asendit teleril või arvutiekraanil käsitsi reguleerida. Kasutajad saavad puldi abil subtiitrid ekraanil üles või alla nihutada. Laiekraanil, näiteks 21:9 kinoekraanil ja projektoriekraanil võivad subtiitrid mõnikord ekraanilt välja jääda. Nende nägemiseks peab kasutaja muutma kuvasuhet ja ei saa seega nautida pilti laiekraanil. Funktsiooniga Subtitle Shift saab kasutaja säilitada õige kuvasuhte ja paigutada subtiitrid ekraanil õigesti.

Blu-ray-plaadi esitamine

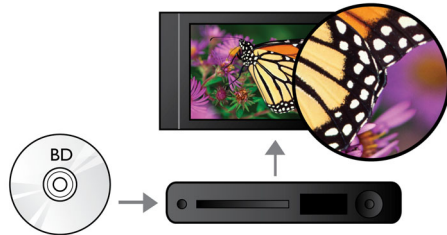

Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüppikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.

Dolby TrueHD

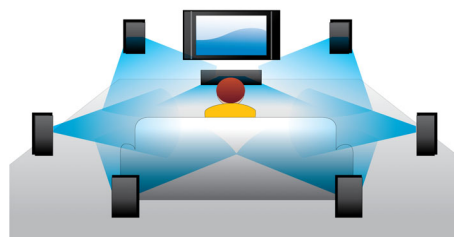

Dolby TrueHD esitab parimat 7.1 kanaliga heli teie Blu-ray-plaatidel. Esitatav heli on peaaegu samal tasemel stuudiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

Bonus View



Bonus View'ga võite nautida pilt pildis funktsiooni koos heli valikutega. Peamise pildi peale ilmub teine väikene aken, kus käivitub eraldi videolõik. Võite valida kas soovite kuulata heli suurest või väikese akna videolõigult. See lubab teil nautida Blu-ray filmiplaatidel tihti pakutavaid lisamaterjale. Näiteks võite vaadata ja kuulata režissööri kommentaare väikses aknas, samal ajal kui ta osutab pea aknas nähtavatele stseenidele või näitlejatele.

1080p kiirusel 24 fps



Tooge oma elutuppa tõeline kinoelamus, esitades videot kiirusel 24 kaadrit sekundis.

Kõik filmid salvestatakse sellel kiirusel, luues ainulaadse pilditekstuuri. Philipsi Blu-ray mängijad suudavad esitada Blu-ray-plaate kiirusel 24 fps, pakkudes teile kinolaadset erakordset pilti.

DVD-video suurendus



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

DivX Ultra



DivX Ultra ühendab DivX-esituse suurepärase funktsioonidega, näiteks sisseehitatud subtiitrid, mitmekeelne heli, mitu heliriba ja menüüd.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 21:9, 16:9, 4:3
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus
- D/A muundur: 12 bitti/150 MHz

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Tihendusvormingud: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmine, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suum, Nurk
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv, Video suurendus, Täiskaadrilaotus
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkond: 2

Heli

- Helisüsteem: Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund, DTS, Dolby Digital
- Mürasuhe: 105 dB
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 100 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz) ±0,5 dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Tihendusvorming: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidiseanss, Pööramine, Suum

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoogheli väljund vasak/parem, USB-liides: püsivara uuendamiseks

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamise ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Portugali, Hispaania, Taani, Soome, Poola, Rootsi, Türgi, Norra

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Audio-/videokaabel, Kasutusjuhend, Kiirjuhend, Toote registreerimiskaart, Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patarei
- Kasutusjuhend: Inglise, Saksa, Prantsuse, Hispaania, Hollandi, Itaalia, Portugali, Taani/norra, Soome, Kreeka, Poola, Rootsi, Türgi

Võimsus

- Toiteallikas: 220–230 V, 50 Hz
- Võimsustarve: 25 W
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,5 W

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 420 x 125 x 285 mm
- Kaal (koos pakendiga): 3,2 kg
- Toote mõõtmed (L x K x S): 360 x 54 x 240 mm
- Toote kaal: 2,20 kg



Väljalaske kuupäev
2013-10-29

Versioon: 2.0.8

12 NC: 8670 000 57766
EAN: 87 12581 51304 7

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com