



Philips izzy
altavoz inalámbrico
multiroom

Bluetooth®
Blanco



BM5W

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

El altavoz inalámbrico multiroom Philips Izzy reproduce música inalámbricamente a través de Bluetooth. Con solo tocar un botón, podrás reproducir música con hasta cinco altavoces Izzy en cada habitación al mismo tiempo y sin esfuerzo. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni aplicaciones.

Philips izzylink™ para reproducir música en varias habitaciones

- Reproduce música en una sola habitación de forma inalámbrica a través de Bluetooth
- Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones
- Puedes agrupar hasta 5 altavoces izzy con izzylink™ para disfrutar en varias habitaciones
- Cambia el altavoz principal del grupo con solo toque

Enriquece tu experiencia acústica

- 2 controladores de 2,5" con puerto de graves para conseguir un sonido envolvente

Sencillez de uso

- Transmite toda tu música a través izzylink™
- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

PHILIPS


Destacados

Reproduce música en una sola habitación




El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tableta o el ordenador, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.

izzylink™

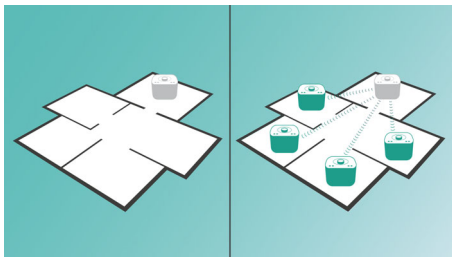

izzylink™ es una tecnología inalámbrica que utiliza el estándar IEEE 802.11n para permitir la conexión de varios altavoces a una red inalámbrica. La red conecta hasta cinco altavoces sin necesidad de configurar un router, una contraseña Wi-Fi o una aplicación de dispositivo móvil inteligente. Puedes agregar altavoces izzy a la red de manera sencilla para disfrutar de la reproducción de música en habitaciones distintas al mismo tiempo. Cada altavoz puede alternar, con un solo toque, entre el modo único para el uso individual y el modo de grupo para reproducir música en varias habitaciones.


Un toque para configurar izzylink™

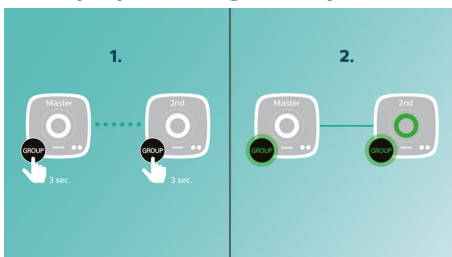

No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es

necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.

Cambia el altavoz principal fácilmente

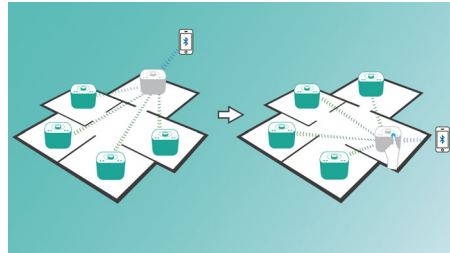

En cada grupo izzylink™, cualquier altavoz individual puede ser el principal y transmitir música a los demás. Cuando quieras tomar la iniciativa para compartir tu propia música, pulsa el botón Bluetooth del altavoz de tu habitación y comparte la música de tu dispositivo de manera instantánea. Otros altavoces del mismo grupo izzylink™ reproducirán la misma música sincronizada y al mismo tiempo. Compartir música con los otros altavoces es así de sencillo.

2 controladores de categoría profesional



Los altavoces multiroom izzy, equipados con dos controladores de 2,5" de categoría profesional, consiguen un potente sonido envolvente cuando los puertos de graves expanden bajas frecuencias, lo que crea una experiencia realmente dinámica.

Especificaciones

Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad con pantalla Retina, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior
- funciona con: la mayoría de smartphones con Bluetooth, dispositivos de música, tabletas

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrada
- Altavoces integrados: 2
- Controlador. altavoz: Dos controladores de rango completo de 2,5", con puerto de graves

Cómodas funciones

- Control de volumen: Giratorio

Accesorios

- Accesorios incluidos: Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida
- Adaptador de CA/CC: 100-240 V

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 165 X 118 X 165 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 269 X 211 X 158 mm
- Peso del producto: 1,123 kg
- Peso incluido embalaje: 1,837 kg



Fecha de emisión
2016-02-19

Versión: 5.0.4

12 NC: 8670 001 30366
EAN: 48 95185 61724 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com