

Philips
Barre de son

5.1 canaux, caisson de basses sans
fil

Bluetooth® aptX, AAC et NFC
HDMI 4K-2K
Technologie Ambisound

HTL7140B



Un son immersif comme au cinéma pour n'importe quel téléviseur avec caisson de basses sans fil

Conçue pour produire un son immersif comme au cinéma, cette barre de son Philips HTL7140B offre un son magnifique grâce à la dernière technologie brevetée Ambisound, à un son 5.1 canaux d'une puissance totale en sortie de 320 W, et à des haut-parleurs orientés avec précision.

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Caisson de basses sans fil pour un encombrement minimal
- Design élégant et moderne, adapté à tout téléviseur

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil
- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®
- HDMI compatible 4K-2K, pour un contenu Ultra HD


Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son Dolby Digital et DTS pour un son Surround incomparable
- Haut-parleur de graves 8" pour des basses profondes
- Multicanal 5.1 pour un son comme au cinéma
- Canal central dédié pour une excellente restitution de la voix
- Sortie audio puissante de 320 W
- Positionnement des haut-parleurs selon un angle précis, pour un son plus ample
- Technologie Ambisound pour un son comme au cinéma

PHILIPS


Points forts

Ambisound

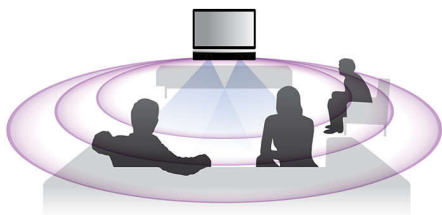

La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant à partir d'une fine barre de son. La technologie Ambisound offre un son 5.1 canaux immersif sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son réellement plus ample et immersif.

Multicanal 5.1

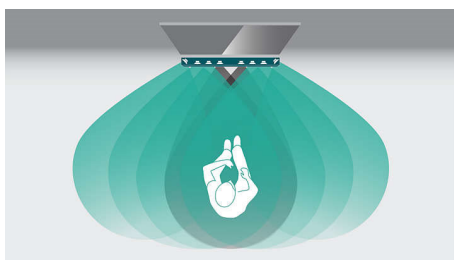


La HTL7140B est un système multicanal 5.1 permettant une véritable immersion sonore. La plupart des barres de son sont à 2.1 canaux, mais la HTL7140B offre 5.1 canaux avec 6 amplificateurs intégrés, pour une excellente qualité sonore. Les canaux et la configuration de ce système 5.1 suivent le même modèle qu'un système d'enceintes classique, avec des canaux avant gauche et droite, un canal central, deux canaux Surround et un caisson de basses. La technologie Dolby Digital Pro Logic 2 est prise en charge.

Canal central dédié




La plupart des barres de son du marché sont à 2.1 canaux. Le canal central est converti pour un son 2.1 canaux et la voix perd de sa clarté. Les deux haut-parleurs dédiés de la HTL7140B disposent de leur propre amplificateur et transmettent un signal sonore traité séparément. Un traitement rigoureux du son permet de créer une scène sonore plus large que ce qui est possible lorsque les haut-parleurs transmettent le même son. La scène sonore dépasse la longueur de la barre de son. Vous pouvez suivre plus facilement des émissions ou des films en langue étrangère, et le journal télévisé est parfaitement clair.

HDMI 4K-2K

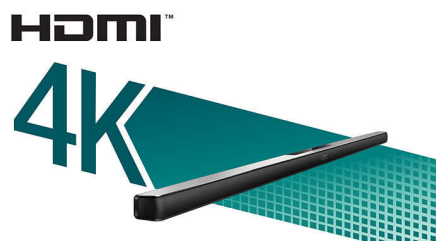

La technologie HDMI 4K-2K intègre la norme HDMI 1.4 afin de prendre en charge les contenus vidéo UHD (Ultra Haute Définition). Actuellement, elle concerne le 4K offrant une résolution maximale de 4 096 pixels de largeur sur 2 160 pixels de hauteur, soit quatre fois la taille d'un écran HD 1080p standard. Ce terme est également utilisé pour une résolution légèrement inférieure, de 3 840 de largeur sur 2 160 pixels de hauteur. Ces deux formats sont pris en charge via la norme HDMI 1.4. Les écrans 4K élèvent les Home Cinéma haut de gamme au niveau atteint par de nombreuses salles de cinéma. Cette norme a été intégrée au système afin de lui apporter l'évolutivité nécessaire pour s'adapter à la montée en puissance des téléviseurs 4K.

Dolby Digital et DTS

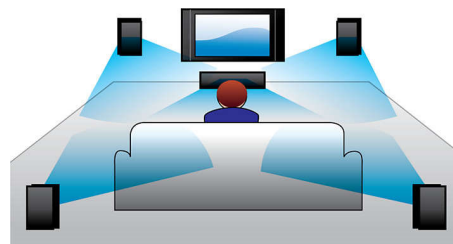


Passez au numérique pour profiter au maximum de votre musique et de vos films. Même la musique stéréo est d'une qualité exceptionnelle : les technologies Dolby Digital et DTS Digital Surround optimisent les musiques et vidéos numériques pour que votre enceinte de Home Cinéma vous offre un son Surround véritablement immersif.

Positionnement des haut-parleurs selon un angle précis



Les tweeters sont orientés à 45 degrés pour diriger les hautes fréquences vers le côté afin d'élargir leur scène sonore. La technologie Ambisound comprend des haut-parleurs positionnés à l'avant, des tweeters orientés ainsi qu'une solution de traitement et une acoustique propriétaires, pour un effet sonore plus ample.

Bluetooth® (aptX® et AAC)

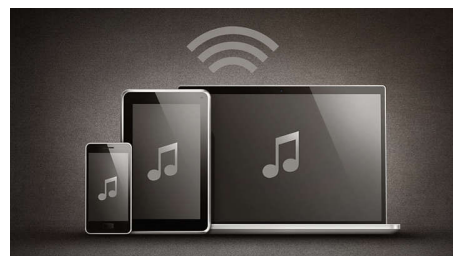

Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Synchronisation audio, Normalisation automatique du volume, Film, Musique, Voix, Smart Sound
- Système audio: Dolby Pro Logic 2, Digital Surround DTS
- Puissance de sortie du caisson de basses: 220 W
- Puissance de sortie de l'enceinte: 100 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 320 W

Enceintes

- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves de 8 po
- Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil, Système Bass Reflex
- Haut-parleurs par barre de son: 2 haut-parleurs pour le canal central, 2 tweeters 1" en mylar, 4 haut-parleurs pour l'avant/Surround

Connectivité

- Connexions intégrées: Bluetooth® APT-X, NFC
- Connexions arrière: Entrée optique numérique, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée HDMI 1, Prise audio de 3,5 mm, USB
- Connexion sans fil: Bluetooth® APT-X et AAC

Carton externe

- EAN: 48 95185 60678 1
- Longueur: 112 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 35,5 cm
- Poids brut: 13,73 kg
- Hauteur: 35 cm
- Poids net: 8,63 kg
- Poids à vide: 5,10 kg

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel

(ARC), Type de contenu, 4K2K pris en charge

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 35 cm
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice
- Largeur: 112 cm
- Profondeur: 35,5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 60678 1
- Poids brut: 13,73 kg
- Poids net: 8,63 kg
- Poids à vide: 5,10 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 3,8 cm
- Largeur: 106 cm
- Profondeur: 5,5 cm
- Poids: 1,5 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, Support de fixation murale

Design

- Fixation murale possible

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 1 060 x 38 x 54,5 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 195 x 304 x 400 millimètre



Date de publication
2024-05-03

Version: 3.4.7

EAN: 48 95185 60678 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com