

Philips
Bežične slušalice

Aktivno redukovanje buke

Tanke i lagane
Uparivanje sa više uređaja



TAH6506BK

Svaki trenutak. Svaki dan.

Ove upadljivo tanke bežične slušalice fokusirane su na usredsređenost. Gde god da slušate, aktivno potiskivanje buke omogućava vam da se prepustite muzici koju volite. Istovremeno obavljanje više zadataka takođe je jednostavno – možete istovremeno da ih uparite sa dva uređaja.

Elegantan dizajn. Besprekorna kontrola.

- Usredsređeni na muziku. Aktivno redukovanje buke.
- Tanki dizajn za nošenje preko ušiju. Upečatljiv izgled.
- Bluetooth veza sa više uređaja. Bolji rad.
- 30 sati reprodukcije. 25 uz aktivno redukovanje buke.

Lagana udobnost za muziku i pozive

- Snažni neodimijumski drajveri od 32 mm
- Integrisane komande. Jasni pozivi.
- Lako aktivirajte glasovnog pomoćnika na telefonu

Od kućne kancelarije do vožnje javnim prevozom

- Punite 15 minuta da biste dobili 2 dodatna sata reprodukcije
- Lako odlaganje. Dizajn koji omogućava ravno i kompaktno sklapanje.
- Kompatibilne su sa audio kablom (priključak od 3,5 mm)
- Priložena mekana torbica

PHILIPS

Specifikacije

Zvuk

- Impedansa: 32 oma
- Prečnik zvučnika: 32 mm
- Osetljivost: 112 dB (1 kHz)
- Frekventni domet: 20–20.000 Hz
- Maksimalna ulazna snaga: 20 mW
- Tip dražvera: Dinamično

ANC funkcije

- ANC (Aktivno redukovanje buke)
- ANC tehnologija: FB
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 2 mikrofona

Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 1 mikrofon

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5,0
- Podržani kodek: SBC
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Odvojiv kabl
- Veza sa više uređaja
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth
- Bežično
- Utičnica za slušalice: 3,5 mm

Praktičnost

- Tip komandi: Dugme
- Automatski se isključuje

Dizajn

- Boja: Crna
- Sklopivi dizajn: Tanko / Kompaktno
- Stil nošenja: Traka za glavu
- Položaj na uhu: Nošenje preko ušiju
- Vrste slušalice: Zatvoreni dizajn
- Materijal slušalice: Sintetička koža

Napajanje

- Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 30 sati
- Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 25 sati
- Vreme razgovora: 30 sati
- Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska

(ugrađena)

- Kapacitet baterije (slušalice): 300 mAh
- Vreme punjenja: 2 hr
- Kratko vreme punjenja: 15 min za 2 sata
- Broj baterija: 1 kom.
- Težina baterije (ukupno): 7,08 g
- Može da se puni

Glasovni pomoćnik

- Podrška za glasovnog pomoćnika
- Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Ručno
- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima: Apple Siri, Google Asistent

Dodaci

- Audio kabl: Stereo kabl od 3,5 mm, D=1,2 mm
- Torbica za nošenje: 1 kom. mekana futrola
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 500 mm
- Vodič za brzi početak

Spoljna kutija

- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Outer carton (L x Š x V): 20,5 x 15,5 x 24 cm
- Bruto težina: 1,086 kg
- Neto težina: 0,435 kg
- Tarirana težina: 0,651 kg
- GTIN: 1 48 95229 11759 1

Dimenzije pakovanja

- Način pakovanja: Kutija
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 18,5 x 22,5 x 4,5 cm
- Bruto težina: 0,293 kg
- Neto težina: 0,145 kg
- Tarirana težina: 0,148 kg
- EAN: 48 95229 11759 4

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 16,5 x 19 x 3,8 cm
- Težina: 0,145 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8




Važne karakt.

Aktivno redukovanje buke



Želite da smanjite buku dok ste u pokretu? Interni mikrofoni u kućištima ovih bežičnih slušalica koje se nose preko ušiju redukuju buku motora koju ne želite da čujete, pa možete da uživate u melodijama koje volite.

Bluetooth veza sa više uređaja

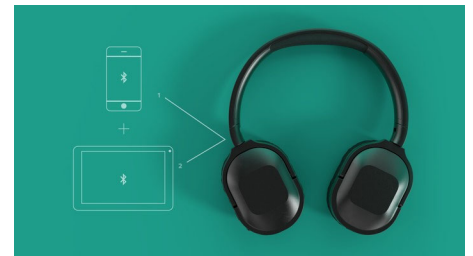

Poboljšajte radni dan. Ove bežične slušalice mogu istovremeno da se povežu sa dva Bluetooth uređaja, uz mogućnost prebacivanja po potrebi. To vam omogućava da slušate muziku sa laptopa i da obavljate pozive pomoću telefona.

30 sati reprodukcije

Uz 30 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja ili 25 sati sa aktiviranim aktivnim redukovanjem buke, ove bežične slušalice koje se nose na ušima sa vama su ceo dan. Potpuno punjenje traje 2 sata. Potrebno vam je dodatno napajanje? 15 minuta punjenja pruža dodatna 2 sata reprodukcije.

Jednostavna kontrola i uparivanje

Dugmad i točkić na kućištu slušalica omogućavaju vam da pauzirate plejlistu, obavljate pozive, upravljate jačinom zvuka i aktivirate glasovnog asistenta na telefonu. Pozivi su fini i jasni, a slušalice istovremeno možete da uparite sa dva uređaja.

Lako odlaganje

Kućišta slušalica se preklapaju kako biste mogli ravno da sklopite slušalice, što je savršeno za odlaganje u fioku u kancelariji. Takođe možete da ih sklopite ravno i ka unutra, čime dobijate kompaktni paket koji lako staje u priloženu mekanu torbicu.



Datum izlaska 2022-07-08

Verzija: 7.1.3

12 NC: 8670 001 73898
EAN: 48 95229 11759 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.