



Philips  
Langaton puhelin ja  
vastaaja

**25 minuutin vastaaja**

1,8 tuuman näyttö, valkoinen  
taustavalo  
Kaiutinpuhelin  
3 luuria

**D2553W**

## Avoin näkökenttä

Philipsin langattomassa D255-puhelimessa yhdistyvät laadukas HQ-äänentoisto, suuri ja selkeä näyttö sekä ergonominen ja virtaviivainen muotoilu. Yksityiset tilat ja vastaajatoiminto lisäävät käyttömukavuutta – ja handsfree-toiminto pitää kädet vapaina.

### Helppoa ja mukavaa

- Helppolukuinen 4,6 cm:n (1,8") näyttö ja valkoinen taustavalo
- Vapaasti seisovan luurin kaiuttimen ansiosta handsfree-puhelut hoituvat vaivatta
- Jopa 25 minuutin puhelinvastaajaviesti
- Ohjelmoitavilla pikapainikkeilla numeron valinta on nopeaa
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Yksityisyysasetukset: puhelun esto
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa\*

### Kristallinkirkas ääni

- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Kehittynyttä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi

### Ympäristöstävällinen tuote

- Virrankulutus nollassa, kun ECO+ -tila on käytössä

# PHILIPS

Langaton puhelin ja vastaaja  
25 minuutin vastaaja 1,8 tuuman näyttö, valkoinen taustavalo, Kaiutinpuhelin, 3 luuria

D2553W/05

## Kohokohdat

### 4,6 cm:n (1,8") näyttö

Helppolukuinen 4,6 cm:n (1,8") näyttö ja valkoinen taustavalo

### Kehittyntä äänentestausta

Testaamme DECT-puhelimiemme äänenlaadun samalla tavalla kuin kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä auttaa akustiikkainsinöörejämme mittaamaan ja hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja luotaessa täydellistä äänentoistoa.

### Soittajan tunnistus\*



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

### Kaiutinpuhelin



Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luria korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

### Useita yksityisyysasetuksia

Haluatko olla rauhassa kotosalla? Musta lista estää puhelut tietyistä numeroista tai numeroista, jotka alkavat tietyillä luvuilla. Näin välttyt ei-toivotuilta puheluilta. Voit määrittää estoon neljä numerosarjaa. Jokaisessa sarjassa voi olla 1–24 numeroa. Puhelin ei soi, kun

saapuvan puhelun soittajan numero alkaa jollakin näistä numeroista tai vastaa täysin yhtä neljästä määritetystä soittajanumerosta. Puhelun eston ansiosta vältät ikävät yllätykset puhelinlaskussa estämällä puhelut tietyillä numerosarjoilla alkaviin puhelinnumeroihin (esimerkiksi maksulliset numerot).

### Luistamaton pinta



Luurin taustapuoli on kohokuvioitu käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

### Optimoitu antennin muotoilu



Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

### Parametrinen taajuuskorjain



Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrissa taajuuskorjausta

hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitettulle lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

### Ohjelmoitavat pikapainikkeet




Nyt voit soittaa läheisillesi helpommin kuin koskaan aiemmin. Yhden kosketuksen numeronvalinnan ansiosta ystävien numeroita ei enää tarvitse haeskella. Voit ohjelmoida jopa 2 näppäintä pikavalintaan.

### Jopa 16 tuntia puheaikaa



Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

### Tallennusaika jopa 25 min

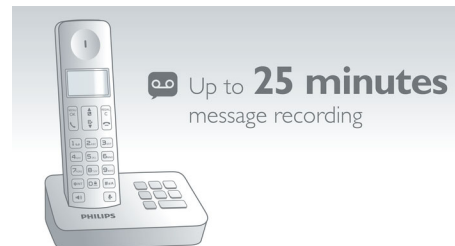

Jopa 25 minuutin puhelinvastaaajaviesti

# Tekniset tiedot

## Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Puhelun esto: Estää puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu puhelu
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus\*, Soittajan tunnistus\*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut
- Näppäimistölukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Painikkeiden määrä: 20
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike, Vastaajan painikkeet, Äänenvoimakkuuden säätö
- Jopa 16 tuntia puheaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Mallisto: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
- Puheluiden estäminen / musta lista\*: Estää puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu puhelu
- Luistamaton pinta: Tasainen pinta
- Jopa 200 tuntia valmiusaikaa

## Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä
- HQ-Sound

## Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,6 cm / 1,8"
- Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 1

numerorivi + kuvakkeet

- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Valkoinen

## Vastaaja

- Tallennuskapasiteetti: jopa 25 minuuttia
- Valmis vastaajaviesti
- Vastaajan hallinta: tukiasemasta ja luurista
- Kaiutin tukiasemassa
- Tukiasemassa viestinilmaisin: LED (keltainen)

## Muistikapasiteetti

- Puhelinmuisti: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

## Virta

- Akun kapasiteetti: 500 mAh
- Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz

## Turvallisuus

- Lähetyksen salaust: kyllä

## Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

## SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

## Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco+

## Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- EAN: 48 95229 10557 7



Julkaisupäivä 2022-06-23

Versio: 3.0.1

12 NC: 8670 001 64956  
EAN: 48 95229 10557 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.