



Philips  
Lecteur de CD

**8 W**

USB et cassette  
Tuner numérique



AZ3856

# Systeme audio portable puissant

avec une puissance de sortie totale de 8 W RMS

Écoutez la musique numérique stockée sur votre baladeur grâce à ce lecteur de CD Philips AZ3856/12, doté de la technologie USB Direct, d'enceintes Bass Reflex et d'une puissance de sortie totale de 2 x 4 W RMS.

## Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Platine cassette arrêt automatique
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

## Facile à utiliser

- Télécommande fonctionnelle
- Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

## Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

**PHILIPS**

## Points forts

### Télécommande pratique



Grâce à la télécommande fonctionnelle, installez-vous confortablement et détendez-vous.

### Prise casque stéréo


Branchez votre casque sur cet appareil Philips pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Utilisez votre casque pour apprécier la qualité sonore de votre musique sans déranger les personnes qui vous entourent.

### USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

### Platine cassette arrêt automatique

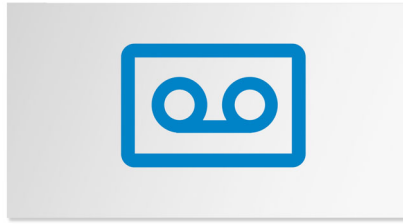

Platine cassette arrêt automatique

### Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un

caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).



# Caractéristiques

## Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Technologie platine cassette: mécanique
- Nombre de platines: 1
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt

## Connectivité

- USB: Port USB
- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM, MW
- Préréceptions: 40
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

## Son

- Accentuation du son: Ampl. dynamique des basses 2 niveaux
- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: rotatif (numérique)
- Puissance de sortie: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO

## Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Enceintes - améliorations: Enceinte Bass Reflex

2 voies

- Finition grille de l'enceinte: métal

## Praticité

- type de changeur: haut
- Type d'affichage: Écran LCD

## Accessoires

- Télécommande
- Câbles/Connexion: Adaptateur secteur CA/CC
- Mode d'emploi: Multilingue
- Garantie: Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Poids brut: 4 kg
- Largeur de l'emballage: 468 mm
- Hauteur de l'emballage: 310 mm
- Profondeur de l'emballage: 198 mm
- Poids: 3 kg
- Profondeur de l'unité principale: 270 mm
- Hauteur de l'unité principale: 170 mm
- Largeur de l'unité principale: 435 mm

## Alimentation

- Nombre de piles: 6 x LR20 pour le système principal (non fournies), 1 x CR2025 pour la télécommande (incluse)
- Type d'alimentation: Entrée CC

## Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: cassette
- Enreg. des cassettes - amélioration: Enregistrement CD synchro



Date de publication  
2015-01-23

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 51076  
EAN: 87 12581 47418 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.