



Philips
Blu-ray lemez/DVD
lejátszó

3D Blu-ray lemez lejátszás
DivX Plus HD



BDP2980

Élvezze a 3D élményt az otthonában

Blu-ray 3D-vel

A Philips BDP2980 Blu-ray/DVD lejátszó a káprázatos 3D hatással és a 1080p felkonvertálással olyan képmélységet és mozgalmasságot nyújt, hogy a szereplők szinte kilépnek a képernyőből, és magukkal ragadják a nézőt, így nyújtva csodálatos moziélményt, még DVD-k esetében is!

Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért
- 1080p Full HD a tűéles képekért
- Felirat elcsúsztatása a széles képernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon

Halljon többet

- Dolby TrueHD a nagy hűségű hangzásért

Szórakozzon többet

- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray bónusz tartalomhoz való hozzáféréshez
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről

PHILIPS

Fénypontok

Blu-ray 3D lemez lejátszása



A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realisztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

DivX Plus HD tanúsítvány




A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlból tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

DVD video-felkonvertálás



A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép és hang.

Dolby TrueHD

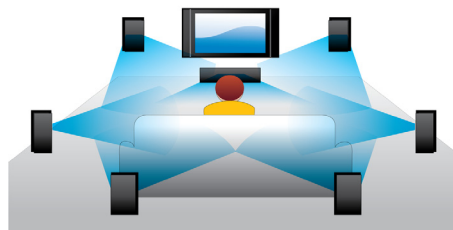

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által nyújtott élményt.

USB 2.0

Az univerzális soros busz vagy USB egy ipari szabvány, amely perifériák számítógéphez, szórakoztató elektronikai, illetve mobil eszközökhöz való nagy sebességű, egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. Az USB 2.0 gyorsabb és jobb teljesítményt kínál - akár 40-szer gyorsabb az USB 1.0 kapcsolatnál, az eredeti 12 Mb/s helyett akár 480 Mb/s

adatátviteli sebességgel. Csatlakoztatáskor a beállítások elvégzése automatikusan történik. USB 2.0 használatkor csak csatlakoztatnia kell hordozható USB eszközt vagy merevlemez-meghajtót, kiválasztania a kívánt filmet, zenét vagy fényképet, és már indulhat is a lejátszás.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszórót, házimozi, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Felirat elcsúsztatása



A Subtitle Shift (felirat elcsúsztatása) olyan opció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó manuálisan helyezze el a televízió vagy monitor képernyőjén a filmhez tartozó feliratot. A távvezérlő használatával függőleges irányban elcsúsztatható a felirat. A széles formátumú megjelenítők, mint pl. a Cinema 21:9 és a projektorok esetében a feliratok gyakran nem teljesen láthatók. Annak érdekében, hogy a feliratok láthatóak legyenek, korábban módosítani kellett a képformátumot, ami ellentétes hatást fejtett ki a széles képernyős megjelenítéssel szemben. A Subtitle Shift funkcióval a felhasználó megtarthatja a kívánt képformátumot, ugyanakkor ideális helyre igazíthatja a feliratot is.

Műszaki adatok

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Termékregisztrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő
- Kompatibilis tartozékok: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter

Audiclejlesztés

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képváltás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejlesztés

- BD régiókód: B
- DVD régiókód: 2
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- Videó javítása: Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, Deep Color, x.v.Color

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Csatlakoztathatóság

- Előlap csatlakozók: USB 2.0/Wi-Fi csatlakozónyílás
- Hátdoldali csatlakozók: Digitális koaxiális kimenet, Ethernet, HDMI kimenet
- Hálózati csatlakozás: Wi-Fi-Ready (802,11 g/n)*

Kényelem

- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, lengyel, portugál, spanyol, svéd, török

Méret

- Termék (Sz x Ma x Mé): 310 x 40 x 203 mm
- Termék tömege: 1,25 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 420 x 90 x 303 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,0 kg

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 4:3, 16:9, 21:9
- Képváltás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 11 W
- Tápegység: 220 - 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Hangzás

- Hangzásjavítás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet



Kiadás dátuma
2015-11-26

Verzió: 6.1.6

12 NC: 8670 000 92579
EAN: 87 12581 65238 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A Philips WUB1110 Wi-Fi USB adapter szükséges (külön kapható)