




Philips
Player Blue-ray portabil

LCD digital 23 cm/9"

durată de redare de 3 ore
HDMI

PB9001

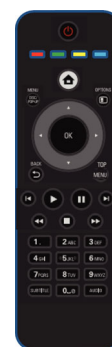

Blu-ray merge oriunde cu dvs.

cu HDMI pentru divertisment HDTV acasă

Acum puteți viziona filme Blu-ray și DVD oriunde - pe terasă, în vacanță sau în călătorii. Mai mult, puteți reda alte formate video digitale direct de pe memoriile USB. Înapoi acasă, beneficiați de full HD cinematografic pe televizor prin intermediul HDMI.

Redați filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor

- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB

Îmbogățiți-vă experiența AV

- Afișaj LCD de 22,9 cm (9") de înaltă densitate (800x480 pixeli)
- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus
- Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD

Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.

- Până la 3 ore de redare cu bateria încorporată*
- Reluare completă în caz de pană de curent
- Geantă de călătorie inclusă

PHILIPS

Repere

Reluare alimentare


Playerul DVD-Video reține poziția în care ați întrerupt vizionarea ultima dată atunci când este oprit direct sau atunci când se întrerupe alimentarea cu energie. Dacă nu ați comutat să redați un alt disc, playerul dvs. va relua redarea de unde ați oprit filmul ultima dată numai prin reîncărcarea discului. Făcându-vă viața mult mai ușoară!

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live duce și mai departe universul înaltei definiții. Primiți conținut actualizat conectând playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la dispoziție lucruri noi și incitante, precum conținut exclusiv descărcabil, evenimente în direct, chat în direct, jocuri și cumpărături online. Beneficiați de avantajele înaltei definiții cu redarea Blu-ray și BD-Live

Redarea discurilor Blu-ray

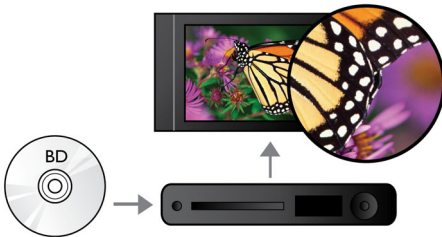

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs.


audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

Dolby TrueHD și DTS-HD MA

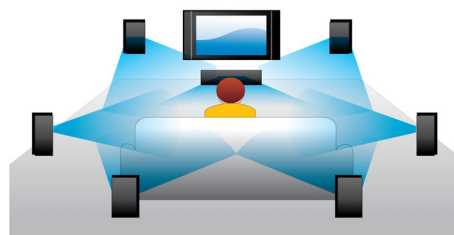


DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă 7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD vă completează experiența de entertainment de înaltă definiție.

Upscaling video DVD



Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele în format DVD la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimite, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

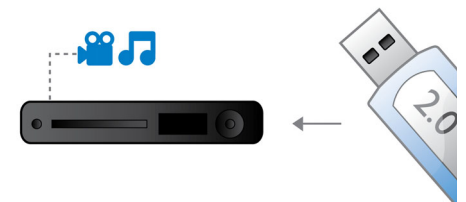

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.



Specificații

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 24 x 4,75 x 20 cm
- Greutate: 1,312 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 29,9 x 28,5 x 12,5 cm
- Greutate netă: 2,21 kg
- Greutate brută: 2,65 kg
- EAN: 87 12581 57842 8
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Dummy
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
- Greutate netă: 4,42 kg
- Greutate brută: 5,95 kg
- Greutate proprie: 1,53 kg
- Număr de ambalaje: 2

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 9 inch / 23 cm
- Rezoluție: 800 (L) x 480 (H) x 3 (RGB)

Sunet

- Putere de ieșire: 600 mW RMS (difuzoare integrate)
- Putere de ieșire (RMS): 5 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB (boxe interne)
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio Essential

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, Video BD, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DivX, DVD-Video, Unitate flash USB, Video CD/SVCD
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Repetare, Zoom, Reluare redare de la oprire, Derul. lentă înainte
- Formate de comprimare: Divx, DivX Plus™ HD,

- H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV
- Caracteristici superioare video: Deep Color, Scanare progresivă, Upscaling video, x.v.Color

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA, AAC (multicanale), DTS, PCM
- Medii de redare: CD, MP3-CD, CD-R/RW, Unitate flash USB

Conectivitate

- Intrare CC: 12 V, 2 A
- Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- HDMI
- LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
- USB

Confort

- Indicator încărcare baterie
- Rezistent la șocuri
- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)

Accesorii

- Adaptor CA/CC: CC 12 V, 2 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Telecomandă
- Cabluri: 1 x cablu AV
- Manual de utilizare: Multilingv
- Accesorii incluse: Husă de călătorie

Alimentare

- Tip de baterie: Baterie încorporată
- Durata de utilizare a bateriei: Până la 3 ore*

Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 225 x 295 x 280 mm
- Cantitate bax: 3
- Greutate bax: 5,9 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 125 x 285 x 70 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 240 x 45 x 203 mm
- Greutate produs: 1,4 kg
- Tip ambalaj: D-box



Data apariției 2016-12-14

Versiune: 2.0.7

12 NC: 8670 000 70788
EAN: 87 12581 57842 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.
* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
* Bateriile reincărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viață a bateriei și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcție de starea aplicației. Pentru a optimiza durata de viață a bateriei, utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a ecranului LCD, să se conecteze la căști (nu la difuzoare încorporate), să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la temperatura camerei.