

Philips
Lecteur de DVD



DVP3005



Une expérience multimédia totale

Compact, mais néanmoins performant, ce lecteur de DVD a tout pour plaire ! Simple d'utilisation, il prend en charge n'importe quel format de disque, ainsi que les photos numériques, sans aucune perte de qualité de l'image.

Performances audio/vidéo optimales

- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
- Connexion unique RVB sur péritel pour des vidéos de qualité
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique

Lisez tous les contenus

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Musique : CD, CD-R/RW et CD-MP3
- Photos : Picture CD (JPEG)


Se glisse partout, pour aller n'importe où

- Design compact
- Design ultramince

PHILIPS


Points forts

Balayage progressif

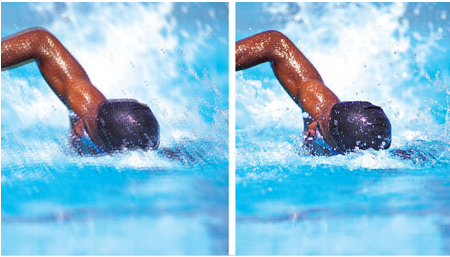

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.


Traitement vidéo 12 bits/108 MHz

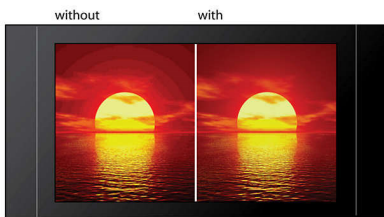

Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus


naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

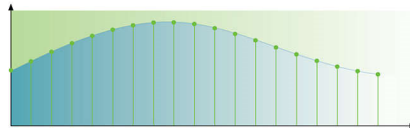

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Connectivité RVB sur péritel

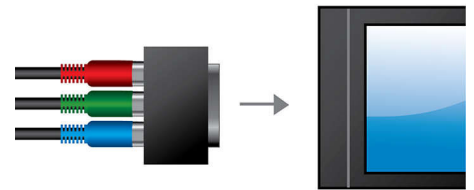

Le RVB sur péritel est une connexion par câble aisée garantissant une sortie vidéo de haute qualité.

Les vidéos en multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.

La musique en multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD (JPEG)

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant regarder vos photos dans le confort de votre salon.

Design compact

Design compact

Design ultramine

L'élégant boîtier est également très discret.



Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): 80 dB
- Convertisseur N/A: 192 kHz/24 bits
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 70 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 90 dB
- Rapport signal sur bruit: 90 dB

Connectivité

- Autres connexions: Péritel, Sortie vidéo composantes progressive, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D, Sortie coaxiale numérique

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois, Polonais, Turc, Danois

Alimentation

- Consommation électrique: 10 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: $0,8\text{ W}$

Accessoires

- Piles: 2 piles AA
- Câbles: Aucun(e)
- Télécommande: 3141 017 90221
- Mode d'emploi: EN,DE,FR,ES,IT,EL,PT,FI,SV,DA,NO,PL,TR,RU
- Carte de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 352 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,98 kg
- Hauteur de l'emballage: 82 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 37 millimètre
- Largeur de l'emballage: 415 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 265 millimètre
- Poids: 1,98 kg

Lecture audio

- Format de compression: PCM, MP3
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-MP3, CD-RW
- Débit binaire MP3: 32 à 256 Kbit/s

Image/Affichage

- Format image: 16/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD de photos
- Amélioration de l'image: Diaporama

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (mode vidéo), DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-03-26

Version: 8.0.10

EAN: 87 10895 85717 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com