



Philips
Mikro zvučni sustav u
obliku kocke

CD, MP3-CD, USB, FM

10 W
10 W

MCM1050

Opustite se uz odličnu glazbu

putem ovog kompaktnog glazbenog sustava

Uživajte u omiljenoj glazbi s CD medija i prijenosnih uređaja na način koji vam najviše odgovara. Mikro glazbeni sustav Philips MCM1050/12 može reproducirati glazbu s CD diskova i drugih medija, a sadrži i funkciju USB Direct koja omogućava reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja. Njegov kompaktan dizajn uklopit će se u svaki prostor i životni stil.

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB pogona
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

PHILIPS

Mikro zvučni sustav u obliku kocke
CD, MP3-CD, USB, FM 10 W, 10 W

MCM1050/12

Istaknute znač.

10 W RMS



Ukupna izlazna snaga ovog glazbenog sustava tvrtke Philips iznosi 10 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije


koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Digitalno postavljanje s memoriranim stanicama

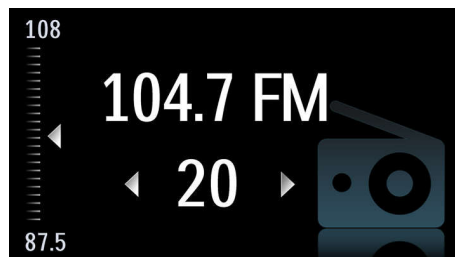

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim

radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 5 W RMS
- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova, Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3-inčni woofer

Mogućnost povezivanja

- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: Fiksna FM "pigtail" antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Praktičnost

- Alarmi: USB alarm, CD alarm, radio alarm
- Boja pozadinskog osvjetljenja: bijela
- Sat: na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: vrh
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Snaga

- Napajanje: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Daljinski upravljač: s 2 AAA baterije
- Korisnički priručnik: višejezični
- Drugo: Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto masa: 3,4 kg
- Neto težina: (glavna jedinica) 0,91 kg, (kućište zvučnika) 2 x 0,72 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 198 mm
- Širina glavnog zvučnika: 140 mm
- Dubina glavne jedinice: 210 mm
- Visina glavne jedinice: 143 mm
- Širina glavne jedinice: 140 mm
- Visina ambalaže: 200 mm
- Širina ambalaže: 550 mm
- Dubina ambalaže: 248 mm
- Visina glavnog zvučnika: 143 mm



Datum izdavanja
2024-05-02

Versija: 3.0.11

EAN: 87 12581 63210 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com