

Philips 7000 series
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

CinemaPerfect HD
Reproducción de Blu-ray Disc en 3D
DivX Plus HD
Wi-Fi integrado



BDP7700

Transforma tu casa en un cine

La experiencia real en Blu-ray

El reproductor de Blu-ray y DVD de Philips te trae el cine a casa. Junto con CinemaPerfect y Quad Full HD, el modelo BDP7700 te ofrece una imágenes y rendimiento de vídeo sensacionales. Además, la salida de audio analógico de 7.1 canales ofrece sonido de cine.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo más clara y nítida
- Conversión de 2D a 3D instantánea para una experiencia de cine realista
- SimplyShare para conectar y transmitir multimedia de forma inalámbrica

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1
- Sonido Surround de 7.1 canales para una experiencia cinematográfica perfecta

Disfruta más

- WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- Teclas sensibles al tacto para un control intuitivo



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS


Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D




El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

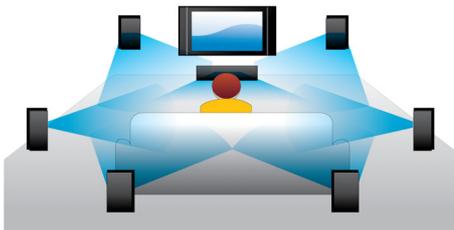

El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Sonido Surround de 7.1 canales

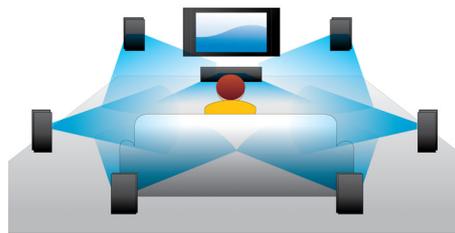

Disfruta de la mejor calidad de sonido con todos los diferentes tipos de contenidos. Cuando veas una película, puedes obtener un sonido Surround 7.1 total para sumergirte en la acción. Cuando escuches música, con la que no se necesita un sonido Surround, el sistema cambiará de forma intuitiva al sonido estéreo 2.1 con el que se presentará la música de la mejor forma. Además, siempre podrás elegir entre varios modos de presintonías acústicas disponibles en el reproductor de Blu-ray o DVD, del estéreo puro o el estéreo de 7 canales al sonido Surround Dolby TrueHD y Master Audio 7.1 para obtener la mejor experiencia de sonido de alta definición.

Conversión de 2D a 3D instantánea.



Disfruta de la emoción de las películas en 3D en tu hogar con tu colección de películas en 2D. La conversión a 3D instantánea utiliza la tecnología digital más reciente para analizar el contenido de vídeo en 2D y diferenciar entre los objetos en primer plano y en el fondo. Este detalle genera un mapa de profundidad que convierte los formatos de vídeo en 2D a

emocionantes 3D. Con un televisor 3D compatible, ya estás listo para experimentar el formato Full HD 3D.

CinemaPerfect HD



El sistema CinemaPerfect HD de Philips ofrece un nuevo estándar en la reproducción de vídeo clara y nítida. Este sistema inteligente reduce el ruido y hace que las imágenes sean más nítidas para ofrecerte unas imágenes de vídeo de mayor calidad que las anteriores. Dispone de reducción del ruido de vídeos y un gran trabajo de escalado para reducir el ruido que se produce cuando se comprime el vídeo al formato MPEG. Con un procesamiento del color mejorado, el sistema produce imágenes nítidas y profundas en la pantalla.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.



Especificaciones

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Cable de alimentación, Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual de usuario

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC (multicanal), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Formatos de compresión: AVCHD, AVI, DivX Plus™ de alta definición, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo, Realce visual, Deep Color, x.v.Color

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
- Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 1.5
- Conexiones traseras: Salida de audio analógico de 5.1 canales, Salida izq./der. de audio analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida óptica digital, Ethernet, Salida HDMI,

- Ranura para tarjeta SD/SDHC, USB 2.0
- Smart TV Plus: Aplicación MyRemote, SimplyShare

Cómodas funciones

- BD-Live (perfil 2.0)
- Protección infantil: Clasificación parental
- Fácil de usar: Reinicio rápido, Aplicación MyRemote, Botones de control táctil
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Eslovaco, Español, Sueco, Turco

Dimensiones

- Producto (ancho x alto x profundo):: 435 x 40 x 230 mm
- Peso del producto: 1,58 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 490 x 87 x 310 mm
- Peso incluido embalaje: 2,3 kg

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertidor D/A: 12 bits/150 MHz
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Encuadre automático de pantalla, Mejora del color, Mejora de la adaptación a contenidos, Mejora del contraste dinámico, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Reducción de ruido, Escaneado progresivo, Quad HD (3840 x 2160), Realce visual
- Blu-ray 3D: Conversión 2D a 3D, Full HD 1080p
- Procesamiento de vídeo avanzado: CinemaPerfect HD

Potencia

- Consumo de energía: 15 W
- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: <0,15 W

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio



Fecha de emisión
2015-12-23

Versión: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986
EAN: 08 71258 16236 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com