

Philips
Vezeték nélküli telefon

1,6"-es kijelző /kék háttérvilágítás
Kihangosítható kézibeszélő

D1611W



Csak egyszerűen!

A Philips D161 vezeték nélküli telefon fontos funkciókat biztosít, üde, lebilincselő kivitelben. A kihangosító funkcióval rendelkező, kiemelkedő hangvisszaadást biztosító készüléket csatlakoztatás után azonnal használhatja, így kiváló hangtisztaságban, kényelmesen élvezheti a beszélgetéseket.

Környezettudatos termék

- Alacsony sugárzás és energiafelhasználás

Szép és egyszerű

- Tökéletes kényelmet nyújtó egyszerű üzembe helyezés
- Szabadon álló kézibeszélő, hangszóróval az egyszerűen kihangosítható hívásokhoz
- Több helyi nyelven is elérhető menü
- Texturált hátsó burkolat a csúszásmentes fogáshoz
- Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt*
- Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6"-es) kijelző háttérvilágítással
- Akár 10 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel


Kristálytisztá hangzás

- A parametrikus hangszínszabályozó tiszta hangot biztosít
- Az automatikus hangerő-szabályozás kiegyenlíti a nem kívánt hangerő-ingadozásokat
- Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen
- Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében

PHILIPS

Fénypontok

Automatikus hangerő-szabályozás

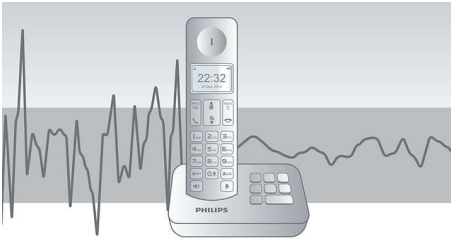


Az automatikus hangerő-szabályozás kiegyenlíti a hangjel ingadozásait – amelyeket okozhat a távolság, a jelerősség vagy a hívó fél telefonkészüléke –, így amit Ön hall, mindig kiegyensúlyozott marad. Erős jelek esetén a hangerősítés csökkentésével, gyenge jelek esetén pedig annak növelésével a készülék kiegyenlített hangosságú beszélgetést tesz lehetővé, nem kívánt hangerő-ingadozás nélkül.

Hívóazonosító*



Néha jó tudni még a hívás fogadása előtt, hogy ki a hívó fél. A Hívóazonosító funkció segítségével megtekintheti, hogy ki van a vonal másik végén.

Könnyen üzembe helyezhető

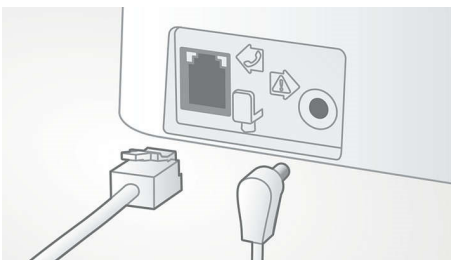

Tökéletes kényelmet nyújtó könnyű üzembehelyezés. Egyszerűsített telepítés - „Plug & Play” termék

Környezettudatos termék



A Philips telefonok energiatakarékosak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása.

Kihangosítható kézibeszélő




A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

Helyi nyelveken elérhető menü




Élvezze az egyszerű beállítást, navigációt és vezérlést, továbbá a helyi nyelven elérhető intuitív menüt.

Csúszásmentes markolat

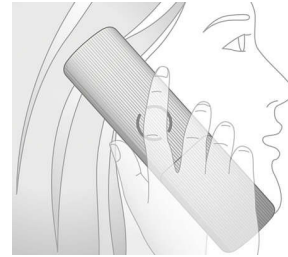

A még nagyobb kényelem és a jobb fogás érdekében a kézibeszélő hátulja speciális bevonattal van ellátva.

Optimalizált antennabeállítás

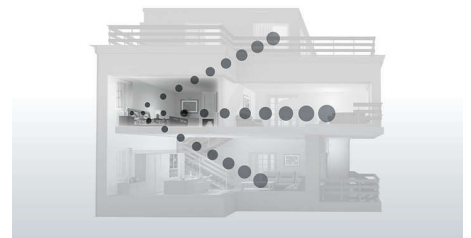

Az optimalizált antennabeállítás biztosítja az erős és stabil vételt – még a háznak azon területein is, ahol a vezeték nélküli átvitel nehézségekbe ütközik. Mostantól a ház bármely részén fogadhatja a hívásokat és hosszú, zavartalan beszélgetést folytathat, és közben akár változtathatja is a helyét a házon belül.

Parametrikus hangszínszabályozó



Telefonkészülékeink a digitális hang feldolgozása során parametrikus hangszínszabályozást alkalmaznak a hangválasz kívánt lineáris frekvencia-görbére történő finomhangolásához, ezáltal minden beszélgetés esetében tiszta hangot biztosítva.

Akár 10 órányi beszélgetési idő

Akár 10 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel

Műszaki adatok

Hang

- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10 normál
- HQ-Sound

Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Gombok száma: 20
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, Hívott számok
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávós akkumulátorikon
- Interkom – több kézibeszélő
- Dátum / idő kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus vonalbontás
- Akár 10 órányi beszélgetési idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,5 m
- Hálózati kábel hossza: 1,5 m
- Hatótávolság: Nyílt terület <300 m; beltér <50 m
- Csúszásmentes markolat: Háromszögmintá
- Akár 200 órányi készenléti idő

Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 300 mAh
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: AAA NiMH akkumulátor
- Energiafogyasztás: <0,7 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 13.5 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 18.4 cm
- Mélység: 5.9 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 10108 1
- Bruttó tömeg: 0.351 kg
- Nettó tömeg: 0.268 kg
- Táratömeg: 0.083 kg

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,1 cm / 1,6"
- Háttérfény színe: Kék
- Kijelző típusa: 12 számjegy (alfanumerikus) + nyomógomb-ikonok
- Háttérvilágítás: Igen

Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 10 utolsó szám
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

SAR érték

- Philips kézibeszélők: <0,1 W/ kg

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 7.0.2

EAN: 48 95229 10108 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hálózati szolgáltatójával.