



Philips
Receiver digital

cu redare DVD

DTP2340



Televiziune digitală și redare DVD integrată

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Poate reda fișiere DivX, MP3 și JPEG de pe camerele digitale

Dați viață sunetului

- Recepție digitală pentru calitate audio și video senzațională

Ușor de configurat și utilizat

- Tuner digital integrat pentru radio DVB-T și recepție TV

Dă viață fișierelor audio/video

- Convertorul D/A pe 24 biți/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare

Ușor de utilizat

- Telecomanda universală poate fi utilizată pentru TV, DVD și VCR
- Ghid TV afișat pe ecran pentru înregistrare intuitivă

PHILIPS


Repere

Tuner digital integrat




Tuner digital integrat pentru radio DVB-T și recepție TV

Redă toate formatele

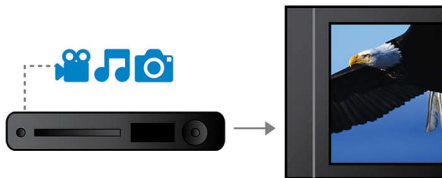

Redați orice format media doriți - fie că este DivX, MP3 sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul împărtășirii fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home theater - în confortul camerei dvs. de zi.

Legătură media USB

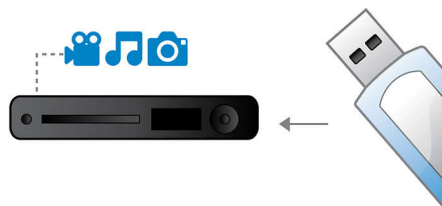

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil


pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Cu legătura media USB, este suficient să conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau fotografiile și să începeți să redați.

Recepție digitală



Recepție digitală pentru calitate audio și video senzațională

DAC audio 192 kHz/24 biți

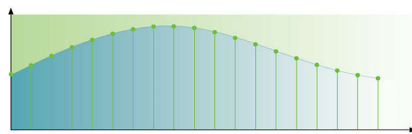

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

Ghid TV afișat pe ecran

Sunt sute de programe la dispoziția noastră în fiecare săptămână. Din păcate, nu este niciodată ușor să aflăm care sunt programele interesante. Ghidul TV afișat pe ecran oferă o

listă clară și concisă de programe TV care vor fi transmise. Acesta asigură faptul că veți găsi ceea ce aveți nevoie rapid și comod, permițându-vă să selectați imediat programele pe care doriți să le înregistrați. Nu există o metodă mai ușoară de a privi la televizor decât cu ghidul TV afișat pe ecran.

Telecomandă universală



Telecomanda cu funcții DVD și VCR vă oferă confortul unui sistem 2 în 1 într-un echipament compact.

Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): 110 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 16-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): $\leq 77\text{ dB}$
- Interval dinamic (1 kHz): $\geq 90\text{ dB}$

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Conexiuni spate: leșire audio analogică S/D, leșire coaxială digitală, Scart

Confort

- Limbi OSD: Cehă, Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Portugheză, Spaniolă

Alimentare

- Consum de energie: $\leq 12\text{ W}$
- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consum în standby: $\leq 4,5$

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu audio/video, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 330 mm
- Lățime aparat: 260 mm
- Înălțime ambalaj: 98 mm

- Înălțime aparat: 45 mm
- Lățime ambalaj: 348 mm
- Adâncime aparat: 260 mm

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, MPEG2 multi-canal, PCM, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 10 biți, 54 MHz

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD, Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Prezentare, Zoom

Aplicații multimedia

- Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, MP3

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formate de comprimare: DivX 6.0, MPEG1, MPEG2
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

