

Philips
Система за домашно
кино 5.1

Триизмерни ъгливи
високоговорители

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray
дискове

HTS5560



Завладяващ звук

Истински съраунд звук за домашно кино

Увеличете до максимум звуковото изживяване от домашното кино с динамичните триизмерни ъгливи високоговорители. Възпроизвеждайте любимото си развлекателно съдържание, включително Blu-ray, на иновационната система за домашно кино Philips серия 5000

Прекрасно изживяване при слушане

- 1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност
- Триизмерните ъгливи високоговорители разпределят равномерно звука в стаята
- Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки басы

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Елегантно покритие със силен гланц и уникални сензорни бутони

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
- Готова за безжично задно аудио, за по-малко кабели в стаята ви
- Възпроизвежда 3D Blu-ray дискове, DVD, VCD, CD и USB устройства

PHILIPS

Акценти

Full HD 3D Blu-ray



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпесиран обемен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

Триизмерни ъгли високоговорители



Триизмерните ъгли високоговорители имат мембрани с ъглово насочване, които дават звук, насочен не само напред, но и настрани, създавайки по-широко "идеално

място", за да се потопите в обгръщаш съраунд звук като в кинозалон.

1000 W RMS мощност



1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Технология DoubleBASS




DoubleBASS гарантира, че ще чуете дори най-дълбоките басы, въпреки компактния размер на събуфърите. Той прихваща ниските честоти и ги пресъздава им в обхвата на чуваемост на събуфъра, като предлага по-гръмък и красив звук и ви гарантира слушане без компромиси.

Еlegantно покритие със силен гланц




Еlegantно покритие със силен гланц и уникални сензорни бутони

Готова за безжично задно аудио

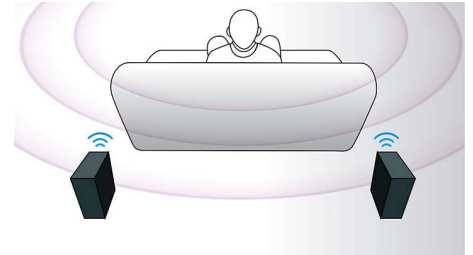

Безжичните задни високоговорители ви осигуряват повече свобода и подвижност при поставяне на високоговорителите в стаята. Разработени с използване на технология без смущения, безжичните високоговорители осигуряват пълен съраунд звук без загрозяващи кабели. Можете да закупите безжичните задни високоговорители на Philips отделно.

Dolby TrueHD и DTS-HD

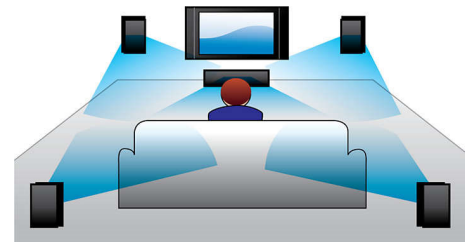

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential осигуряват най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуете. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 1000 W
- Подобрене на звука: DoubleBass, FullSound, Регулиране на високи и ниски честоти, Подобряване на диалога, Нощен режим
- Звукова система: Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24, Стерео, Dolby Digital 5.1, DTS
- Настройки на еквалайзера: Действие, Класика, Концерт, Драма, Джаз, Рок, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: >65 dB
- Обща мощност (RMS): 1000 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 150 – 20 000 Hz
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 – 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 40 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 3 ohm
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Високоскоростен USB, Линеен вход - MP3
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Изход на компонентно видео, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Съединител за докинг-станция, Конектори за тонколони Easy-Fit, FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Локална мрежа, Безжично задно аудио

Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM

Захранване

- Потребявана електроенергия: 200 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,9\text{ W}$

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Поставка за iPod DCK3060, Безжично задно аудио RVSS5510, Стойка за под STS1300
- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят,

Батерии за дистанционното, HDMI кабел

Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 92 мм
- Дълбочина на опаковката: 400 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Височина на центр. високоговорител: 95 мм
- Височина на опаковката: 494 мм
- Височина на изделието: 58 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,68 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 280 мм
- Ширина на опаковката: 600 мм
- Дълбочина на изделието: 358 мм
- Тегло на апарата: 3,7 кг
- Дълбочина на предната тонколона: 115 мм
- Височина на предната тонколона: 280 мм
- Ширина на предната тонколона: 100 мм
- Тегло на събуфъра: 6,3 кг
- Дълбочина на събуфъра: 342 мм
- Височина на събуфъра: 395 мм
- Ширина на събуфъра: 196 мм
- Дълбочина на задната тонколона: 115 мм
- Височина на задната тонколона: 280 мм
- Ширина на задната тонколона: 100 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 побитови скорости: 112 kbps - 320 kbps

Картина/дисплей

- Подобрене на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: GIF, HD JPEG, JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- Подобрене на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, BD видео, BD-R/RE 2.0, Video CD/SVCD
- Формати на компресиране: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD, MKV
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 23.2.7

EAN: 87 12581 52558 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com