



Philips 3000 series
Leitor de Blu-ray/ DVD

Reprodução 3D

Wi-Fi Ready
BD-Live



BDP3380

Explore a experiência cinematográfica 3D

Traga a magia dos filmes para casa em Alta Definição total com Blu-ray e DivX Plus HD neste elegante leitor de DVD e Blu-ray BDP3380 da Philips. Desfrute comodamente dos seus ficheiros de vídeo e música favoritos, directamente de unidades flash USB ou de discos rígidos portáteis com USB 2.0 Media Link.

Veja mais

- Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Aceda facilmente aos seus vídeos YouTube e fotografias Picasa favoritos

Ouçá mais

- Dolby Digital DTS2.0 para a melhor experiência cinematográfica
- Dolby TrueHD para som de alta fidelidade

Desfrute mais

- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
- Wi-Fi-n Ready* para um desempenho sem fios mais rápido e mais amplo
- SimplyShare para ligar e transmitir todo o entretenimento sem fios
- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB

PHILIPS

Destaques

Reprodução de discos Blu-ray 3D



O Full HD 3D proporciona a ilusão de profundidade para uma experiência de visualização de cinema engrandecida e realista em sua casa. As imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas em qualidade Full HD em 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente no ecrã a uma velocidade elevada. A visualização destas imagens através de óculos especiais que são temporizados para abrir e fechar as lentes esquerda e direita em sincronização com as imagens alternadas cria a experiência de visualização Full-HD 3D.


Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta

qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

Dolby TrueHD

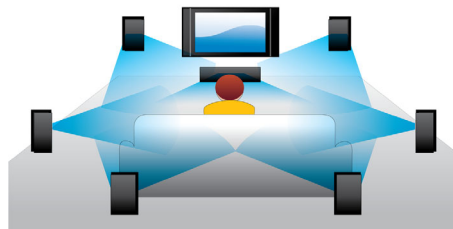

O Dolby TrueHD oferece-lhe o melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, para ouvir exactamente aquilo que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD completa a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 para a melhor experiência cinematográfica

Wi-Fi-n Ready



Wi-Fi-n Ready* para um desempenho sem fios mais rápido e mais amplo

SimplyShare



O Philips SimplyShare* permite-lhe partilhar a sua música, os seus filmes e as suas fotografias a partir do tablet, smartphone e PC para o seu sistema de cinema em casa e leitor Blu-ray. Pode transmitir todo o entretenimento directamente dos seus dispositivos com DLNA ou pode utilizar o telecomando para aceder e transmitir os ficheiros multimédia do seu PC. Para a melhor experiência sem fios, instale a aplicação SimplyShare no seu tablet/ smartphone. Agora está pronto para desfrutar de todo o seu entretenimento sem esforço.

Acesso ao YouTube e Picasa



Agora pode ver vídeos do YouTube e fotografias do Picasa no seu televisor. Desfrute de uma vasta colecção de vídeos online num ecrã maior, sem ter de ligar o seu computador. Basta assegurar-se de que o seu leitor Blu-ray ou sistema de cinema em casa está ligado à Internet - sem fios através de Wi-Fi ou com um cabo ligado ao conector LAN - e, em seguida, descontrai-a e desfrute do melhor do YouTube e do Picasa.

Especificações

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Adaptador USB Wi-Fi WUB1110
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, CD-R (Manual do utilizador), Cartão de registo do produto, Manual de início rápido, Telecomando

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Código BD da região: B
- Código DVD da região: 2
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausa, Repetir, Retomar reprodução desde a paragem, Procurar para a frente/para trás, Avançar, Avanço lento, Reprodução normal, Zoom
- Melhoramento de vídeo: Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, Deep Color, x.v. Color

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividade

- Ligações frontais: Ranhura USB 2.0/dongle de Wi-Fi
- Aplicação MyRemote: SimplyShare, Telecomando virtual
- Ligações de rede: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Ethernet, Saída HDMI
- Ligação PC-Rede: Certificação DLNA 1.5

Funcionalidades

- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)
- Protecção infantil: Controlo parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Idiomas apresentados no ecrã: Checo, Dinamarquês, Holandês, Português, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Polár, Português, Espanhol, Sueco, Turco

Dimensões

- Produto (L x A x P): 435 x 38 x 212 mm
- Peso do produto: 1,37 kg
- Embalagem (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Peso incl. embalagem: 2,16 kg

Imagem/visualização

- Rácio de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Conversor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 12 W
- Alimentação: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: 0,25 W

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Limite dinâmico (1kHz): =80 dB
- Frequência de resposta: (20kHz) ± 0,5dB (máx./ mín. 2 can., DVD) Hz
- Relação sinal/ruído: 80 dB
- Melhoramento do som: Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Saída Digital



Data de publicação
2013-12-17

Versão: 6.2.7

12 NC: 8670 000 85603
EAN: 87 12581 62852 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* É necessário o adaptador USB Wi-Fi da Philips WUB1110 (vendido em separado)

* Para desfrutar do SimplyShare, visite www.philips.com/Support