



Philips
DVD плейър

HDMI

Възпроизвеждане на DivX
формат

DVP5960



Получете по-добро изживяване

Възпроизвеждане на JPEG с HD качество

Впечатляващ DVD плейър Philips с HDMI цифрова видео и аудио връзка. Влезте в новата арена на домашните развлечения, като се потопите във видео с висока разделителна способност (720p/1080i).

Възпроизвеждайте всичко

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Филми: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Възпроизвеждане на Picture CD (JPEG) с музика (MP3)
- Музика: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio

Ненадминати видео показатели

- Възпроизвеждане на JPEG с висока детайлност за изображение в действителни размери
- Подобряване на видеото за по-висока разделителна способност до 1080i
- Цифров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел

Пасва навсякъде, може да се носи навсякъде

- Ултра-тънък дизайн

Обогатете своето кино изживяване

- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

PHILIPS

Акценти

HDMI за просто AV свързване



HDMI™

HDMI означава мултимедийен интерфейс с висока детайлност. Това е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеална картина и звук, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI.

Подобряване на видеото до 1080i

С подобряването на видеото можете да увеличите разделителната способност от SD (стандартна разделителна способност) на видео сигналите, използвани от DVD, до HD (висока разделителна способност), за да видите повече подробности благодарение на по-рязката, по-реалистична картина. Полученият изходящ видео сигнал с висока разделителна способност може да се подаде към дисплей с висока разделителна способност през HDMI (мултимедийен интерфейс с висока разделителна способност).


JPEG възпроизвеждане с HD качество



Високата детайлност на възпроизвеждане на JPEG ви позволява да разглеждате

картините на телевизора си с разрешителна способност до два мегапиксела. Сега можете да разглеждате цифровите си картини с абсолютна яснота, без загуба на качество или детайли, и да ги показвате на приятелите или семейството сред уюта на вашият хол.

Прогресивно сканиране

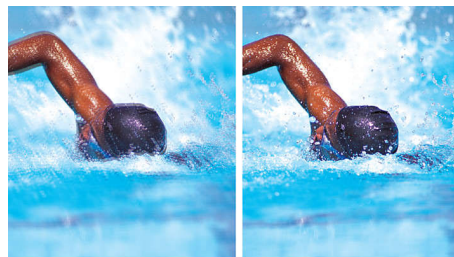

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Многоформатни филми с DivX

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от гледането.

Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

Музика: Windows Media™ Audio


Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.

Възпроизвеждане на Picture CD с MP3

Picture CD е диск CD-R или CD-RW, на който можете да съхранявате своите MP3 файлове и цифрови снимки. Когато поставите Picture CD в DVD плейър, изскача екранно меню, което показва вашите JPEG и/или MP3 файлове на диска. Само изберете музиката и файловете, на които желаете да се наслаждавате, и натиснете Play или OK. Можете да гледате снимките си на телевизор, като музиката свири автоматично.

Ултра-тънък дизайн

Привлекателната опаковка е много тънка.



Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 100 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 85 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: 100

Възможности за свързване

- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход за композитно видео (CVBS), HDMI изход, Цифров коаксиален изход, Изход - компонентно видео (прогресивно), SCART

Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол, Заклучване за деца
- Езици на екранното меню: Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Португалски, Испански, Шведски, Турски, Полски

Захранване

- Потребявана електроенергия: < 10 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,8 W

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за потребителя

Размери

- Дълбочина на опаковката: 320 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Височина на опаковката: 82 мм
- Височина на изделието: 37 мм
- Ширина на опаковката: 490 мм
- Дълбочина на изделието: 235 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 256 kbps

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: High Def (720p, 1080i), Прогресивно сканиране, Smart Picture, Пресемплиране на видео, Премащабиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър


- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Мащаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, HD разделителна способност

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: DivX, MP3, Снимки във формат JPEG

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 5.0.11

EAN: 87 10895 93943 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com