




Philips  
無線喇叭基座

藍牙®

Android 適用  
USB 連接埠可進行充電  
10 瓦、電池或交流電運作

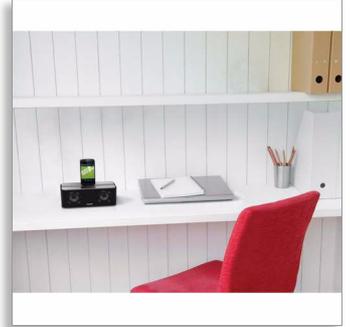

AS360

## 串流音樂，並為您的 Android 手機充電

此款 AS360 喇叭外型時尚，音質卓越。透過藍牙以無線方式串流電話內的音樂，即可盡情輕鬆享受；放上機座即可快速充電，或者使用 USB 為第二部裝置充電。

### 水晶般清晰的聲音

- 經藍牙無線音樂串流
- 高保真度的無線藍牙®-aptX® 音樂串流
- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

### 使用方便

- 聰明設計的 FlexiDock，適合任何 Android 手機使用
- 透過 USB 可對第二個行動裝置進行充電

### 先進的多功能設計

- 為 Android 手機而設的簡易藍牙配對工具
- 兼備乾濕電選擇，讓你可隨時隨地享受音樂


# PHILIPS

## 產品特點

### FlexiDock

Philips FlexiDock 的改進版本配有微型 USB 連接器, 適合任何 Android 手機使用。連接器的邊緣設計平整光滑, 使得擴充機制適用於任何一款 Android 手機。調節極為方便, 只需向左或向右滑動連接器或轉動連接器, 即可接入手機微型 USB 連接埠的任何位置或方向。這種高端靈活性是同類產品中的首創, 適用於不同製造商生產的沒有標準微型 USB 連接埠位置或方向的 Android 手機。

### 無線音樂串流

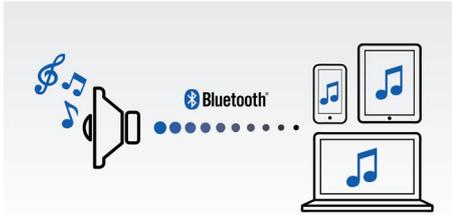

藍牙是一種短距離無線通訊技術, 穩健強勁, 符合能源效益, 讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置 (例如智能手機、平板電腦, 甚至筆記型電腦) 輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂、影片或遊戲的音效。

### 藍牙®-aptX® 串流

透過藍牙®, 串流的聲音因技術改進而提升了層次。標準藍牙® 音效採用子帶編碼器 (SBC), 僅可用於基本音訊傳輸, 因而無法滿足用家需要。Philips 喇叭則採用高保真度的藍牙®-aptX® 無線技術, 為您帶來豐富、有力及完全清晰的聲音。Philips 喇叭與最新的 Android™ 智能手機、平板電腦及其他裝置兼容, 帶來您所追求的音質, 無線音樂從此不再平凡。

### 簡易的藍牙配對工具

從 Google Play 即可下載 Philips 藍牙音頻連接工具, 可讓您輕鬆將流動裝置連接並配對至任何 Philips 藍牙音頻裝置。輕按工具即可自動新增、配對並連接至任何 Philips 藍牙音頻裝置。配對之後, 您可以重新命名並更改圖示。您可透過這一工具使用多個 Philips 音頻裝置, 在不同的藍牙裝置間輕鬆切換。只需選擇所需的 Philips 音頻裝置並開始串流即可。

### 低音反射式喇叭系統

低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統, 為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同, 附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線, 優化系統的低頻下降狀況, 呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振, 像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應, 延伸了全部低頻音效, 建立了全新的低音境界。

### 音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接, 就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦, 則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips, 音效就是更好。

## 規格

### Android 裝置兼容性

- Android 2.1 以上版本
- 藍牙 2.1 以上版本
- Micro USB
- 請到: [www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock) 進一步了解詳情和獲取最新兼容性資訊

### Android 適用的 DockStudio 應用程式

- App 名稱: DockStudio, 可自 Android Market 免費下載
- 兼容性: Android 適用的 Philips 機座喇叭
- 音樂播放: Songbird Android 應用程式
- 在: Android 手機和機座喇叭之間的藍牙連接。放入機座時全自動連接
- 網上電台: 調頻收聽 7000 個以上的電台節目
- 時鐘: 類比顯示屏, 數碼顯示屏
- 鬧鐘: 多個鬧鐘, 定時關機, 在音樂中悠然醒來, 在自然聲音中悠然醒來, 一起身就看到相片

### 音效

- 輸出功率 (RMS): 4 瓦
- 音效系統: 立體聲
- 音量控制: 音量控制增加 / 減少

### 播放聲音

- 機座播放模式: 播放及暫停, 下一及上一曲目, 為 Android 手機充電

### 喇叭

- 鈹質磁性系統

### 便利

- 時鐘 / 版本: 數碼

### 連接

- 藍牙版本: 2.1
- 藍牙規格: A2DP, AVRCP, SPP
- 藍牙範圍: 視線內 10 米或 30 尺

### 尺寸

- 尺寸 (寬 x 深 x 高): 171 x 67 x 171 毫米
- 重量: 0.75 千克
- 重量 (含包裝): 1.03 千克

### 功率

- 電源: 100-240VAC, 50/60Hz



出版日期 2014-08-09

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 001 03618  
EAN: 08 71258 16904 72

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)