

Philips 3000 series
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

DivX Plus HD
Compatible con Wi-Fi
BD Live

BDP3305



Consigue una experiencia cinematográfica en casa con Blu-ray

Lleva la magia de las películas a casa en Full HD con Blu-ray y DivX Plus HD en este elegante reproductor. Disfruta cómodamente de tus archivos de música y vídeo favoritos directamente desde unidades flash USB o discos duros portátiles con enlace multimedia USB 2.0.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Accede fácilmente a tus vídeos favoritos de YouTube y a las fotos de Picasa

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad
- Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia cinematográfica definitiva

Disfruta más

- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- Preparado para WiFi-n* para un rendimiento inalámbrico más rápido
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc




Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Dolby TrueHD

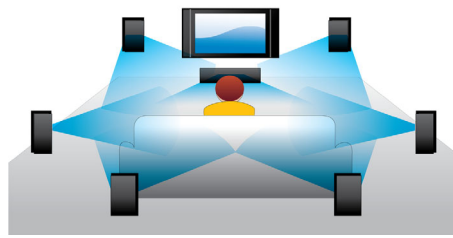

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia cinematográfica definitiva

Preparado para WiFi-n



Preparado para WiFi-n* para un rendimiento inalámbrico más rápido

Acceso a YouTube y Picasa



Ahora podrás ver vídeos de YouTube y fotos de Picasa en tu televisor. Disfruta de una enorme colección de vídeos en línea en una

pantalla más grande, sin necesidad de encender el ordenador. Sólo tienes que conectar el reproductor Blu-ray o el sistema de cine en casa a Internet (ya sea inalámbricamente a través de Wi-Fi o con un cable al conector LAN), relajarte y disfrutar de lo mejor de YouTube y Picasa.

Aplicación MyRemote



La aplicación MyRemote de Philips te permite usar el iPhone o iPod touch, o el smartphone Android como un control remoto para controlar los productos de red AV inalámbricos de Philips. Esta aplicación reconoce automáticamente el reproductor de Blu-ray*, el sistema de cine en casa o el sistema de audio Streamium de Philips conectado a la misma red Wi-Fi, proporcionándote así un control total e instantáneo de los dispositivos desde cualquier parte de la casa. Y si dispones de más de un sistema de red AV de Philips, esta aplicación te permitirá controlar cada uno de manera independiente. Esta aplicación gratuita ha sido creada exclusivamente por Philips.

USB 2.0

El bus serie universal o USB es un estándar del sector que permite una fácil conexión de alta velocidad de los periféricos a los ordenadores, y aparatos electrónicos de consumo y productos portátiles. El USB 2.0 proporciona un funcionamiento mejor y más rápido, hasta 40 veces más rápido que el USB 1.0 y con una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps desde los primeros 12 Mbps. Cuando se conecta, todo se configura automáticamente. Con USB 2.0, simplemente conecta los dispositivos portátiles USB o unidades de disco duro, selecciona la película, música o fotografías y reproducélas.



Especificaciones

Accesorios

- Accesorios compatibles: Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Cable HDMI, Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo, Realce visual, Deep Color, x.v.Color

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones frontales: Ranura para dispositivo USB 2.0/Wi-Fi
- Conexiones de red: Preparado para Wi-Fi (802.11 g/n)*
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS),

- Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI
- Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 1.5

Cómodas funciones

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección infantil: Clasificación parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Pulido, Portugués, Español, Sueco, Turco

Dimensiones

- Producto (ancho x alto x profundo):: 435 x 38 x 212 mm
- Peso del producto: 1,37 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 495 x 87 x 300 mm
- Peso incluido embalaje: 2,16 kg

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 12 W
- Alimentación: 230-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: 0,25 W

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Gama dinámica (1 kHz): 92 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz) ±0,5dB (máx./mín. 2 canales, DVD) Hz
- Relación señal / ruido: 105 dB
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital



Fecha de emisión
2016-09-20

Versión: 3.2.3

12 NC: 8670 000 89752
EAN: 87 12581 64312 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Requiere adaptador Wi-Fi USB WUB1110 de Philips (se vende por separado)