



Philips
Bærbar radio

DAB+

Digital FM-tuner
Hodetelefonkontakt
Batteri- eller vekselstrømdrift

AE5600W

Nyt favorittradioen

med ettrykkstilgang til forhåndsinnstilte stasjoner

Med Philips' bærbare radio kan du høre på DAB-/FM-stasjonene du liker best, med bare ett trykk. Digital søking og 3 ettrykks kanalinnstillinger gjør radioen enkel å bruke. Det store, bakbelyste LCD-displayet gir behagelig visning også under forhold med lite lys.

Nyt favorittstasjonene

- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- Stereohodetelefonkontakt for bedre personlig musikknyttelse
- Kompatibel med DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse
- Innebygd høyttaler slik at du kan nyte god og høy radiolyd

Lett å bruke

- Innebygd klokkefunksjon
- Nett- eller batteridrevet for fleksibel plassering
- Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
- Batteriindikator holder deg informert om strømnivået
- Forhåndsinnstilte knapper gir direkte tilgang til lagrede radiostasjoner

PHILIPS

Høydepunkter

Innebygd klokke


En innebygd klokke følger tiden nøyaktig. Når radioen er slått av, vises klokkeskjermen for ekstra anvendelighet.

Stor bakbelyst LCD-skjerm



Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir tydelig informasjon umiddelbart.

Innebygd høyttaler

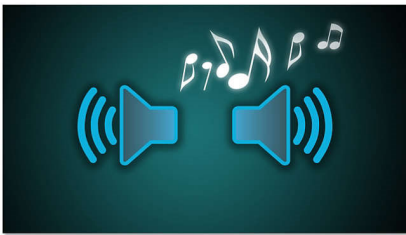

Med en høyttaler får du god lydkvalitet for mer glede.

Digital stasjonssøking med forvalg



Digital søking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Stereojack for hodetelefon

Koble hodetelefonene dine til denne Philips-enheten for en mer personlig lydopplevelse når du vil. Du kan glede deg over favorittmusikken med flott lyd uten å forstyrre andre, ved å koble hodetelefonene til denne enheten.

Indikator for lavt batterinivå



Indikatoren for lavt batterinivå lyser når det er lite strøm igjen.

Nett- eller batteridrevet



Bruk batterier eller en direkte strømtilførsel til Philips-radioen, og nyt flott brukervennlighet

og fleksibilitet. Når du ikke har et vegguttak tilgjengelig, eller du ikke vil ha usjarmerende ledninger på slep, kan du bruke batterier. Når du trenger strømtilførsel som er kontinuerlig og stabil, trenger du bare å koble apparatet direkte til et vegguttak. Nå kan du virkelig nyte friheten til å lytte hvor du vil.

Kompatibel med DAB og FM



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

Forhåndsinnstilte knapper gir direkte tilgang

Forhåndsinnstilte knapper gir direkte tilgang til lagrede radiostasjoner



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 3 W
- Volumkontroll: roterende (digital)

Utforming og utseende

- Farge: Hvit

Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 1

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- Lyd inn: 3,5 mm

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: Stav
- Tunerbånd: DAB (bånd III), FM
- Forhåndsinnstillinger: 20
- DAB: infovisning, meny, Smart Scan
- Tunerforbedring: automatisk digital søking

Anvendelighet

- Bakbelysningsfarge: hvit

- Tekstlinjer: 2
- Skjermtype: LCD-display

Drift

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispenning: 1.5 V
- Antall batterier: 4
- Strømforsyning: 220–240 V
- DC-inngangsspenning: 9 V

Tilbehør

- Andre: Brukerhåndbok
- Kabler/tilkobling: AC/DC-adapter

Mål

- Bruttovekt: 0,85 kg
- Hovedeskekvantum: 4
- Hovedenhetens dybde: 79 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 186 millimeter
- Hovedenhetens bredde: 139 millimeter
- Produktvekt: 0,56 kg
- Emballasjehøyde: 214 millimeter
- Emballasjebredde: 215 millimeter
- Emballasjedybde: 91 millimeter



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 1.0.3

EAN: 48 95185 60588 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com