



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® a NFC

Připojení USB Direct
12 W

AZ700T



Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, at' jsi kdekoli

Přenosný přehrávač disků Philips je výkonný hudební systém, který můžete vzít kamkoli. Hudba je na dosah s bezdrátovým jednodotkovým připojením NFC pro bezproblémové párování Bluetooth. Nebo přehrávejte skladby prostřednictvím USB, CD a MP3-CD.

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů

- Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™
- Připojení USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Více hudby s digitálním rádiem FM s 20 předvolbami stanic

Snadné použití

- Jednodotkové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Praktický dálkový ovladač pro zvýšené pohodlí
- Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
- Programování CD pro 20 skladeb
- Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte

- Reproduktoři s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

PHILIPS


Přednosti

Streamování hudby pomocí Bluetooth™



Technologie Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Technologie NFC

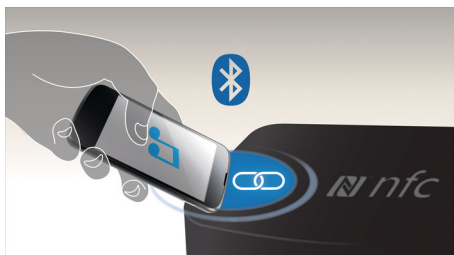

Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth

jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3

Připojení USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem

basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Praktický dálkový ovladač



Díky praktickému dálkovému ovladači pro větší pohodlí na dosah ruky se stačí posadit a relaxovat.



Specifikace

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání dalšího/předchozího alba, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Anténa: Anténa FM

Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)
- Výstupní výkon: Max. 12 W

Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 2
- Provedení mřížky reproduktorů: kov

Možnosti připojení

- USB: Port USB

- 3,5mm konektor sluchátek
- Vstup audio (3,5 mm)

Pohodlí

- Typ obrazovky: Displej LCD
- Typ zavádění: horní

Spotřeba

- Typ baterie: Velikost D (LR20)
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6
- Typ zdroje: Napájecí adaptér

Příslušenství

- Dálkový ovladač
- Napájecí kabel
- Uživatelská příručka
- Záruka: Záruční list

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 435 x 271 x 170 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 469 x 197 x 311 mm
- Hmotnost výrobku: 2,9 kg
- Hmotnost včetně balení: 4,11 kg



Datum vydání 2022-11-03

Verze: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353
EAN: 69 51613 99348 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com