



Philips
Linea V, schnurloses
Design-Telefon

Anrufbeantworter, 25 Min.

Aufnahme

4,6 cm (1,8") Display, weiße Bel.
Mobilteil mit
Freisprecheinrichtung
2 Mobilteile

M3552B

Eine Verbindung von feinen Linien

Bei dem präzise gefertigten Philips LINEA V steht das Design im Mittelpunkt. Seine kantige Form harmonisiert mit einer kultigen Silhouette. Die elegante Struktur unterstützt intelligente Funktionen und Komfort, damit das LINEA V zum unverzichtbaren Meisterwerk wird.

Umweltfreundliches Produkt

- Keine Energieabgabe bei aktiviertem ECO+ Modus.

Ultimative Anruferfahrung

- 4,6 cm (1,8") kontrastreiches, zweizeiliges, umgekehrtes Display
- HQ-Sound: Hochwertige Akustik für einen erstklassigen Sound
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren
- Speichern Sie bis zu 50 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch
- Privatsphäreneinstellungen: Rufnummer-Abweisung und Anrufsperre
- Bleiben Sie auch während eines Stromausfalls über eine Micro-USB-Power-Bank stets verbunden
- Genießen Sie bis zu 10 Stunden Gesprächszeit mit nur einer Akku-Ladung
- Bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit für Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter

Exklusives Design in hochwertiger Ausführung

- Schlankes und kompaktes Design für optimale Raumnutzung
- Kalibrierte, nahtlos integrierte Tasten für präzises Wählen

PHILIPS

Linea V, schnurloses Design-Telefon

Anrufbeantworter, 25 Min. Aufnahme 4,6 cm (1,8") Display, weiße Bel., Mobilteil mit Freisprecheinrichtung, 2 Mobilteile

M3552B/38

Besonderheiten

4,6 cm (1,8") umgekehrtes Display

Kontrastreiches (Weiß auf Schwarz), umgekehrtes LCD-Display ermöglicht einfaches Ablesen und fügt sich in das elegante Design des Geräts optimal ein.

Telefonbuch mit 50 Namen

Speichern Sie bis zu 50 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch.

Kalibriertes Tastenfeld

Mit der kalibrierten Tastatur können Sie beim Wählen einer Nummer oder bei der Eingabe eines Telefonbuchkontakts deutlich jeden Tastenanschlag fühlen. Dank eingehender Untersuchungen von Tastaturmaterialien und -strukturen sowie umfangreicher Verbraucherprüfungen wurde für präzises Wählen das richtige Gleichgewicht zwischen Druckkraft und Reaktion bei den Tasten erzielt.

Kompaktes Design

Schlankes und kompaktes Design für optimale Raumnutzung

Modus ECO+



Philips Telefone sind energieeffizient und besonders umweltschonend. Bei aktiviertem ECO-Modus wird die abgegebene Strahlung um bis zu 60 % reduziert, beim Aufladen um bis

zu 95 %. Ist der Modus ECO+ aktiviert, herrscht gar keine Strahlung.


Mobilteil mit Freisprecheinrichtung

Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Problemloses Aufladen

Laden Sie Ihr Mobilteil auf eine beliebige Art und Weise auf

HQ-Sound

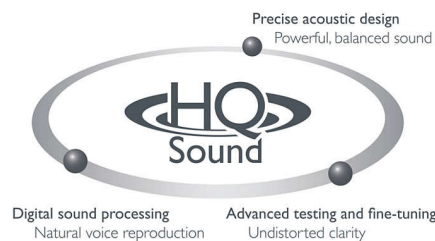

HQ-Sound: hochwertige Akustik für eine erstklassige Soundwiedergabe. Wir haben jahrelange Erfahrung und können auf bahnbrechende Innovationen bei der Entwicklung von Hi-Fi-Audio-Produkten und hochwertigen Kopfhörern zurückblicken. So stellen wir auf unseren DECT-Telefonen eine erstklassige Sprachqualität sicher. Wenn es um die Verbesserung der Soundqualität geht, haben unsere Akustikingenieure und Architekten an wirklich alles gedacht – hochwertige Komponenten, digitale Signalverarbeitung, genaues Akustikdesign, erweiterte Tests und Feinabstimmungen. Ein Klang, als ob die Person neben Ihnen steht.

Micro-USB-Anschluss

Der integrierte Micro-USB-Anschluss an der Basis sorgt dafür, dass das Telefon über eine vorab geladene Power-Bank mit Strom versorgt werden kann. Dadurch können Sie auch Anrufe bei Stromausfällen tätigen. Die Power-Bank-Ladefunktion unterstützt die meisten Power-Bank-Produkte, die über eine Mindestausgangsstromleistung unter 85 mA ohne automatische Sicherheitsabschaltung verfügen. Die Power-Bank ist separat erhältlich.

Privatsphäreneinstellungen

Schätzen Sie Ihre Privatsphäre und Ruhe zu Hause? Die Schwarze Liste schränkt bestimmte Nummern oder Nummern, die mit bestimmten Ziffern beginnen, ein und verhindert so unerwünschte Anrufe. Sie können bis zu 4 Ziffernfolgen mit 1 bis 24 Ziffern blockieren. Wenn die Nummer des Anrufers mit einer dieser Ziffernfolgen beginnt oder es sich um eine blockierte Nummer handelt, klingelt das Telefon nicht. Mit der Anrufsperrung können Sie teure Überraschungen auf Ihrer Telefonrechnung vermeiden, indem Anrufe zu bestimmten Nummern, die mit bestimmten Ziffern beginnen, blockiert werden (z. B. zu Nummern, die pro Anruf abgerechnet werden).

Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit

Genießen Sie bis zu 10 Stunden Gesprächszeit mit nur einer Akku-Ladung

Bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit

Mit dem Anrufbeantworter, der über bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit verfügt, verpassen Sie nie wieder wichtige Nachrichten.

Linea V, schnurloses Design-Telefon

Anrufbeantworter, 25 Min. Aufnahme 4,6 cm (1,8") Display, weiße Bel., Mobilteil mit Freisprecheinrichtung, 2 Mobilteile

M3552B/38

Daten

Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne
- HQ-Sound

Komfort

- Alarme: Wecker
- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Anzahl der Tasten: 20
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe, Gewählte Nummern
- Anrufsperre: Unterbinden Sie, dass vom Telefon bestimmte abgehende Anrufe getätigt werden.
- Signalstärkeanzeige
- Beleuchtete Tastatur: Hellgelb
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Akkuladeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 180 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Reichweite: Draußen <300m; drinnen <50m
- Anrufer blockieren/Schwarze Liste*: Verhindern Sie, dass das Telefon bei bestimmten eingehenden Rufnummern klingelt
- Veranstaltungsnotizen: Für Ereignisstatus

Leistung

- Akkukapazität: 300 mAh

- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: 2 AAA-NiMH-Akkus
- Stromverbrauch: < 0,75 W

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- EAN: 48 95229 10663 5

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,6 cm/1,8"
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: Punktmatrix mit 1 Zeile + 1 Zeile alphanumerisch + feste Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja

Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 25 Minuten
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Bedienung des Anrufbeantworters: nur vom Mobilteil aus
- Anruferkennung: Ja, vom Mobilteil aus
- Bedienung des Anrufbeantworters

Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 10 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- ECO+

Aufladen über USB

- Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.0.1

EAN: 48 95229 10663 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.