

Philips
Zestaw głośnikowy
SoundBar

2.1, subwoofer bezprzewodowy

Bluetooth® i NFC
HDMI ARC
120 W

HTL3110B



Potężny dźwięk dla każdego telewizora

z subwooferem bezprzewodowym

Uwolnij cały potencjał wszystkich urządzeń multimedialnych i ciesz się swobodą dzięki bezprzewodowemu subwooferowi. Ten zestaw głośnikowy SoundBar działa z telewizorami, odtwarzaczami płyt, konsolami do gier oraz urządzeniami USB i Bluetooth.

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Współpracuje z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier, odtwarzaczami MP3
- Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
- Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™

Prosta konstrukcja

- Niewielka wysokość głośników sprawia, że idealnie nadają się one do ustawienia przed telewizorem
- Swobodny montaż — na ścianie, podstawie lub stojaku


Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów

- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
- Dwa głośniki wysokotonowe zapewniające dźwięk o optymalnej wyrazistości

PHILIPS


Zalety

Virtual Surround Sound

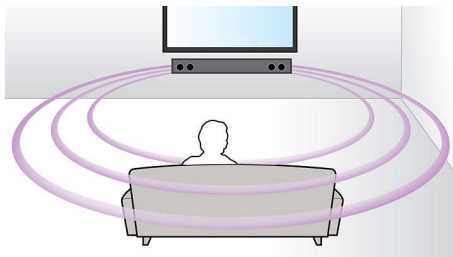

Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Dolby Digital

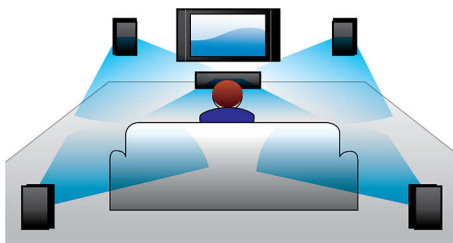

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Dwa głośniki wysokotonowe (HC 1212)

Dwa głośniki wysokotonowe zapewniające dźwięk o optymalnej wyrazistości

Łączność NFC za jednym dotknięciem



Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth® za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika SoundStage, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth® lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

Strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth™



Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD,

odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem Soundbar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

USB



Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Subwoofer bezprzewodowy



Bezprzewodowy subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca

Niewielka wysokość



Niewielka wysokość głośników sprawia, że idealnie nadają się one do ustawienia przed telewizorem

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich, Virtual Surround Sound
- System dźwięku: Dolby Digital
- Moc wyjściowa subwoofera: 60 W
- Moc wyjściowa głośnika: 2 x 30 W
- Moc całkowita RMS przy THD 10%: 120 W

Głośniki

- Typ głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 45–200 Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 5,25"
- Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy
- Impedancja subwoofera: 3 ohm
- Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 1 niskotonowy, 1 mylarowy wysokotonowy
- Impedancja głośnika: 8 ohm
- Impedancja głośnika wysokotonowego: 16 ohm

Możliwości połączeń

- Wbudowane złącza: Bluetooth, NFC
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Górne złącza: USB 2.0

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym

przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia, Tryb gotowości, Zwrotny kanał audio (ARC)

- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości

Moc

- Zużycie energii: 35 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W
- Pobór mocy subwoofera: 20 W
- Zasilanie subwoofera: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Bateria AAA (x1), Zasilacz sieciowy, 2 przewody zasilające

Design

- Możliwość montażu ściennego

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 843 x 52 x 60 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 8,2 kg
- Waga jednostki centralnej: 1,4 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 190 x 250 x 315 mm
- Waga subwoofera: 3,9 kg



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 1.0.3

EAN: 48 95185 61051 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com