



Philips
ТОНКОЛОНА ЗА ПОСТАВЯНЕ

за iPod/iPhone
Дисплей-часовник

AD300

Наслаждавайте се на музиката от вашия iPod/iPhone

На бюрото ви или другаде, тази елегантна тонколони за поставяне дава кристално чист звук, който изпълва личното ви пространство.

Кристално чист звук

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы

Елегантни и компактни

- Компактната конструкция се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Авангардна универсалност

- LED дисплей на часовника, за да виждате ясно часа
- Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне

Слушайте любимата си музика

- Вход за MP3 плейър за портативното ви музикално устройство
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

PHILIPS

Акценти

Компактна конструкция

Компактната конструкция се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Автоматична синхронизация на часовника



След свързване и поставяне, тази система за поставяне автоматично синхронизира часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази удобна функция не е необходимо да задавате времето ръчно.

Връзка с вход AUX




Вход за MP3 плейър за портативното ви музикално устройство

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

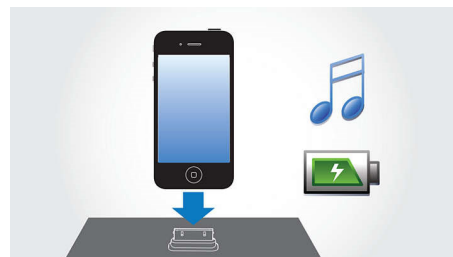

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

LED дисплей на часовника

LED дисплей на часовника, за да виждате ясно часа

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 4W RMS
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

Високоговорители

- Подобен високоговорител: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Комфорт

- Часовник: Цифров, На основния дисплей
- Зарядно устройство: iPhone, iPod

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Акcesoари

- AC/DC адаптер: 110-220 V

Размери

- Бруто тегло: 1,08 кг
- Количество в общия кашон: 2
- Дълбочина на опаковката: 136 мм
- Височина на опаковката: 153 мм
- Ширина на опаковката: 241 мм
- Тегло на общия кашон: 2.38 кг
- Тегло: 0.84 кг

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod Nano, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 3.0.9

EAN: 87 12581 60880 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com